

THOMSON

Universal remote control


Télécommande universelle
Universal Fernbedienung




Operating Instruction
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung



Compatible with more than 1000 brands

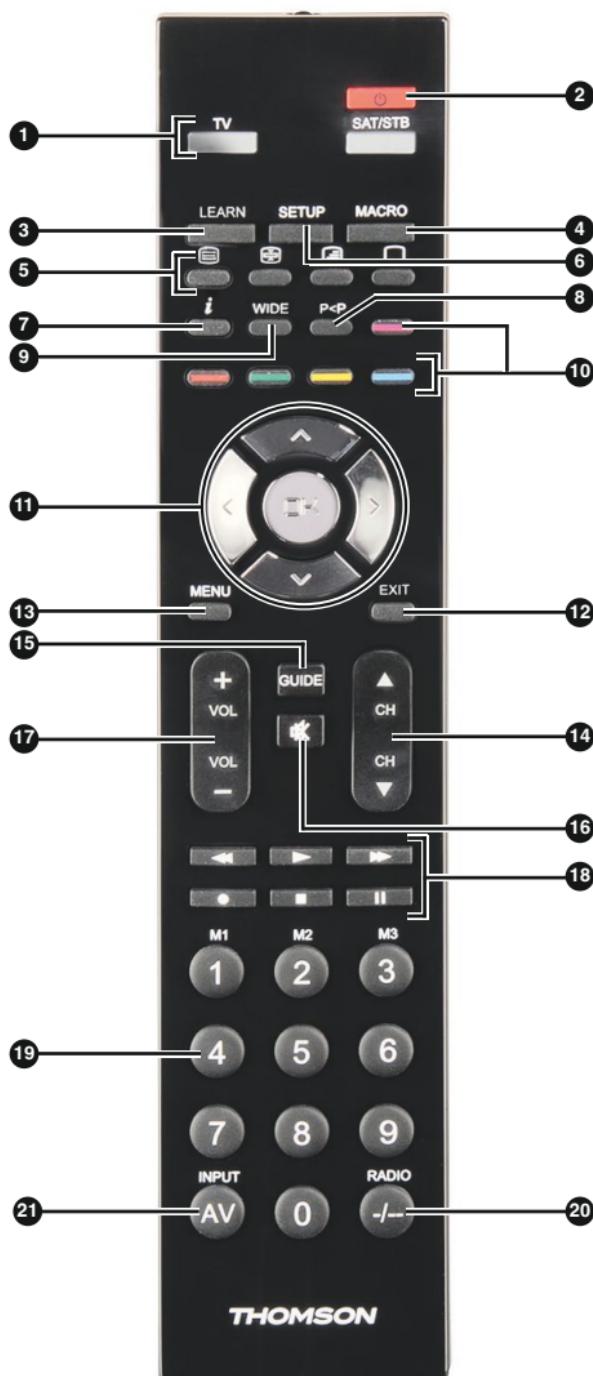


(A)

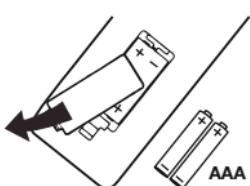


AAA

(B)

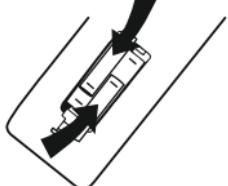

(C)

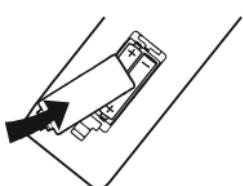

Respect the environment and the law!

Respectez l'environnement et la loi !

Schützen Sie die Umwelt und halten Sie die geltenden Entsorgungsbestimmungen ein!

Rispettate l'ambiente e la legge!

Respete el medio ambiente y la ley!

GB	Operating Instructions	01
F	Mode d'emploi	05
D	Bedienungsanleitung	09
E	Instrucciones de uso	13
I	Istruzioni per l'uso	17
P	Manual de instruções	21
RUS	Руководство по эксплуатации	25
NL	Gebruiksaanwijzing	29
PL	Instrukcja obsługi	33
H	Használati útmutató	37
GR	Οδηγίες χρήσης	41
CZ	Návod k použití	45
SK	Návod na použitie	49
TR	Kullanma kılavuzu	53
S	Bruksanvisning	57
FIN	Käyttöohje	61
RO	Manual de utilizare	65

Characteristics - Caractéristiques - Eigenschaften - Características
Caratteristiche - Características - Технические характеристики -
Eigenschappen - Dane techniczne - Karakterisztika - χαρακτηριστικά
Technické údaje - Charakteristiky - Karakteristik - Data -
Ominaisuudet - Característica

Weight = 86 grammes	вес = 86 грамм	Váha = 86 gram
Poids = 86 grammes	Gewicht = 86 gram	Ağırlık = 86 gram
Gewicht = 86 Gramm	Ciężar = 86 ♂	Vikt = 86 gram
Peso = 86 gramos	Súly = 86 gramm	Paino = 86 grammaa
Peso = 86 grammi	Báros = 86 γραμμάρια	Greutate = 86 gram
Peso = 86 gramas	Hmotnost = 86 g	

Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - Dimensioni
- Dimensões - размеры - Afmetingen - Wymiary - Méret - Διαστάσεις
- Rozmery - Rozmery - Boyutlar - Mått - Mitat - Dimensiuni

= 214 x 45 x 24 mm

This universal remote control (2 in 1) is compatible with the majority of television sets, DVD players, as well as digital boxes such as satellite or cable receivers, DVBT receivers (Digital Video Broadcast Terrestrial), ADSL decoders, and so on. This remote control was programmed in the factory, so that you can use it to control most of the sets of the THOMSON group's make. For this reason, we recommend that prior to attempting to programme the remote control, you try it out by means of one of the methods described in this user manual. However, first of all, you must install 2 batteries (AAA) in the remote control.

Please keep this guide along with the code list (provided separately), so that you can subsequently programme your remote control for use with other sets.

The keys

1	Mode keys	: Select the device to control (TV, DVD, ...).
2		: On/Standby or Standby only, depending on the equipment being used.
3	Learn	: Used for the learning codes procedure (key copying) (see page 3) and turning backlight On/Off.
4	Macro	: Macro selection (see page 4).
5		: Teletext On. : Teletext hold. : Teletext Mix. : Teletext Off.
6	Setup	: Allows you to program your remote before the first use. It also allows you to access to secondary functions of certain A/V appliances (Shift). Press and release the "Setup" key followed by the function key you want.
7	i	: Displays information of the selected appliance.
8	P<P	: Previous channel.
9	Wide	: Change the size of the image (4/3, 16/9, etc...).
10	Coloured keys	: Can be used to select categories when teletext is activated, and specific functions depending on the make.
11		: Allow you to navigate the menus horizontally and vertically. OK : Confirms a selection.
12	Exit	: Turn off the menu of the selected product.
13	Menu	: Turns on the menu of the selected product.
14	CH▲/CH▼	: Channel Up and Channel Down buttons.
15	Guide	: Electronic Program Guide.
16		: Switches the selected appliance sound off.
17	Vol+/-Vol-	: Increases (+) or decreases (-) the volume of the selected device.
18		: Play a DVD disc (DVD, ...). ▶ (FF) : Fast forward (DVD, ...). ◀ (RW) : Goes backward (DVD, ...). ■ (Pause) : Suspends play and stops on an image. ■ (Stop) : Stop the disc (DVD, ...). ● (Record) : To record, press the RECORD key twice.
19	Numeric keys 0-9	: These keys have the same functions as those of your original remote and are also used to enter the codes for different products. Selection of a macro (M1, M2, M3)
20	-/-	: Access to channel > 9 and Radio selection depending of the device.
21	AV	: For selecting an external source (SCART, HDMI, ...).

Testing the remote control before you programme it

1. Turn on the product you want to control.
2. Press the Mode key that corresponds to the type of product you want to control: **TV**: television set, **SAT/STB**: satellite or cable receiver.
3. Direct the remote control towards your equipment and try to switch it off by simply pressing the key . If the device does not turn off, you must program the remote control using one of the methods **A**, **B**, **C** or **D** described hereafter.

Note 1: Except for the **TV** key, **SAT/STB** mode keys can be programmed to control a device other than that indicated on the key. It is therefore possible, for example, to allocate **DVD** mode to the **SAT** key. You must enter the code corresponding to the manufacturer and the device by using one of the methods indicated in this manual.

However, method **D** (automatic search for a code) will greatly simplify the task for you. In this case it is only necessary to enter a code from the list that corresponds to the type of device, for example: 0603 (for a Thomson satellite receiver) and then to run the automatic search procedure. The remote control will then test all the codes automatically until it finds those that control the receiver.

Note 2: To control 2 devices of the same type and the same brand (2 Thomson VCRs, 2 Thomson satellite receivers, ...) ensure first that these two devices are not set to react to the same sub code, they will require one sub code for one and a different sub code for the other (i.e., codes A and B with Thomson devices). Once you have checked this, successively program 2 separate mode keys using method **D**.

Programming the remote control

Method A – Fast programming with 1-digit subcode

Before you start programming, you must find the subcode of the set to be controlled. Entering a subcode lets the remote control test a predefined list of codes. Refer to the list provided with these instructions, page 1 of the subcodes.

1. Switch on the set you want to control.
2. Hold down the **SETUP** key until the indicator lamp blinks and then remains lit (the indicator light remains on for a few seconds to give you the time to proceed with the following steps. The indicator lamp flashes to signal that this time is almost up, and then goes off).
3. Press the key that corresponds to the type of equipment you want to control: **TV**: television set, **SAT/STB**: satellite receiver, cable, DVBT, ADSL.
4. While the indicator is lit, type in the subcode (example: 1 for THOMSON).
5. Direct the remote control towards the set and try to switch it off by pressing the key .
6. If the set you want to control switches off, press **OK** to memorise the code.
7. Should the set not switch off, press key repeatedly, until the set switches off. Between two key presses, leave enough time for the indicator lamp to light up again (about 1 second). Proceeding this way will enable you to see whether the set responds or not.
8. Immediately upon the switching-off of the set to be controlled, press **OK** to store the code.

Check of the programming:

In principle, your set is ready for receiving the remote control commands. Check your remote control for proper functioning by performing the test described on page 3.

Method B – 4-digit codes programming

Before you start programming, you must find the code of the set to be controlled.

Refer to the list provided with these instructions, page II of the codes.

1. Switch on the set you want to control.
2. Hold down the **SETUP** key until the indicator lamp blinks and then remains lit (the indicator light remains on for a few seconds to give you the time to proceed with the following steps. The indicator lamp flashes to signal that this time is almost up, and then goes off).
3. Press the key that corresponds to the type of equipment you want to control:
TV: television set, **SAT/STB**: satellite receiver, cable, DVBT, ADSL.
4. While the indicator is lit, enter the first digit of the 4-digit code proposed for the set to be controlled (example: 0166 for a Thomson TV).
5. Direct the remote control towards the set and try to switch it off by pressing the key **○**.
6. Should the set not switch off, repeat step 2. Then type in the next 4-digit code. Try to switch off the set by pressing key **○** once. Repeat this procedure by trying out each of the 4-digit codes.

Check of the programming:

In principle, your set is ready for receiving the remote control commands. Check your remote control for proper functioning by performing the test described on page 3.

Method C – Programming by means of code retrieval

Should none of the codes work, you still have the possibility of retrieving the appropriate code without having to perform any input.

1. Switch on the set you want to control.
2. Hold down the **SETUP** key until the indicator lamp blinks and then remains lit.
3. Press the key that corresponds to the type of equipment you want to control:
TV: television set, **SAT/STB**: satellite receiver, cable, DVBT, ADSL.
4. Direct the remote control towards the set and try to switch it off by pressing the key **○**.
5. If the set you want to control switches off, press **OK** to memorise the code.
6. Should the set not switch off, press key **○** as many times as required (up to 200 times), until the set switches off. Between two key presses, leave enough time for the key corresponding to the indicator lamp to light up again (about 1 second). Proceeding this way will enable you to see whether the set responds or not.
7. Immediately upon the switching-off of the set to be controlled, press **OK** to store the code.

Check of the programming:

In principle, your set is ready for receiving the remote control commands.

Check your remote control for proper functioning by performing the test described on page 3.

Try out other remote control keys to find out the range of functions you can control. If you think that not all of the keys are active, repeat the procedure of this programming method to find out the code supporting a wider range of features.

Method D – Automatic code search

With this method, the remote control scrolls through the full code list by sending an IR signal to the set to be controlled remotely. Proceed as follows:

1. Check that your equipment is on. If not, switch it on manually.
2. Hold down the **SETUP** key until the indicator lamp blinks and then remains lit (the indicator light remains on for a few seconds to give you the time to proceed with the following steps. The indicator lamp flashes to signal that this time is almost up, and then goes off).
3. Release the **SETUP** key.
4. Press the key corresponding to the type of equipment (for example **TV**).
5. Press the **Prog+** or standby **○** or **▶ (DVD only)** key. After a few seconds, the remote control begins to scroll through the whole code list included in the library (at a rate of roughly 1 code per second). Press the **Prog+** key once again to slow down the test speed (1 code every 3 seconds). As soon as the set changes channels, you must press **OK** to save the code and stop the remote control scrolling through the list. If you do not react quickly enough, you can go back to the previous code by pressing **Prog-** or **◀ (DVD only)** as many times as necessary (you can go forward by pressing **○**, **Prog+** or **▶ (DVD only)** if you have gone back too far). As soon as the set responds again, press **OK** to save the code.

Method E – Programming for control of a COMBO (combined TV-TV/DVD, DVD, ... set)

Depending on the COMBO group (TV/ DVD, etc.) and the make, you will be required to enter a single code for both devices in the COMBO, or to enter two codes, one code per device. Consult the separate list to discover this.

Before you start programming, you must find the subcode or code of the subset to be controlled (television or video recorder, ...). Refer to the list supplied with this user manual (see page subcodes or codes).

1. Switch on the COMBO you want to control.
2. Hold the **SETUP** key down until the indicator lamp blinks and then remains lit.
3. Press the key of the first device to control, and then follow one of the programming methods A, B, C or D previously described.
4. If a second code programming is required, then repeat steps 2 and 3 above.

How to retrieve a programmed code

It may be useful to retrieve the code programmed in the remote control.

1. Hold down the **SETUP** key until the indicator lamp blinks and then remains lit.
2. Press the key that corresponds to the type of equipment you want to find the code:
TV: television set, **SAT/STB**: satellite receiver, cable, DVBT, ADSL.
3. Press the **SETUP** key briefly, so that the indicator lamp blinks once.
4. Press the numbered keys in ascending order (0 to 9) until the indicator lamp blinks once.
5. The number that caused the indicator lamp to blink is the first of the four numbers that make up your code. Make a note of it below.
6. Repeat step 4 to find out the other numbers of the code.
7. When the fourth number has been found, the indicator lamp goes out.

Check of the programming

- For a television or a satellite receiver: switch on and, for example, press 2 to change channels, etc...
- Video recorder: load a tape and then press ►.
- DVD player: load a DVD and then press ►.

Try other remote control keys to find out the range of functions you can control. If you think that not all of the keys are active, try the programming **Method B** or **C**.

When you have retrieved the code of your set, jot it down so that you can use it whenever needed.
After battery replacement, you may have to programme the remote control again.



Learning function


If the make of the device you wish to control is not in the separate code list or if some functions are missing in the code you have programmed, you can copy the key functions of the original remote control of the device into your **ROC2411**. Depending on the format of the transmission codes of the original remote control, your **ROC2411** remote control can memorise up to 150 keys.

Global delete – Delete all the keys copied (this is recommended the first time you use this function)

1. Hold down the **SETUP** key until the indicator lamp remains lit.
2. Release the **SETUP** key.
3. Press twice on the **LEARN** key. The indicator lamp goes out and then relights.
4. Press once on the **SETUP** key. The indicator lamp goes out after several seconds.
5. All the copied keys are now deleted.

Before starting

- The batteries in the 2 remote controls must be in good condition; change them if necessary.
- First copy 2 or 3 keys from the original remote control in order to check the compatibility of the codes of both remote controls. Then carry out a global delete of these keys before starting the full learning procedure.
- Lay out the original remote control and your **ROC2411** end to end so as to align the LED diodes on the 2 remote controls. Where necessary adjust the height of both remote controls so that the LED diodes are properly aligned.
- Place the remote controls with the infrared diodes on a table so that they point each other at a distance between 15 and 50 mm.



- Do not move the remote controls during the learning procedure.
- Ensure that the room is not lit by fluorescent tubes or low consumption lamps since such light sources can interfere with the copying.
- The 2 remote controls must be at least one metre away from any light source.
- Avoid copying **VOL** and **X** keys codes and the play keys since depending on the remote controls the codes of these keys do not necessarily control the same devices.
- When the memory of your **ROC2411** is full, the mode key will blink for 3 seconds. It is then not possible to copy any more codes without first carrying out a global delete.
- When you copy a key, it is possible that the mode key will blink feebly. In this case, do not release the key and wait until the blinking stops.

Note 1: if the learning procedure does not seem to work correctly, try the following:

1. End the learning procedure by pressing **SETUP**.
2. Check that the LEDs of the two remote controls are properly aligned. Carry out the alignment procedure.
3. Modify the distance between the remote controls, increasing or reducing the distance from 1.5 cm to 5 cm.
4. Restart the procedure from the beginning.
5. If the problem persists and always with the same key, check that the original remote control is actually operating: is it sending IR signals? (check batteries; is it correctly aligned in relation to the diode on your **ROC2411**?)

Note 2:

- You cannot copy keys to the **LEARN SETUP**, **Macro** and **MODE** keys.
- All the keys copied to a mode will be deleted if a 4 figure code is entered for this mode (and likewise for direct entry of a code, search of a code or make).

Identifying the position of the diode on the original remote control (keys to copy)

If the Infrared LED of the original remote control is not visible (for example, if hidden behind a dark plastic plate), the instructions below will help you to locate it precisely.

1. Place the front of the original remote control (the part you point at the device to control) around 2.5 cm from the LED of your **ROC2411** (see LEARNING diagram above).
2. Hold down the **SETUP** key until the indicator lamp remains lit.
3. Release the **SETUP** key.
4. Press once on a mode key (**TV**, ...). The indicator lamp goes out and then relights.
5. Press once on the **LEARN** key.
6. Hold down one of the keys on the original remote control while moving the remote control from left to right. As soon as the 2 remote controls are correctly aligned, the indicator lamp blinks rapidly.
7. To copy the key functions from your original remote control into your **ROC2411**, go to step 5 of "To copy keys".

Note: Some original remote controls don't transmit continuous IR signals when a key is held down. If this is the case, press several times on one of the keys while moving the remote control from left to right.

To copy keys

1. Hold down the **SETUP** key until the indicator lamp remains lit.
2. Release the **SETUP** key.
3. Press once on the mode key (**TV**, ...). The indicator lamp goes out and then relights.
4. Press the **LEARN** key once.
5. Press once on the key of your **ROC2411** to which you want to copy one of the keys of your original remote control.
6. Hold down the key of the original remote control you wish to copy until the indicator lamp goes out and then relights (2 to 3 seconds). In case of problems, the indicator lamp will blink for 3 seconds but will remain in learning mode. Try again or try another key.
7. For the other keys, repeat the procedure from step 5 onwards.
8. Press the **SETUP** key once when all the desired keys have been copied. The mode key goes off.

To delete all keys copied under a mode

1. Hold down the **SETUP** key until the indicator lamp remains lit
2. Release the **SETUP** key.
3. Press once on a mode key (**TV**, **SAT**, ...). The indicator lamp goes out and then relights.
4. Press twice on the **LEARN** key. The indicator lamp goes out and then relights.
5. Press once on the **SETUP** key. The indicator lamp goes out. All the keys copied under this mode are deleted.

Other functions

Placing all devices on standby

Press the **Ô** key twice in less than one second, keeping it held down the second time. All the devices go on standby one after the other (the devices which were already on Standby may turn on).

Adjustment of ALL volume controls under a specific mode

In its delivered state, the **ROC2411** is programmed such that all modes will use their own Volume and Mute functions if present.

You can allocate the volume control to one of the modes of the remote control on condition that the volume control exists on the corresponding device (e.g. control of TV sound in TV mode, DVD mode, Mode, etc.).

1. Hold the **SETUP** key down until the indicator lamp blinks and then remains lit.
2. Release the **SETUP** key
3. Press the **Ô** key until the indicator lamp blinks once.
4. Press once on the mode key (**TV**, **DVD**, ...) corresponding to the device whose volume will always be controlled by the **VOL** and **Ô** keys.
5. Press the **Ô** key once. The indicator lamp goes off.
6. All other mode will now punch-through to your chosen mode for Volume and Mute control.

To record a MACRO:

1. Press and hold down the **SETUP** key until a (**TV**, **SAT**, ...) mode key blinks and remains lit (after 2 or 3 seconds).
2. Release the **SETUP** key.
3. Press the **MACRO** key once. The mode key blinks.
4. Press once the **M1**, **M2** or **M3** key which you are going to use to memorise the sequence.
5. Press once on the (**TV**, **SAT**, ...) mode key of the first device you wish to control (the first key must always be a mode key.)
6. Successively press the keys corresponding to the commands you wish to send to the device(s) (9 keys maximum, including other mode keys). The mode key blinks when each key is pressed.
7. Memorise your key sequences by pressing the **MACRO** key once. The mode key is no longer lit and your Macro is complete.

Note: a sequence will be automatically memorised after the tenth key press (counted from the mode key) and the mode key light will go out.

To use a MACRO:

Press the **MACRO** key once and, within 20 seconds, press the **1**, **2** or **3** key you used to memorise the sequence.

Note: when running a Macro (which takes a few seconds), ensure that the remote control is aimed at the device being controlled.

Remarks:

- The default time between sending 2 commands when using a macro is half a second.. However, it is possible that you will need to add longer periods in your sequence in order to allow enough time for certain devices to turn themselves on. To lengthen the time period between 2 commands, press once on the **II** key and then press one of the keys from **1** to **9** in order to insert a pause from 1 to 9 seconds.
- The first key in a sequence must always be a mode key (**TV**, **SAT**, ...).

Deleting a MACRO:

1. Press and hold down the **SETUP** key until the (**TV**, **SAT**...) mode key blinks and then remains lit (after 2 or 3 seconds).
2. Release the **SETUP** key.
3. Press once on the **MACRO** key. The mode key begins to blink.
4. Press once the **1**, **2** or **3** key that represents the sequence to delete.
5. Press and hold down the **SETUP** key. The mode key light goes out and the sequence is now deleted.

Replacing the batteries

Replacing the batteries in the remote control and in the base

Remote Control:

Use 2 AAA 1.5Volt batteries

1. Open the cover on the back of the remote control by pushing down on the tab and lifting the cover off.
2. Check the +/- polarity on the batteries and inside the compartment.
3. Insert the batteries.
4. Press the battery cover back into place.

When exchanging the batteries, it may be necessary to reprogram the unit. Hence it is advisable to record the codes needed for your devices.

Cette télécommande universelle (2 en 1) est compatible avec la plupart des téléviseurs, lecteurs DVD, magnétoscopes, les amplificateurs et les systèmes Hi-Fi et Home Cinéma ainsi que la plupart des boîtiers numériques tels que les récepteurs satellite ou câble, les récepteurs TNT, les décodeurs ADSL, etc... La télécommande a été programmée en usine pour vous permettre de l'utiliser immédiatement avec la plupart des appareils des marques du groupe Thomson. Nous vous conseillons donc de l'essayer avant de la programmer en suivant une des méthodes de cette notice. Mais avant tout, vous devez installer 2 piles (AAA) dans la télécommande. Conservez cette notice et la liste des codes séparée afin de pouvoir reprogrammer ultérieurement la télécommande pour commander d'autres appareils.

Description des touches

1 Mode keys	: Pour la sélection de l'appareil à commander (TV, DVD, etc.).
2	: Marche/Veille ou Veille uniquement, en fonction des appareils utilisés.
3 Learn	: Cette touche est utilisée pour la procédure d'apprentissage des codes (copie de touches) (voir page 7).
4 Macro	: Sélection de macros (voir page 8).
5	: Télécriture activé.
	: Télécriture figé.
	: Télécriture mixte.
	: Télécriture désactivé.
6 Setup	: Cette touche vous permet de programmer votre télécommande avant la première utilisation. Elle vous permet également d'accéder AMP fonctions secondaires de certains appareils A/V (Shift). Appuyez brièvement sur la touche « Setup », suivie de la touche de fonction désirée.
7 i	: Affiche les informations de l'appareil sélectionné.
8 P<P	: Canal précédent.
9 Wide	: Pour modifier la taille de l'image (4/3, 16/9, etc...).
10 Coloured keys	: Pour la sélection de rubriques lorsque le télécriture est activé, ainsi que de fonctions spécifiques en fonction de la marque.
11 / / /	: Pour naviguer horizontalement et verticalement dans les menus.
OK	: Pour confirmer votre sélection.
12 Exit	: Pour désactiver le menu du produit sélectionné.
13 Menu	: Pour activer le menu du produit sélectionné.
14 CH▲/CH▼	: Chaîne suivante et chaîne précédente.
15 Guide	: Guide électronique des programmes.
16	: Coupe le son de l'appareil sélectionné.
17 Vol+/-Vol-	: Augmente (+) ou diminue (-) le volume de l'appareil sélectionné.
18 (Play)	: Lecture (DVD, etc.).
	: Avance rapide (DVD, etc.).
	: Retour (DVD, etc.).
	: Interrrompt la lecture avec arrêt sur image.
	: Stoppe la lecture (DVD, etc.).
	: Appuyez deux fois sur cette touche pour démarrer l'enregistrement.
19 Numeric keys 0-9	: Ces touches ont les mêmes fonctions que celles de votre télécommande d'origine et sont également utilisées pour saisir les codes de différents appareils. Sélection d'une macro (M1, M2, M3)
20 -/-	: Accès AMP chaînes > 9 et sélection radio, en fonction de l'appareil.
21 AV	: Pour la sélection d'une source externe (SCART, HDMI, etc.).

Essai de la télécommande sans l'avoir programmée

- Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
- Appuyez sur la touche correspondant au type d'appareil à commander : **TV** : Téléviseur, **SAB** : Satellite, Câble, Adaptateur TNT, boîtier ADSL, ...
- Dirigez la télécommande vers l'appareil à commander et essayez de l'éteindre avec la touche . Si l'appareil ne s'éteint pas, vous devrez programmer la télécommande en suivant une des méthodes **A**, **B**, **C** ou **D** décrites ci-après.

Note 1: Exceptée la touche TV, chaque touche de mode (SAT) est programmable pour commander un appareil autre que celui indiqué sur la touche. Il est donc possible d'attribuer, par exemple, le mode DVD à la touche SAT. Vous devrez entrer le code correspondant à la marque et à l'appareil désiré en suivant une des méthodes indiquées dans ce manuel.

Cependant, la méthode D (recherche automatique d'un code) vous simplifiera la tâche. Il vous suffira d'entrer n'importe quel code de la liste correspondant au type d'appareil (ex : 0603 pour un récepteur satellite Thomson) puis de lancer la procédure de recherche automatique. La télécommande testera ainsi tous les codes jusqu'à trouver celui qui fera réagir le récepteur.

Note 2: Pour commander 2 appareils de mêmes types et de mêmes marques (2 magnétoscopes Thomson, 2 récepteurs satellite Thomson, ...) assurez vous au préalable, que ces deux appareils sont déjà paramétrés pour ne réagir qu'à un sous code pour l'un et à un autre sous code pour l'autre (code A et B pour les appareils Thomson). Programmez ensuite et successivement 2 touches de mode en utilisant la méthode D.

Programmation de la télécommande

Méthode A - Programmation rapide avec un sous-code à 1 chiffre

Avant de commencer la programmation, recherchez le sous-code de l'appareil que vous souhaitez commander. L'entrée d'un sous-code permet à la télécommande de tester une liste prédéfinie de codes. Reportez-vous à la liste jointe à cette notice, page I des sous-codes.

- Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
- Maintenez appuyée la touche **SETUP** jusqu'à ce que le voyant clignote puis reste allumé (le voyant restera allumé quelques secondes pour vous laisser le temps de procéder AMP étapes suivantes. Le clignotement du voyant indique la fin du temps disponible, puis il s'éteint).
- Appuyez sur la touche correspondant au type d'appareil à commander : **TV** : Téléviseur, **SAB** : Satellite, Câble, Adaptateur TNT, boîtier ADSL, ...
- Pendant que le voyant est allumé, tapez le sous-code (ex : 1 pour Thomson).
- Dirigez la télécommande vers l'appareil et essayez de l'éteindre en appuyant une fois sur la touche .
- Si l'appareil à commander s'éteint, appuyez sur **OK** pour mémoriser le code.
- Si l'appareil ne s'éteint pas, appuyez de nouveau sur la touche , plusieurs fois jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Entre deux appuis, laissez le temps au voyant de s'éteindre puis de se rallumer (environ 1 seconde). Ceci vous permet de vous rendre compte de la réaction de l'appareil.

8. Dès que l'appareil à commander s'éteint, appuyez sur **OK** pour mémoriser le code.

Vérification de la programmation :

Votre appareil est, en principe, prêt à recevoir les ordres de la télécommande. Vérifiez le fonctionnement en procédant au test de la page 7.

Méthode B – Programmation avec des codes à 4 chiffres

Avant de commencer la programmation, recherchez le code de l'appareil que vous souhaitez commander. Reportez-vous à la liste jointe à cette notice, page II des codes.

1. Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
2. Maintenez appuyée la touche **SETUP** jusqu'à ce que le voyant clignote puis reste allumé (le voyant restera allumé quelques secondes pour vous laisser le temps de procéder AMP étapes suivantes. Le clignotement du voyant indique la fin du temps disponible, puis il s'éteint).
3. Appuyez sur la touche correspondant au type d'appareil à commander : **TV** : Téléviseur, **SAB** : Satellite, Câble, Adaptateur TNT, boîtier ADSL, ...
4. Pendant que le voyant est allumé, tapez un des codes à 4 chiffres proposés pour la marque de l'appareil à commander (ex : 0166 pour Thomson TV).
5. Dirigez la télécommande vers l'appareil et essayez de l'éteindre en appuyant une fois sur la touche **Ô**.
6. Si l'appareil ne s'éteint pas, répétez l'étape 2. Tapez ensuite, le code à 4 chiffres suivant. Essayez d'éteindre l'appareil en appuyant une fois sur la touche **Ô**. Renouveler l'opération en essayant chacun des codes à 4 chiffres.

Vérification de la programmation :

Votre appareil est, en principe, prêt à recevoir les ordres de la télécommande. Vérifiez le fonctionnement en procédant au test de la page 7.

Méthode C – Programmation par recherche de code

Si aucun code ne fonctionne, il est possible de retrouver le code sans avoir à le taper.

1. Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
2. Maintenez appuyée la touche **SETUP** jusqu'à ce que le voyant clignote puis reste allumé (le voyant restera allumé quelques secondes pour vous laisser le temps de procéder AMP étapes suivantes. Le clignotement du voyant indique la fin du temps disponible, puis il s'éteint).
3. Appuyez sur la touche correspondant au type d'appareil à commander : **TV** : Téléviseur, **SAB** : Satellite, Câble, Adaptateur TNT, boîtier ADSL, ...
4. Dirigez la télécommande vers l'appareil et essayez de l'éteindre en appuyant une fois sur la touche **Ô**.
5. Si l'appareil à commander s'éteint, appuyez sur **OK** pour mémoriser le code.
6. Si l'appareil ne s'éteint pas, appuyez de nouveau sur la touche **Ô**, autant de fois que nécessaire (jusqu'à 200 fois) jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Entre deux appuis, laissez le temps au voyant de s'éteindre puis de se rallumer (environ 1 seconde). Ceci vous permet de vous rendre compte de la réaction de l'appareil.
7. Dès que l'appareil à commander s'éteint, appuyez sur **OK** pour mémoriser le code.

Vérification de la programmation :

Votre appareil est, en principe, prêt à recevoir les ordres de la télécommande. Vérifiez le fonctionnement en procédant au test de la page 7. Essayez d'autres touches de la télécommande pour connaître l'étendue des fonctions que votre télécommande peut commander. Si vous pensez que toutes les touches ne sont pas actives, renouvez la procédure de cette méthode de programmation afin de trouver un code couvrant plus de fonctions.

Méthode D – Recherche automatique d'un code

Dans le cadre de cette méthode, la télécommande déroule la liste complète des codes en envoyant un signal IR à l'appareil à télécommander. Procédez ainsi :

1. Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez commander.
2. Maintenez appuyée la touche **SETUP** jusqu'à ce que le voyant clignote puis reste allumé (le voyant restera allumé quelques secondes pour vous laisser le temps de procéder AMP étapes suivantes. Le clignotement du voyant indique la fin du temps disponible, puis il s'éteint).
3. Relâchez la touche **SETUP**.
4. Appuyez sur la touche de l'équipement souhaité (par exemple **TV**).
5. Appuyez une seule fois sur la touche **PROG+** ou **Ô** ou **►** (**DVD** seulement). Après quelques secondes la télécommande commence à dérouler toute la liste de codes inclus dans la bibliothèque (environ 1 code par seconde). Appuyer une deuxième fois sur **PROG+** pour réduire la vitesse de test (1 code toutes les 3 secondes). Dès que l'appareil change de chaîne, vous devez appuyer immédiatement sur **OK** pour enregistrer le code et stopper le déroulement de la liste. Si vous n'avez pas réagi assez vite, vous avez la possibilité de revenir au code précédent en appuyant sur **PROG-** ou **◀** (**DVD** seulement) autant de fois que nécessaire (vous pouvez réavancer en appuyant sur **Ô**, **P+** ou **►** (**DVD** seulement) si vous êtes allés trop en arrière). Dès que l'appareil répond à nouveau, appuyez sur **OK** pour enregistrer le code.

Méthode E - Programmation pour commander un COMBO (combiné TV/TV/DVD, DVD, ...)

Selon la famille de combo (TV/DVD,...) et la marque, vous serez amené à entrer un seul code pour les deux appareils réunis dans le combo ou à entrer deux codes, un code par appareil. Reportez-vous à la liste séparée pour le savoir.

Avant de commencer la programmation, recherchez le sous-code ou le code de l'appareil que vous souhaitez commander (ex : téléviseur puis magnétoscope ou COMBO TV/VCR). Reportez-vous à la liste jointe à cette notice, page des sous-codes ou page des codes.

1. Mettez en marche le COMBO que vous souhaitez commander.
2. Maintenez appuyée la touche **SETUP** jusqu'à ce que le voyant clignote puis reste allumé.
3. Appuyez sur la touche du premier appareil à commander, puis suivez une des méthodes de programmation A, B, C ou D décrites précédemment.
4. Si un deuxième code est nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.

Comment retrouver un code programmé

Il peut être utile de retrouver le code programmé dans la télécommande.

1. Maintenez appuyée la touche **SETUP** jusqu'à ce que le voyant clignote puis reste allumé.
2. Appuyez sur la touche correspondant au type d'appareil à commander : **TV** : Téléviseur, **SAB** : Satellite, Câble, Adaptateur TNT, boîtier ADSL, ...
3. Appuyez à nouveau brièvement sur la touche **SETUP**, le voyant clignote 1 fois.
4. Appuyez sur les touches numériques dans l'ordre croissant (0 à 9) jusqu'à ce que le voyant clignote une fois.
5. Le chiffre qui a fait clignoter le voyant est le premier des quatre chiffres composant votre code, notez-le.
6. Répétez l'étape 4 pour retrouver les autres chiffres du code.
7. Lorsque le quatrième chiffre est trouvé, le voyant s'éteint.

Vérification de la programmation

- Pour un téléviseur ou un récepteur satellite : allumez l'appareil et appuyez, par exemple, sur 2 pour changer de chaîne.
- Pour un magnétoscope: insérez une cassette puis appuyez sur ▶.
- Pour un lecteur DVD: insérez un disque puis appuyez sur ▶.

Essayez d'autres touches de la télécommande pour connaître l'étendue des fonctions que votre télécommande peut commander. Si vous pensez que toutes les touches ne sont pas actives, essayez une autre méthode de programmation, **Méthode B** ou **C**.

Lorsque vous aurez trouvé le code de votre appareil, notez-le afin de vous y reporter facilement en cas de besoin. Lorsque vous changerez les piles, vous pourrez être amené à reprogrammer la télécommande.



Fonction d'apprentissage (learning)

Si la marque de l'appareil à commander ne figure pas dans la liste des codes livrée séparément ou si quelques fonctions manquent, vous pouvez copier dans votre **ROC2411** les fonctions des touches de la télécommande d'origine de cet appareil. Selon le format des codes de transmission de la télécommande d'origine, votre télécommande pourra mémoriser jusqu'à 150 touches.

Effacement général – Efface toutes les touches copiées (recommandé la première fois)

- Maintenez appuyée la touche **SETUP** jusqu'à ce que le voyant clignote puis reste allumé.
- Relâchez la touche **SETUP**.
- Appuyez deux fois sur la touche **LEARN**. Le voyant s'éteint puis se rallume.
- Appuyez une fois sur la touche **SETUP**. Le voyant s'éteint après quelques secondes.
- Toutes les touches copiées sont effacées.

Avant de commencer

- Les piles des 2 télécommandes doivent être en bon état ; éventuellement changez-les.
- Copiez au préalable 2 à 3 touches de la télécommande d'origine afin de vérifier la compatibilité des codes des deux télécommandes. Procédez ensuite à une remise à zéro avant de commencer la procédure d'apprentissage.
- Disposez la télécommande d'origine et votre **ROC2411** bout à bout de façon à aligner les diodes LED des 2 télécommandes. Éventuellement ajustez la hauteur des 2 télécommandes pour que les diodes LED soient bien alignées.
- Vérifiez que l'écartement entre les 2 télécommandes soit compris entre 15et 50mm.



- Ne déplacez pas les télécommandes pendant la procédure d'apprentissage.
- Assurez-vous que l'éclairage de la pièce ne soit pas produit par des tubes fluorescents ou par une lampe à basse consommation car ces sources lumineuses peuvent provoquer des interférences et perturber la copie.
- Les 2 télécommandes doivent être à plus d'un mètre de toute source lumineuse.
- Évitez de copier les codes des touches **VOL** et **CH** aussi ceux des touches de défilement car selon les télécommandes les codes de ces touches ne commandent pas nécessairement les mêmes appareils.
- Lorsque la mémoire de votre **ROC2411** sera pleine, la touche de mode clignotera pendant 3 secondes. Il ne sera alors plus possible de copier d'autres codes sans effectuer une remise à zéro.
- Lorsque vous copiez une touche, il est possible que la touche de mode clignote faiblement. Dans ce

cas ne relâchez pas la touche et attendez que le clignotement cesse.

Note 1 : si la procédure d'apprentissage semble ne pas se dérouler correctement, essayez ceci :

- Terminez la procédure d'apprentissage en appuyant sur **SETUP**.
- Vérifiez que les LED des deux télécommandes soient bien alignées. Utilisez la procédure d'alignement.
- Modifiez l'écartement des télécommandes en augmentant ou diminuant la distance de 1,5 cm à 5 cm.
- Reprenez la procédure au début.
- Si le problème persiste avec la même touche, vérifiez si la télécommande d'origine fonctionne : transmet-elle les signAMP IR ? (voir piles) ; est-elle correctement placée par rapport à la diode de votre **ROC2411** ?

Note 2 :

- Vous ne pouvez pas copier des touches sous les touches **LEARN**, **SETUP** et les touches de **MODE**.
- Toutes les touches copiées pour un mode sont effacées si un code à 4 chiffres est entré sous ce mode (et aussi pour l'entrée directe d'un code, la recherche de code ou de marque).

Identification de la position de la diode sur la télécommande originale (à copier)

Si la LED de la télécommande d'origine n'est pas visible (cachée par exemple par un cache en plastique de couleur foncée), les instructions ci-dessous vous aideront à la localiser.

- Placez l'avant de la télécommande originale (la partie que, d'habitude, vous dirigez vers l'appareil à commander) à environ 2,5 cm de la LED de votre **ROC2411** (reportez-vous au schéma ci-dessus).
- Maintenez appuyée la touche **SETUP** jusqu'à ce que le voyant reste allumé.
- Relâchez la touche **SETUP**.
- Appuyez une fois sur une touche de mode (**TV**, **SAT**). Le voyant s'éteint puis se rallume.
- Appuyez une fois sur la touche **LEARN**.
- Maintenez appuyée une des touches de la télécommande originale tout en la déplaçant vers la droite puis vers la gauche. Dès que les 2 télécommandes sont correctement alignées, le voyant clignote rapidement.
- Pour copier des touches de votre télécommande originale dans votre **ROC2411**, continuez à l'étape 5 du paragraphe «Pour copier les touches».

Note : Certaines télécommandes originales ne transmettent pas les signAMP IR de façon continue lorsqu'une touche est pressée. Dans ce cas appuyez plusieurs fois sur une des touches tout en déplaçant la télécommande vers la droite et vers la gauche.

Pour copier des touches

- Maintenez appuyée la touche **SETUP** jusqu'à ce que le voyant reste allumé.
- Relâchez la touche **SETUP**.
- Appuyez une fois sur une touche de mode (**TV**, **SAT**, ...). Le voyant s'éteint puis se rallume.
- Appuyez une fois sur la touche **LEARN**.
- Appuyez une fois sur la touche de votre **ROC2411** sous laquelle vous souhaitez copier une des touches de la télécommande originale.
- Maintenez appuyée la touche de la télécommande originale à copier jusqu'à ce que le voyant s'éteigne et se rallume (2 à 3 secondes). En cas de problème, le voyant clignotera pendant 3 secondes mais la télécommande restera en mode apprentissage. Essayez à nouveau ou passez à une autre touche.
- Pour les autres touches, répétez la procédure à partir de l'étape 5.
- Appuyez une fois sur la touche **SETUP** lorsque toutes les touches souhaitées sont copiées. Le voyant s'éteint.

Pour effacer toutes les touches copiées sous un mode

- Maintenez appuyée la touche **SETUP** jusqu'à ce que le voyant reste allumé.
- Relâchez la touche **SETUP**.
- Appuyez une fois sur une touche de mode (**TV**, **SAT**, ...). Le voyant s'éteint puis se rallume.
- Appuyez deux fois sur la touche **LEARN**. Le voyant s'éteint puis se rallume.
- Appuyez une fois sur la touche **SETUP**. Le voyant s'éteint. Toutes les touches copiées sous ce mode sont effacées.

Programmation d'une séquence de commandes (Macro)

La touche **MACRO** associée avec une des touches **1**, **2**, ou **3**, permet de programmer et de mémoriser jusqu'à 3 séquences de commandes (appuis successifs sur plusieurs touches de votre choix). N'importe quelle séquence de touches peut être ainsi réduite en seulement 2 commandes (touche **MACRO** puis une des touches **1**, **2** ou **3**). Par exemple, après programmation, en appuyant sur **MACRO** puis sur la touche **1** vous pourrez allumer votre téléviseur, allumer votre récepteur satellite ou câble, afficher une chaîne préférée, allumer votre magnétoscope et déclencher un enregistrement (avec une cassette préalablement chargée). Vous pouvez mémoriser une séquence de 10 commandes sous chaque touche **M1**, **M2** ou **M3**.

Note: pendant la réalisation d'une macro, le délai entre 2 étapes est limité à quelques secondes. Ceci ne vous laisse que peu de temps pour lire les instructions puis les réaliser. Si le voyant de mode clignote puis s'éteint c'est que le temps est dépassé, recommencez à partir de l'étape 1.

Pour réaliser une MACRO :

1. Appuyez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que une touche de mode (**TV**, **DVD**, ...) clignote avant de rester allumée (après 2 ou 3 secondes).
2. Relâchez la touche **SETUP**.
3. Appuyez une fois sur la touche **MACRO**. La touche de mode clignote.
4. Appuyez une fois sur la touche **M1**, **M2** ou **M3** sous laquelle vous souhaitez mémoriser la séquence.
5. Appuyez une fois sur la touche de mode (**TV**, **DVD**, ...) du premier appareil que vous souhaitez commander (la première touche doit toujours être une touche de mode.)
6. Appuyez successivement sur les touches correspondant aux commandes à envoyer vers l'appareil (9 touches maximum, y compris d'autres touches de mode). La touche de mode clignote pour chaque touche pressée.
7. Mémorisez votre séquence de touches en appuyant une fois sur la touche **MACRO**. La touche de mode s'éteint. Votre Macro est terminée.

Note: la séquence sera automatiquement mémorisée après la dixième touche (en comptant la touche de mode) et la touche de mode s'éteindra.

Pour utiliser une MACRO :

Appuyez une fois sur la touche **MACRO** et, dans un délai de 20 secondes, appuyez sur la touche **1**, **2** ou **3** sous laquelle vous avez mémorisé la séquence.

Note: pendant le déroulement de la Macro (quelques secondes), assurez-vous de bien diriger la télécommande vers l'appareil à commander.

Remarques :

- Le délai automatique entre l'envoi de 2 commandes lors de l'utilisation d'une macro est d'une demi-seconde. Cependant il est possible que vous ayiez besoin d'ajouter des délais dans la séquence afin de laisser le temps à certains appareils de s'allumer. Pour ajouter un délai entre l'envoi de 2 commandes, appuyez une fois sur **II** et appuyez sur une des touches **1** à **9** pour insérer un délai de 1 à 9 secondes.
- La première touche de la séquence doit toujours être une touche de mode (**TV**, **SAT**, ...)

Pour annuler une MACRO :

1. Appuyez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la touche de mode (**TV**, **SAT**, ...) clignote avant de rester allumée (après 2 ou 3 secondes).
2. Relâchez la touche **SETUP**.
3. Appuyez une fois sur la touche **MACRO**. La touche de mode clignote.
4. Appuyez une fois sur la touche **1**, **2** ou **3** de la séquence à effacer.
5. Appuyez et maintenez la touche **SETUP**. La touche de mode s'éteint, la séquence est effacée.

Autres fonctions

Mise en veille de tous les appareils

Appuyez 2 fois en moins d'une seconde, sur la touche **Ô** en la maintenant appuyée la deuxième fois. Tous les appareils s'éteignent les uns après les autres (Attention: les appareils déjà en veille risquent de s'allumer).

Réglage de TOUTES les commandes de volume sous un mode déterminé

En sortie d'usine, votre **ROC2411** est programmée de telle façon que chaque mode contrôle son propre volume si celui-ci existe sur l'appareil sélectionné. Vous pouvez affecter le contrôle du volume sonore à un des modes de la télécommande à condition que le contrôle du volume sonore existe sur l'appareil correspondant (ex : contrôle du son TV en modes **TV**, **DVD**, **VDR**, **SAT/CAB** et **AUDIO**).

1. Maintenez appuyée la touche **SETUP** jusqu'à ce que le voyant reste allumé.
2. Relâchez la touche **SETUP**.
3. Appuyez sur la touche **Ô** jusqu'à ce que la touche de mode clignote une fois.
4. Appuyez une fois sur la touche de mode (**TV**, **DVD**, ...) correspondant à l'appareil dont le volume sera toujours commandé par les touches **VOL** et **Ô**.
5. Appuyez une fois sur la touche **Ô**, la touche de mode s'éteint.
6. Les touches Volume et contrôle désormais le Volume de l'appareil choisi quel que soit le mode sélectionné sur la télécommande.

Réglage des commandes de volume pour CHAQUE mode.

Vous pouvez décider que le contrôle du volume soit fonctionnel pour chaque mode choisi à condition que le contrôle du volume existe sur l'appareil correspondant (ex : commande du son du téléviseur en mode **TV**, puis commande du son d'un récepteur **SAT** en mode **SAT**, ...).

1. Maintenez appuyée la touche **SETUP** jusqu'à ce que le voyant reste allumé.
2. Relâchez la touche **SETUP**.
3. Appuyez sur la touche **Ô** jusqu'à ce que la touche de mode clignote une fois.
4. Appuyez une fois sur la touche de mode (**TV**, **SAT**, ...) correspondant à l'appareil dont le volume sera toujours commandé par les touches **VOL** et **Ô**.
5. Appuyez une fois sur la touche **VOL-**.
6. Appuyez une fois sur la touche **Ô**, le voyant s'éteint.
7. Les touches Volume et du mode choisi contrôleront désormais l'appareil sélectionné.

Réactivation de la fonction universelle de volume et de désactivation du son

Si vous avez modifié les fonctions de volume et de désactivation du son comme décrit dans les deux sections précédentes, il est possible de réactiver les paramètres d'usine de ces fonctions.

1. Maintenez appuyée la touche **SETUP** jusqu'à ce que le voyant reste allumé.
2. Relâchez la touche **SETUP**.
3. Appuyez sur la touche **Ô** jusqu'à ce que la touche de mode clignote une fois.
4. Appuyez encore une fois sur la touche **Ô**. Le voyant s'éteint définitivement. Les réglages d'origine des fonctions de volume et de désactivation du son sont maintenant rétablis.

Remplacement des piles

Télécommande:

Utilisez 2 piles AAA 1.5Volt.

1. Ouvrez le compartiment piles à l'arrière de la télécommande.
 2. Enlevez les piles usagées.
 3. Vérifiez la polarité +/- sur les piles et à l'intérieur du compartiment piles de la télécommande.
 4. Insérez les piles.
 5. Refermez le compartiment.
- Lorsque vous changez les piles, il peut être nécessaire de reprogrammer la télécommande. C'est pourquoi nous vous conseillons de noter les codes utilisés pour chacun de vos appareils. Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte de piles usagées.

Diese Universalfernbedienung (2 in 1) ist mit den meisten infrarotgesteuerten Fernsehgeräten, DVD-Playern und Satellitenempfängern sowie mit den Digital Video Broadcast Terrestrial-Empfängern (DVBT) kompatibel. Die Fernbedienung wurde im Werk programmiert, damit Sie sie sofort zum Steuern des größten Teils der Geräte der Marken des THOMSON-Konzerns benutzen können. Deshalb empfehlen wir Ihnen, die Fernbedienung anhand einer der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Methoden auszuprobiieren, bevor Sie versuchen, sie zu programmieren. Zuerst müssen die zwei AAA Batterien in die Fernbedienung eingelegt werden. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die separate Codeliste unbedingt auf, um die Fernbedienung zu einem späteren Zeitpunkt zum Steuern anderer Geräte programmieren zu können.

Die Tasten

1 Mode keys	: Zum Auswählen des zu bedienenden Geräts (TV, DVD usw.)
2	: Ein/Standby oder nur Standby, abhängig von den verwendeten Geräten
3 Learn	: Wird zum Lernen neuer Funktionen und dem An-/ und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung verwendet (Kopieren der Tasten, siehe Seite 11)
4 Macro	: Makroauswahl (siehe Seite 12)
5	: Teletext ein : Teletext anhalten : Teletext-Mischung : Teletext aus
6 Setup	: Ermöglicht die Programmierung vor der ersten Nutzung. Sie ermöglicht außerdem den Zugriff auf Sekundärfunktionen bestimmter A/V-Geräte (Umschalttaste). Drücken Sie hierzu einmal kurz die Taste "Setup", gefolgt von der gewünschten Funktionstaste.
7 i	: Zeigt Informationen des ausgewählten Geräts an
8 P<P	: Vorheriger Kanal
9 Wide	: Ändert das Bildseitenverhältnis (4/3, 16/9 usw.)
10 Coloured keys	: Können bei aktiviertem Teletext zur Auswahl von Kategorien und speziellen Funktionen (je nach Aufbau der Menüs) verwendet werden
11 / ▲ / ▼	: Ermöglicht die horizontale und vertikale Navigation durch die Menüs
OK	: Bestätigung der Auswahl
12 Exit	: Schaltet das Menü des ausgewählten Produkts aus
13 Menu	: Schaltet das Menü des ausgewählten Produkts ein
14 CH▲/CH▼	: Tasten zum Umschalten auf den nächsten bzw. vorherigen Kanal
15 Guide	: Elektronischer Programmführer
16	: Schaltet den Ton des ausgewählten Geräts aus
17 Volt-/Vol-	: Erhöht (+) bzw. vermindert (-) die Lautstärke des ausgewählten Geräts
18 (Play)	: Wiedergabe einer DVD (DVD usw.)
(FF)	: Schneller Vorlauf (DVD usw.)
(RW)	: Rücklauf (DVD usw.)
(Pause)	: Hält die Wiedergabe an und stoppt auf einem Bild
(Stop)	: Stoppt die Disk (DVD usw.)
(Record)	: Drücken Sie die Aufnahmetaste zweimal, um die Aufnahme zu starten.
19 Numeric keys 0-9	: Diese Taster haben dieselben Funktionen wie die auf Ihrer Original-Fernbedienung und werden außerdem verwendet, um die Codes für verschiedene Produkte einzugeben. Makroauswahl (M1, M2, M3)
20 -/-	: Zugriff auf Kanäle > 9 und Radioauswahl, abhängig vom Gerät
21 AV	: Zur Auswahl einer externen Quelle (SCART, HDMI usw.)

Testen der noch nicht programmierten Fernbedienung

- Schalten Sie das Gerät ein, das Sie steuern möchten.
- Die Taste drücken, welche der zu steuernden Gerätart entspricht: **TV**: Fernseher, **STB**: Satellitenempfänger, Kabel, TNT, ADSL.
- Richten Sie die Fernbedienung auf das zu steuernde Gerät und versuchen Sie, es mit der Taste auszuschalten. Wenn sich das Gerät nicht ausschaltet, müssen Sie die Fernbedienung nach einer der nachstehend beschriebenen Methoden **A**, **B**, **C** oder **D** programmieren.

Hinweis 1: Mit Ausnahme der TV-Taste sind alle Modustasten (**SAT**, ...) programmierbar, um ein anderes Gerät als das auf der Taste angegebene zu steuern. So können Sie zum Beispiel den STB Modus der Taste STB zuordnen. Sie müssen den der Marke und dem gewünschten Gerät entsprechenden Code eingeben, indem Sie eine der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Methoden befolgen. Methode **D** (automatische Codesuche) erleichtert Ihnen diesen Vorgang. Sie brauchen nur irgendeinen Code der Liste einzugeben, welcher dem Gerätetyp entspricht (z.B. 0603 für einen Thomson-Satellitenempfänger), und dann den automatischen Suchvorgang zu starten. Die Fernbedienung testet dann alle Codes, bis sie den Code gefunden hat, auf den der Empfänger anspricht.

Hinweis 2: Um zwei Geräte des gleichen Typs und der gleichen Marke zu steuern (2 Thomson-Videorecorder, 2 Thomson-Satellitenempfänger), sich zunächst vergewissern, dass diese beiden Gerätebereits so parametriert sind, dass das eine Gerät nur auf einen Untercode und das andere Gerät auf einen anderen Untercode reagiert (Codes A und B für die Thomson-Geräte). Dann nacheinander zwei Modustasten nach Methode **D** programmieren.

Programmieren der Fernbedienung

Methode A – Schnelles Programmieren mit 1-stelligem Untercode

Bevor Sie mit dem Programmieren beginnen, müssen Sie den Untercode des zu bedienenden Geräts finden. Nach der Eingabe des Untercodes überprüft die Fernbedienung ein vorgegebenes Codeverzeichnis. Lesen Sie hierzu Seite I der dieser Bedienungsanleitung beigelegten Liste mit den Untercodes.

- Schalten Sie das Gerät ein, das Sie steuern möchten.
- Halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die Anzeigelampe blinkt und anschließend ununterbrochen leuchtet. (Sie leuchtet einige Sekunden lang, um Ihnen Zeit für die folgenden Schritte zu geben. Kurz vor Ablauf der Zeit blinkt sie wieder und erlischt dann.)
- Die Taste drücken, welche der zu steuernden Gerätart entspricht: **TV**: Fernseher, **STB**: Satellitenempfänger, Kabel, TNT, ADSL.
- Wenn die Anzeige leuchtet, den Untercode eintippen (z. B. 1 für THOMSON).
- Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät, und versuchen Sie, es mit der Taste auszuschalten.
- Sobald sich das zu bedienende Gerät abschaltet, drücken Sie zur Abspeicherung des Codes auf die **OK** Taste.
- Sollte sich das Gerät nicht ausschalten, erneut mehrmals die Taste drücken, bis sich das Gerät ausschaltet. Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tastenbetätigungen, müssen Sie ca. 1 Sekunde warten, um der Betriebsartenleuchte genügend Zeit zum Verlöschen und Wiederaufleuchten zu geben. Auf diese Weise können Sie feststellen, ob das Gerät reagiert oder nicht.

8. Sowie sich das zu steuernde Gerät ausschaltet, auf **OK** drücken, um den Code zu speichern.

Überprüfen der Programmierung:

Ihr Gerät ist im Prinzip bereit, die Befehle der Fernbedienung zu empfangen. Prüfen Sie das korrekte Funktionieren Ihrer Fernbedienung, indem Sie den Funktionstest auf Seite 11 durchführen.

Methode B – Programmieren mit 4-stelligen Codes

Bevor Sie mit dem Programmieren beginnen, müssen Sie den **Code** des zu steuernden Geräts suchen. Siehe dieser Bedienungsanleitung beigelegte Liste, Seite II der **Codes**.

1. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie steuern möchten.
2. Halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die Anzeigelampe blinkt und anschließend ununterbrochen leuchtet. (Sie leuchtet einige Sekunden lang, um Ihnen Zeit für die folgenden Schritte zu geben. Kurz vor Ablauf der Zeit blinkt sie wieder und erlischt dann.)
3. Die Taste drücken, welche der zu steuernden Geräteart entspricht: **TV**: Fernseher,
STB: Satellitenempfänger, Kabel, TNT, ADSL.
4. Wenn die Anzeige leuchtet, die erste Ziffer des für das Fabrikat des zu steuern Geräts vorgeschlagenen 4-stelligen Codes eintippen (z. B. 0166 für THOMSON TV).
5. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät, und versuchen Sie, es mit der Taste **Ö** auszuschalten.
6. Sollte sich das Gerät nicht ausschalten, den Schritt 2 wiederholen. Anschließend den nächsten 4-stelligen Code eintippen. Versuchen Sie, das Gerät auszuschalten, indem Sie einmal auf die Taste **Ö** drücken. Den Vorgang wiederholen, indem Sie jeden der 4-stelligen Codes ausprobieren.

Überprüfen der Programmierung:

Ihr Gerät ist im Prinzip bereit, die Befehle der Fernbedienung zu empfangen. Prüfen Sie das korrekte Funktionieren Ihrer Fernbedienung, indem Sie den Funktionstest auf Seite 11 durchführen.

Methode C – Programmieren mittels Code-Suche

Sollte keiner der Codes funktionieren, besteht die Möglichkeit, den Code ohne jegliche Eingabe herauszufinden.

1. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie steuern möchten.
2. Halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die Anzeigelampe blinkt und dann durchgehend leuchtet.
3. Die Taste drücken, welche der zu steuern Geräteart entspricht: **TV**: Fernseher,
STB: Satellitenempfänger, Kabel, TNT, ADSL.
4. Die Fernbedienung auf das Gerät richten und versuchen, es auszuschalten, indem Sie auf die Taste **Ö** drücken.
5. Sobald sich das zu bedienende Gerät abschaltet, drücken Sie zur Abspeicherung des Codes auf die **OK** Taste.
6. Sollte sich das Gerät nicht ausschalten, die Taste **Ö** so viele Male wie erforderlich drücken (bis zu 200 mal), bis sich das Gerät ausschaltet. Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tastenbefüllungen, müssen Sie ca. 1 Sekunde warten, um der Betriebsartenleuchte genügend Zeit zum Verlöschen und Wiederaufleuchten zu geben. Auf diese Weise können Sie feststellen, ob das Gerät reagiert oder nicht.
7. Sowie sich das zu steuern Gerät ausschaltet, auf **OK** drücken, um den Code zu speichern.

Überprüfen der Programmierung:

Ihr Gerät ist im Prinzip bereit, die Befehle der Fernbedienung zu empfangen. Prüfen Sie das korrekte Funktionieren Ihrer Fernbedienung, indem Sie den Funktionstest auf Seite 11 durchführen: Probieren Sie andere Fernbedienungstasten aus, um die Funktionen herauszufinden, die Sie mit Ihrer Fernbedienung steuern können. Wenn Sie meinen, daß nicht alle Tasten aktiv sind, führen Sie die Prozedur dieser Programmierungsmethode erneut aus, um den die größte Anzahl von Funktionen zulassen Code herauszufinden.

Methode D – Automatische Codesuche

Bei dieser Methode sendet die Fernbedienung die komplette Codeliste über Infrarotsignale an das Gerät, das fernbedient werden soll. Zur automatischen Codesuche gehen Sie wie folgt vor:

1. Vergewissern Sie sich, daß das Gerät eingeschaltet ist oder betätigen Sie den Einschalter am Gerät.
2. Halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die Anzeigelampe blinkt und anschließend ununterbrochen leuchtet. (Sie leuchtet einige Sekunden lang, um Ihnen Zeit für die folgenden Schritte zu geben. Kurz vor Ablauf der Zeit blinkt sie wieder und erlischt dann.)
3. Taste **SETUP** loslassen.
4. An der Fernbedienung drücken Sie die Taste, die das Gerät fernbedienen soll (z.B. **TV**).
5. Drücken Sie ein einziges Mal die Taste **PROG+**, oder **Ö**, oder **► (DVD)**. Einige Sekunden später versendet die Fernbedienung im Rhythmus von etwa einer Sekunde alle in ihr gespeicherten Codes an das Gerät (im Beispiel an den Fernseher). Drücken Sie ein zweites Mal **PROG+** um den Senderhythmus so zu verlangsamen, daß pro 3 Sekunden nur ein Code gesendet wird. Sobald Sie nun sehen, daß z.B. der Fernseher eine Kanalumstellung vornimmt (es erscheint ein anderer Sender am Bildschirm), drücken Sie sofort **OK**, um diesen Code auszuwählen und die Automatischesuche zu beenden. Sollten Sie nicht schnell genug reagieren, können Sie durch Druck auf **PROG-** oder **◀ (DVD)** so oft wie nötig auf den vorhergehenden Code zurückschalten. Wenn Sie zu weit zurück gegangen sind, können Sie durch Drücken von **Ö**, **PROG+** oder **► (DVD)** wieder nach vorwärts gehen. Sobald der Fernseher (im Beispiel) den Kanal umschaltet, drücken Sie zur Auswahl dieses Codes auf **OK**.

Methode E - Programmieren zum Steuern eines COMBO (TV/SAT,...-Kombigerät)

Je nach Combo-Familie (TV/SAT, ...) und Marke müssen Sie einen einzigen Code für die beiden Geräte eingeben, aus denen der Combo besteht, oder aber zwei Codes, einen pro Gerät. Die entsprechenden Informationen entnehmen Sie der separaten Liste.

Bevor Sie mit dem Programmieren beginnen, müssen Sie den Untercode bzw. Code des zu steuern Geräts (Bsp.: Fernseher, anschließend Videorecorder oder COMBO TV/VCR) suchen. Hierzu die dieser Bedienungsanleitung beiliegende Liste zu Rate ziehen (s. Seite Untercode bzw. Codes).

1. Den COMBO einschalten, den Sie zu steuern wünschen.
2. Halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die Anzeigelampe blinkt und dann durchgehend leuchtet.
3. Drücken Sie die Taste des ersten zu steuern Geräts und verfahren Sie nach einer der oben beschriebenen Programmiermethoden A, B, C oder D.
4. Wenn ein zweiter Code notwendig ist, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

Wie man einen programmierten Code wiederfindet

Möglicherweise müssen Sie den in der Fernbedienung programmierten Code wiederfinden.

1. Halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die Anzeigelampe blinkt und dann durchgehend leuchtet.
2. Die Taste drücken, welche der zu steuern Geräteart entspricht: **TV**: Fernseher,
STB: Satellitenempfänger, Kabel, TNT, ADSL.
3. Drücken Sie nochmals kurz die Taste **SETUP**, die letztabenutzte Betriebsart blinks 1 Mal.
4. Betätigen Sie die Zifferntasten (**0** bis **9**) in aufsteigender Reihenfolge bis die ausgewählte Betriebsart einmal blinks.
5. Die Zahl, die das Aufleuchten der gewählten Betriebsart bewirkt, ist die erste Ziffer des 4-stelligen Codes ihres Gerätes. Tragen Sie diese Zahl im unten vorgesehenen Zahlenfeld ein.
6. Wiederholen Sie den Schritt 4, um die anderen Ziffern des Codes herauszufinden.
7. Wenn Sie die vierte Ziffer gefunden haben, erlischt die Anzeigelampe.

Überprüfen der Programmierung

- Für Fernseher oder Satellitenempfänger: Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie beispielsweise auf die Taste **2**, um den Sender zu wechseln.
- Videorecorder: eine Cassette einlegen und anschließend auf **►** drücken.
- DVD-Spieler: eine DVD einlegen und anschließend auf **►** drücken.

Probieren Sie andere Fernbedienungstasten aus, um Funktionen herauszufinden, die Sie mit Ihrer Fernbedienung steuern können.

Wenn Sie meinen, daß nicht alle Tasten aktiv sind, versuchen Sie es mit der nachstehend beschriebenen Programmierungs-Methode B oder C. Wenn Sie den Code Ihres Geräts gefunden haben, notieren Sie ihn, damit Sie ihn im Bedarfsfall sofort zur Hand haben. Nach dem Batteriewechsel müssen Sie die Fernbedienung erneut programmieren.



Lernfunktion (learning)

Wenn die Marke des zu steuernden Geräts nicht in der separaten Codeliste steht, können Sie die Funktionen der Original-Fernbedienung des Geräts in Ihre ROC2411 kopieren. Je nach Format der Übertragungscodes der Original-Fernbedienung kann Ihre Fernbedienung bis zu 150 Tasten speichern.

Allgemeines Löschen - Löscht alle kopierten Tasten (beim ersten Mal empfohlen)

- Halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die Anzeigelampe blinkt und dann durchgehend leuchtet.
- Taste **SETUP** loslassen.
- Drücken Sie zweimal die Taste **LEARN**. Die Anzeigelampe erlischt und leuchtet anschließend wieder.
- Drücken Sie einmal die Taste **SETUP**. Die Anzeigelampe erlischt nach einigen Sekunden.
- Alle kopierten Tasten sind gelöscht.

Bevor Sie beginnen

- Die Batterien der 2 Fernbedienungen müssen in einwandfreiem Zustand sein; wechseln Sie sie gegebenenfalls.
- Kopieren Sie zunächst 2 bis 3 Tasten der Original-Fernbedienung, um die Kompatibilität der Codes der beiden Fernbedienungen zu prüfen. Führen Sie anschließend eine Nullrückstellung durch, bevor Sie das Lernverfahren beginnen.
- Legen Sie die Original-Fernbedienung und Ihre ROC2411 so aneinander, dass sich die LED-Dioden der 2 Fernbedienungen gegenüberliegen. Korrigieren Sie gegebenenfalls die Höhe der 2 Fernbedienungen, um sicherzustellen, dass die LED-Dioden ausgerichtet sind.
- Legen Sie die beiden Fernbedienungen mit den gegenüberliegenden Infrarot-LEDs im Abstand von 15 bis 50 mm auf einen Tisch.



- Die Fernbedienungen während des Lernverfahrens nicht bewegen.
- Stellen Sie sicher, dass es sich bei der Raumbeleuchtung nicht um Leuchtstoffröhren oder Energiesparlampen handelt, da diese Lichtquellen Störungen verursachen und die Kopie beeinträchtigen können.
- Die 2 Fernbedienungen müssen über einen Meter von jeder Lichtquelle entfernt sein.
- Vermeiden Sie das Kopieren der Codes der Tasten **VOL**, **KK** und sowie der Abspieltaste, denn je nach Fernbedienung steuern die Codes dieser Tasten nicht unbedingt dieselben Geräte.
- Wenn der Speicher Ihrer **ROC2411** voll ist, blinkt die Modustaste drei Sekunden lang. Dann ist es nicht mehr möglich, andere Codes zu kopieren, ohne zuvor eine globale Löschung durchzuführen.
- Wenn Sie eine Taste kopieren, ist es möglich, dass die Modustaste schwach blinkt. Lassen Sie in diesem Fall die Taste nicht los und warten Sie, bis das Blinken aufhört.

Hinweis 1: Wenn das Lernverfahren nicht richtig abläuft, versuchen Sie Folgendes:

- Beenden Sie das Lernverfahren durch Drücken von **SETUP**.
- Prüfen Sie, dass die LEDs der beiden Fernbedienungen ausgerichtet sind. Verwenden Sie das Ausrichtverfahren.
- Ändern Sie den Abstand der Fernbedienungen, indem Sie ihn zwischen 1,5 cm und 5 cm vergrößern bzw. verkleinern.
- Wiederholen Sie das Verfahren von vorn.
- Wenn das Problem mit derselben Taste fortbesteht, überprüfen Sie, ob die Original-Fernbedienung funktioniert: überträgt sie die IR-Signale? (siehe Batterien); ist sie gegenüber der Diode Ihrer ROC2411 richtig platziert?

Hinweis 2:

- Unter den Tasten **LEARN**, **SETUP** und den Modustasten können Sie keine Tasten kopieren.
- Alle unter einem Modus gespeicherten Tasten werden gelöscht, wenn ein 4-stelliger Code unter diesem Modus eingegeben wird (dasselbe gilt auch für die direkte Eingabe eines Codes, das Suchen eines Codes oder einer Marke).

Lage der Infrarot-LED an der Original-Fernbedienung (deren Tasten kopiert werden sollen)

Wenn die LED der Original-Fernbedienung nicht sichtbar ist (zum Beispiel durch eine dunkle Kunststoffabdeckung verdeckt), helfen Ihnen die folgenden Anweisungen beim Auffinden.

- Legen Sie die Original-Fernbedienung (mit dem Teil, den Sie normalerweise auf das zu bedienende Gerät richten) ungefähr 2,5 cm von der Infrarot-LED Ihrer **ROC2411** ab (siehe Abbildung oben).
- Halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die Anzeigelampe blinkt und dann durchgehend leuchtet.
- Taste **SETUP** loslassen.
- Drücken Sie einmal auf die Modustaste (**TV**, **SAT**, ...). Die Anzeigelampe erlischt und leuchtet anschließend wieder auf.
- Einmal die Taste **LEARN** drücken.
- Eine der Tasten der Original-Fernbedienung gedrückt halten und diese dabei nach rechts und anschließend nach links bewegen. Sobald die 2 Fernbedienungen richtig ausgerichtet sind, blinkt die Modustaste schnell.
- Zum Kopieren der Tasten der Original-Fernbedienung in Ihre ROC2411 mit Schritt 5 von Abschnitt «Kopieren der Tasten» forfahren.

Hinweis: Manche Original-Fernbedienungen übertragen die IR-Signale nicht kontinuierlich, wenn eine Taste gedrückt gehalten wird. Drücken Sie in diesem Fall mehrmals auf eine der Tasten und bewegen Sie dabei die Fernbedienung nach rechts oder links.

Kopieren der Tasten

- Halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die Anzeigelampe blinkt und dann durchgehend leuchtet.
- Taste **SETUP** loslassen.
- Drücken Sie einmal auf die Modustaste (**TV**, **SAT**, ...). Die Anzeigelampe erlischt und leuchtet anschließend wieder auf.
- Einmal die Taste **LEARN** drücken.
- Einmal die Taste Ihrer ROC2411 drücken, unter der Sie eine der Tasten der Original-Fernbedienung kopieren wollen.
- Halten Sie die zu kopierende Taste der Original-Fernbedienung gedrückt, bis die Anzeigelampe erlischt und wieder aufleuchtet (2 bis 3 Sekunden). Bei einem Fehler blinkt die Modustaste 3 Sekunden lang, bleibt jedoch im Lernmodus. Versuchen Sie es erneut, oder wechseln Sie zu einer anderen Taste.
- Wiederholen Sie das Verfahren für die anderen Tasten ab Schritt 5. Drücken Sie einmal die Taste **SETUP**, wenn alle gewünschten Tasten kopiert sind. Die Modustaste erlischt.

Löschen aller unter einem Modus kopierten Tasten

- Halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die Anzeigelampe blinkt und dann durchgehend leuchtet.
- Taste **SETUP** loslassen.
- Drücken Sie einmal auf die Modustaste (**TV**, **SAT**, ...). Die Anzeigelampe erlischt und leuchtet anschließend wieder auf.
- Drücken Sie zweimal die Taste **LEARN**. Die Anzeigelampe erlischt und leuchtet anschließend wieder.
- Drücken Sie einmal die Taste **SETUP**. Die Anzeigelampe erlischt. Alle unter diesem Modus

Programmierung einer Schaltfolge (Macro)

Die einer der Tasten **1**, **2** oder **3** zugeordnete Taste **MACRO** gestattet es, bis zu drei Schaltfolgen zu programmieren und zu speichern (aufeinander folgendes Drücken auf mehrere Tasten Ihrer Wahl). Jede beliebige Tastenfolge kann somit auf zwei Schaltungen begrenzt werden (Taste **MACRO**, dann eine der Tasten **1**, **2** oder **3**). Sie können z.B. nach Programmierung durch Drücken auf **MACRO** und dann auf Taste **1** Ihren Fernseher und Ihren Satelliten- oder Kabelempfänger einschalten, einen Lieblingssender anzeigen, Ihren Videorecorder einschalten und eine Aufnahme auslösen (auf einer zuvor eingelegten Kassette). Sie können eine Folge von 10 Schaltungen jeweils unter Taste **M1**, **M2** oder **M3** speichern.

Hinweis: Während der Ausführung einer Macro ist die Verzögerung zwischen zwei Etappen auf einige Sekunden begrenzt. Das lässt Ihnen nur wenig Zeit, um die Anweisungen zu lesen und auszuführen. Wenn das Moduskontrolllicht blinkt und dann erlischt, bedeutet dies, dass die Zeit überschritten ist; in diesem Fall wieder mit Etappe 1 beginnen.

Eine MACRO ausführen:

1. Taste **SETUP** drücken und eingedrückt halten, bis eine Modustaste (**TV**, **SAT**, ...) blinkt und dann ununterbrochen leuchtet (nach 2 oder 3 Sekunden).
2. Taste **SETUP** loslassen.
3. Taste **MACRO** einmal drücken. Die Modustaste blinks.
4. Einmal Taste **M1**, **M2** oder **M3** unter der Sie die Schaltfolge speichern wollen, drücken.
5. Einmal die Modustaste (**TV**, **SAT**, ...) des ersten Geräts, das Sie steuern wollen, drücken (die erste Taste muss immer eine Modustaste sein).
6. Nacheinander auf die Tasten drücken, die den Steuerungen entsprechen, die Sie zum Gerät senden wollen (höchstens 9 Tasten, einschl. anderer Modustasten). Die Modustaste blinks für jede gedrückte Taste.
7. Ihre Tastenfolge speichern, indem Sie einmal die Taste **MACRO** drücken. Die Modustaste erlischt. Ihre Abspeicherung ist beendet.

Hinweis: Die Schaltfolge wird nach der zehnten Taste (Modustaste mitgezählt) automatisch gespeichert, und die Modustaste erlischt.

Eine MACRO benutzen:

Einmal die Taste **MACRO** und dann innerhalb 20 Sekunden Taste **1**, **2** oder **3**, unter der Sie die Schaltfolge gespeichert haben, drücken.

Hinweis: Sich während des Ablaufs der Macro (einige Sekunden) vergewissern, dass die Fernbedienung auf das zu steuern Gerät gerichtet ist.

Bemerkungen:

- Die automatische Verzögerung zwischen dem Senden von zwei Steuerungen bei Verwendung einer Macro beträgt eine halbe Sekunde. Es ist jedoch möglich, dass Sie Verzögerungen zu der Schaltfolge hinzufügen müssen, um gewissen Geräten Zeit zu geben, sich einzuschalten. Um eine Verzögerung zwischen dem Senden von zwei Steuerungen hinzuzufügen, einmal auf **II** und auf eine der Tasten **1** bis **9** drücken, um eine Verzögerung von 1 bis 9 Sekunden einzugeben.
- Bei der ersten Taste der Schaltfolge muss es sich immer um eine Modustaste (**TV**, **SAT**, ...) handeln.

Eine MACRO löschen:

1. Taste **SETUP** drücken und eingedrückt halten, bis die Modustaste (**TV**, **SAT**, ...) blinkt und dann ununterbrochen leuchtet (nach 2 oder 3 Sekunden).
2. Taste **SETUP** loslassen.
3. Taste **MACRO** einmal drücken. Die Modustaste blinks.
4. Einmal Taste **1**, **2** oder **3** der zu löschen Schaltfolge drücken.
5. Taste **SETUP** drücken und eingedrückt halten. Die Modustaste erlischt, die Schaltfolge ist gelöscht.

Sonstige Funktionen

Stand-by aller Geräte

Dücken Sie innerhalb von weniger als einer Sekunde die Taste **Ö** zweimal, wobei Sie die Taste beim zweiten Mal gedrückt halten. Alle Geräte schalten nacheinander auf Standby. (Geräte, die schon auf Standby geschaltet waren, werden dadurch möglicherweise eingeschaltet.)

Einstellung ALLER Lautstärkeregler unter einem bestimmten Modus

Im Auslieferungszustand ist ROC2411 so programmiert, dass bei allen Modi (allen Geräten) eigene Lautstärke- und Stummschaltungsfunktionen verwendet werden, falls vorhanden. Sie können die Einstellung der Lautstärke einem der Modi der Fernbedienung zuweisen, vorausgesetzt, die Lautstärkeregelung existiert an dem entsprechenden Gerät (Bsp.: Regelung der TV-Lautstärke im TV-Modus, oder DVD, oder ...).

1. Halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die Anzeigelampe blinks und dann durchgehend leuchtet.
2. Taste **SETUP** loslassen.
3. Drücken Sie die Taste **Ö**, bis die Anzeigelampe einmal blinks.
4. Einmal die Modustaste (**TV**, **SAT**, ...) drücken, die dem Gerät entspricht, dessen Lautstärke immer durch die Tasten **VOL** und **Ö** geregelt werden soll.
5. Drücken Sie einmal die Taste **Ö**. Die Anzeigelampe erlischt.
6. In allen anderen Modi wird nun per Punch-Through-Funktion die Lautstärke- und Stummschaltungssteuerung angesprochen, die Sie ausgewählt haben.

Einstellung der Lautstärkeregler für JEDEN Modus.

Sie können entscheiden, dass die Lautstärkeregelung für jeden gewählten Modus funktioniert, vorausgesetzt, die Lautstärkeregelung existiert an dem entsprechenden Gerät (Bsp.: Lautstärkeregelung des Fernsehers im TV Modus, anschließend Lautstärkeregelung des Satellitenempfängers im STB-Modus, ...).

1. Halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die Anzeigelampe blinks und dann durchgehend leuchtet.
2. Taste **SETUP** loslassen.
3. Drücken Sie die Taste **Ö**, bis die Anzeigelampe einmal blinks.
4. Einmal die Modustaste (**TV**, **SAT**, ...) drücken, die dem Gerät entspricht, dessen Lautstärke immer durch die Tasten **VOL** und **Ö** geregelt werden soll.
5. Einmal die Taste **VOL**-drücken.
6. Drücken Sie einmal die Taste **Ö**. Die Anzeigelampe erlischt.
7. Der ausgewählte Modus wird nun eigene Lautstärke- und Stummschaltungsfunktionen verwenden.

Wiederherstellen der universellen Lautstärke-/Stummschaltungsfunktionen

Wenn Sie die universellen Lautstärke- und Stummschaltungsfunktionen wie in den letzten beiden Abschnitten beschrieben verändert haben, können Sie die Funktionen auf die werkseitige Einstellung zurücksetzen.

1. Halten Sie die Taste **SETUP** gedrückt, bis die Anzeigelampe blinks und dann durchgehend leuchtet.
2. Lassen Sie die Taste **SETUP** los.
3. Drücken Sie die Taste **Ö**, bis die Anzeigelampe einmal blinks.
4. Drücken Sie die Taste **Ö**, und lassen Sie sie wieder los. Die Anzeigelampe erlischt vollständig. Die Lautstärke- und Stummschaltungsfunktionen sind jetzt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Auswechseln der Batterien/Akkus

Fernbedienung:

Verwenden Sie zwei 1,5-Volt-Batterien des Typs AAA.

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
 2. Entfernen Sie die alten Batterien/Akkus.
 3. Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der Batterien und des Batteriefachs.
 4. Legen Sie die Batterien ein.
 5. Schließen Sie die Abdeckung.
- Wenn Sie die Batterien gewechselt haben, ist evtl. eine Neuprogrammierung des Geräts erforderlich. Daher ist es ratsam, die für Ihre Geräte erforderlichen Codes vorher zu notieren. Gebrauchte Batterien gehören nicht in den Haushmüll. Die Batterien müssen an einer speziellen Sammelstelle für gebrauchte Batterien entsorgt werden.

Questo telecomando universale (2 in 1) è compatibile con la maggior parte dei televisori, lettori DVD e ricevitori satellitari, come pure con i ricevitori della Televisione Digitale Terrestre (DTT) comandati tramite raggi infrarossi.

Il telecomando è stato programmato in fabbrica per permettervi di utilizzarlo immediatamente con la maggior parte degli apparecchi delle marche del gruppo Thomson. Vi consigliamo dunque di provarlo prima di programmarlo seguendo uno dei metodi indicati in questo libretto d'istruzioni. Ma, prima di tutto, dovete inserire nel telecomando 2 pile (di tipo AAA).

Conservate questo libretto d'istruzioni e la lista dei codici fornita a parte per poter riprogrammare ulteriormente il telecomando allo scopo di comandare altri apparecchi.

Las teclas

1 Mode keys	: Seleccionan el aparato a controlar (TV, DVD,...).
2	: On/Standby o sólo Standby, depende del equipo usado.
3 Learn	: Se utiliza en el proceso de aprendizaje de códigos (copia de códigos) (véase página 15).
4 Macro	: Selección de Macro (véase página 16).
5	: Teletexto On.
	: Detener teletexto.
	: Mezclar teletexto.
	: Teletexto Off.
6 Setup	: Le permite programar su mando a distancia antes de usarlo por primera vez. También le permite acceder a las funciones secundarias de ciertas aplicaciones A/V (Shift). Pulse y suelte la tecla "Setup" y pulse seguidamente la tecla de función que deseé.
7 i	: Muestra información sobre la aplicación elegida.
8 P<P	: Canal anterior.
9 Wide	: Cambiar el tamaño de la imagen (4/3, 16/9, etc...).
10 Coloured keys	: Se pueden utilizar para seleccionar categorías cuando el teletexto está activado, y funciones específicas que dependen de la marca.
11 / / /	: Le permite navegar vertical y horizontalmente por los menús.
OK	: Confirma una selección.
12 Exit	: Apaga el menú del producto seleccionado.
13 Menu	: Llama el menú del producto seleccionado.
14 CH▲/CH▼	: Teclas de subir y bajar de canal.
15 Guide	: Guía electrónica de programación.
16	: Desactiva el sonido de la aplicación elegida.
17 Vol+/Vol-	: Aumenta (+) o reduce (-) el volumen del aparato seleccionado.
18 (Play)	: Reproducir un disco DVD (DVD, ...).
(FF)	: Avance rápido (DVD, ...).
(RW)	: Retroceso rápido (DVD, ...).
(Pause)	: Detiene la reproducción y se para en una imagen.
(Stop)	: Para el disco (DVD, ...).
(Record)	: Para grabar, pulse dos veces la tecla RECORD.
19 Numeric keys 0-9	: Estas teclas tienen la misma función que las de su mando a distancia original y se utilizan también para introducir códigos para diferentes productos. Selección de una macro (M1, M2, M3).
20 -/-	: Acceso a canal > 9 y selección de radio, depende del aparato.
21 AV	: Para seleccionar una fuente externa (SCART, HDMI, ...).

Prueba del control a distancia, antes de la programación

1. Encienda el aparato que desea controlar.
2. Pulse en la tecla que corresponda al tipo de aparato que desea controlar: **TV**: televisor, **DVD**: lector de DVD, **STB**: satélite, cable, TDT, ADSL.
3. Dirija el mando a distancia hacia el aparato que desea controlar e intente apagarlo con la tecla .
- Si el aparato no se apaga, se necesita programar el mando a distancia, según uno de los métodos (**A**, **B**, **C** o **D**) descritos a continuación.

Nota 1: Con la excepción de la tecla **TV**, puede programarse cada tecla de modo (DVD, etc.), para controlar un aparato diferente al indicado sobre la tecla. Por consiguiente, se puede atribuir, por ejemplo, el modo **STB** a la tecla **DVD**. Debe ponerte el código correspondiente a la marca y al aparato deseado, según uno de los métodos indicados en este manual.

Sin embargo, el método **D** (búsqueda automática de un código) simplificará la tarea. Bastará poner cualquier código de la lista, correspondiente al tipo de aparato (Ej.: 0603 para un receptor satélite Thomson), y luego lanzar el procedimiento de búsqueda automática. De esta manera, el mando a distancia probará todos los códigos, hasta encontrar aquel que ponga en marcha el receptor.

Nota 2: Para controlar 2 aparatos del mismo tipo y de la misma marca (2 reproductores de vídeo Thomson, 2 receptores de satélite Thomson, etc.), previamente, asegúrese de que estos dos aparatos hayan sido configurados para reaccionar únicamente a un subcódigo, para uno de ellos, y a otro código, para el otro (código A y B para los aparato Thomson). A continuación, programe sucesivamente 2 teclas de modo, utilizando el método **D**.

Programación del mando

Método A – Programación rápida con un subcódigo de 1 cifra

Antes de empezar con la programación, debe encontrar el subcódigo del aparato a manejar. Una vez introducido el subcódigo, el mando a distancia comprueba un directorio de códigos predeterminado. Lea al respecto la página 1 de la lista de subcódigos adjunta a estas instrucciones de manejo.

1. Encienda el aparato que desea controlar.
2. Mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee y, seguidamente, luzea constantemente. (La lámpara se mantiene encendida algunos segundos para darle tiempo para los pasos siguientes. Poco antes de que el tiempo transcurra, parpadea de nuevo y para apagarse después).
3. Pulse en la tecla que corresponda al tipo de aparato que desea controlar: **TV**: televisor, **DVD**: lector de DVD, **STB**: satélite, cable, TDT, ADSL.
4. Mientras que el indicador está encendido, teclee el subcódigo (ej.: 1 para Thomson).
5. Oriente el mando a distancia hacia el aparato e intente apagarlo con la tecla .
6. Si el aparato que desea controlar se apaga, pulse en **OK** para memorizar el código.
7. Si el aparato no se apaga, pulse de nuevo la tecla , varias veces, hasta que el aparato se apague. Espera entre dos pulsaciones a que la tecla correspondiente al modo seleccionado se apague y se vuelve a encender (aproximadamente 1 segundo). De este modo podrá comprobar la respuesta del aparato.
8. Inmediatamente después de que el aparato que desea controlar se apague, pulse en **OK** para memorizar el código.

Comprobación de la programación:

Su aparato está preparado, en principio, para recibir las órdenes del mando a distancia.

Compruebe el funcionamiento llevando a cabo el test de la página 15.

Método B – Programación con códigos de 4 cifras

Antes de empezar la programación, busque el **código del aparato que desea controlar**.

Remítase a la lista que se adjunta a este folleto, en la página II de los **códigos**.

1. Encienda el aparato que desea controlar.
2. Mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee y, seguidamente, luces constantemente. (La lámpara se mantiene encendida algunos segundos para darle tiempo para los pasos siguientes. Poco antes de que el tiempo transcurra, parpadea de nuevo y para apagarse después).
3. Pulse en la tecla que corresponda al tipo de aparato que desea controlar: **TV**: televisor, **DVD**: lector de DVD, **STB**: satélite, cable, TDT, ADSL.
4. Con el indicador encendido, teclee el primero de los códigos de 4 cifras propuestos para la marca del aparato que se quiere controlar (ej.: 0166 para Thomson TV).
5. Oriente el mando a distancia hacia el aparato e intente apagarlo con la tecla **Ø**.
6. Si el aparato no se apaga, repita la etapa 2. Teclee después el código de 4 cifras siguiente. Intente apagar el aparato pulsando una vez en la tecla **Ø**. Repetir la operación probando con cada uno de los códigos de 4 cifras.

Comprobación de la programación:

Su aparato está preparado, en principio, para recibir las órdenes del mando a distancia.

Compruebe el funcionamiento llevando a cabo el test de la página 15.

Método C – Programación por búsqueda de código

Si ninguno de los códigos funciona, se puede recuperar el código sin tener que teclearlo.

1. Encienda el aparato que desea controlar.
2. Mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee y, seguidamente, luces constantemente.
3. Pulse en la tecla que corresponda al tipo de aparato que desea controlar: **TV**: televisor, **DVD**: lector de DVD, **STB**: satélite, cable, TDT, ADSL.
4. Dirija el mando a distancia hacia el aparato e intente apagarlo pulsando una vez en la tecla **Ø**.
5. Si el aparato que desea controlar se apaga, pulse en **OK** para memorizar el código.
6. Si el aparato no se apaga, pulse de nuevo la tecla **Ø**, tantas veces como sea necesario (hasta 200 veces), hasta que el aparato se apague. Espere entre dos pulsaciones a que la tecla correspondiente al modo seleccionado se apague y se vuelva a encender (aproximadamente 1 segundo). De este modo podrá comprobar la respuesta del aparato.
7. Inmediatamente después de que el aparato que desea controlar se apague, pulse en **OK** para memorizar el código.

Comprobación de la programación:

Su aparato está preparado, en principio, para recibir las órdenes del mando a distancia.

Compruebe el funcionamiento llevando a cabo el test de la página 15.

Pruebe con otras teclas del mando a distancia para conocer cuantas funciones puede controlar su mando a distancia. Si considera que todas las teclas no están activadas, repita los pasos de este método de programación hasta encontrar un código que abarque más funciones.

Método D – Búsqueda automática de un código

Durante el desarrollo de este método, el mando desplegará la lista completa de códigos enviando una señal por infrarrojos al aparato que se desea controlar. Realice el siguiente procedimiento:

1. Compruebe que el equipo esté encendido. En caso contrario, enciéndalo manualmente.
2. Mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee y, seguidamente, luces constantemente. (La lámpara se mantiene encendida algunos segundos para darle tiempo para los pasos siguientes. Poco antes de que el tiempo transcurra, parpadea de nuevo y para apagarse después).
3. Suelte la tecla **SETUP**.
4. Pulse en la tecla del equipo deseado (por ejemplo **TV**).
5. Pulse una sola vez en la tecla **PROG+** o puesta en espera **Ø** o **► (DVD solamente)**. Tras unos segundos, el mando a distancia comenzará a desplegar toda la lista de códigos incluidos en la biblioteca (aproximadamente 1 por segundo). Si desea reducir la velocidad del test, vuelva a pulsar en la tecla **PROG+ (1 código cada 3 segundos)**. En cuanto el aparato cambie de canal, debe pulsar inmediatamente la tecla **OK** para memorizar el código y detener el despliegue de la lista. Si no ha reaccionado con la suficiente velocidad, puede regresar al código anterior pulsando **PROG- o ◀ (DVD solamente)** tantas veces como sea necesario; en caso de haber retrocedido demasiado, puede utilizar las teclas **Ø** o **PROG+ o ► (DVD solamente)** para avanzar. En el momento en el que el aparato vuelve a responder, pulse en **OK** para memorizar el código.

Método E – Programación para controlar un COMBO (conjunto TV/DVD, ...)

Según la familia de combo (TV/DVD,...) y la marca, deberá introducir un solo código para los dos aparatos reunidos en el combo o introducir dos códigos, uno por aparato. Remítase a la lista separada para saberlo.

Antes de iniciar la programación, busque el subcódigo o el código del aparato que desea controlar (ej.: televisor y luego videocámara o COMBO TV/VCR). Remítase a la lista que acompaña a este folleto, en la página de subcódigos o en la página de códigos.

1. Encienda el COMBO que desea controlar.
2. Mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee y, seguidamente, luces constantemente.
3. Pulse la tecla del primer aparato por controlar, y luego siga uno de los métodos de programación A, B, C o D descritos anteriormente.
4. Si se necesita un segundo código, repita las etapas 2 y 3.

Como recuperar un código programado

Possiblemente tenga que encontrar de nuevo el código programado en el mando a distancia.

1. Mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee y, seguidamente, luces constantemente.
2. Pulse en la tecla que corresponda al tipo de aparato que desea controlar: **TV**: televisor, **DVD**: lector de DVD, **STB**: satélite, cable, TDT, ADSL.
3. Pulse de nuevo, brevemente, en la tecla **SETUP**, el último modo seleccionado parpadeará 1 vez.
4. Pulse en las teclas digitales en orden creciente (**0 a 9**) hasta que el modo seleccionado parpadee una vez.
5. La cifra que haya hecho parpadear el modo seleccionado es la primera de las cuatro cifras que forman su código, apúntela más abajo.
6. Repita el paso 4 para encontrar las otras cifras del código.
7. Cuando haya encontrado la cuarta cifra, la lámpara indicadora roja se apaga.

Comprobación de la programación

- Para un televisor o un receptor de satélite: encienda el aparato y pulse, por ejemplo, en el 2 para cambiar de canal.
 - Con un video: introduzca una cinta y pulse en ►.
 - Con un lector de DVD: inserte un disco y pulse en ►.
- Pruebe otras teclas del mando a distancia para conocer el alcance de las funciones que su mando a distancia puede controlar. Si considera que no todas las teclas están activas, pruebe otro método de programación, **Método B o C**.

Cuando haya encontrado el código de su aparato, anótelos para poder tenerlo a mano de inmediato en caso necesario. Despues de cambiar las pilas, el mando a distancia se debe programar de nuevo.



Función de aprendizaje (learning)

Si la marca del aparato por controlar no figura en la lista de los códigos suministrada por separado, puede copiar en su ROC2411 las funciones de las teclas del mando a distancia de origen de este aparato. Según el formato de los códigos de transmisión del mando a distancia de origen, su mando a distancia podrá memorizar hasta 150 teclas.

Borrado general - Borra todas las teclas copiadas (recomendado la primera vez)

1. Mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee y, seguidamente, luzea constantemente.
2. Suelte la tecla **SETUP**.
3. Pulse dos veces la tecla **LEARN**. La lámpara indicadora roja se apaga y se enciende a continuación de nuevo.
4. Pulse una vez la tecla **SETUP**. La lámpara indicadora roja se apaga a los pocos segundos.
5. Todas las teclas copiadas se borran.

Antes de comenzar

- Las pilas de los 2 mandos a distancia deben estar en buen estado; eventualmente cámbielas
- Copie previamente 2 a 3 teclas del mando a distancia de origen con el fin de verificar la compatibilidad de los códigos de los dos mandos a distancia. Luego proceda a una puesta en cero antes de comenzar el procedimiento de aprendizaje.
- Disponga el mando a distancia de origen y su ROC2411 extremo con extremo de tal manera que se alineen los diodos LED de los 2 mandos a distancia. Eventualmente ajuste la altura de los 2 mandos a distancia para que los diodos LED estén bien alineados.
- Coloque los dos mandos a distancia con los LEDs de infrarrojos enfrentados a una distancia de 15 a 50 mm sobre una mesa.



- No desplace los mandos a distancia durante el procedimiento de aprendizaje.
- Cerciórese de que el alumbrado de la habitación no sea producido por tubos fluorescentes o por una lámpara de bajo consumo ya que estas fuentes luminosas pueden provocar interferencias y perturbar la copia.
- Los 2 mandos a distancia deben estar a más de un metro de cualquier fuente luminosa.
- Evite copiar los códigos de las teclas **VOL** y **KK** y también los de las teclas de desplazamiento ya que según los mandos a distancia los códigos de estas teclas no controlan necesariamente los mismos aparatos.
- Cuando la memoria de su ROC2411 está llena, la tecla de modos parpadea durante 3 segundos. Después, deje de ser posible copiar otros códigos sin un borrado general previo.
- Cuando copie una tecla, es posible que la tecla de modo parpadee ligeramente. En este caso no suelte

la tecla y espere que cese el parpadeo.

Nota 1: si el procedimiento de aprendizaje parece no desarrollarse correctamente, pruebe esto:

1. Termine el procedimiento de aprendizaje pulsando en **SETUP**.
2. Verifique que los LED de los dos mandos a distancia estén bien alineados. Utilice el procedimiento de alineación.
3. Modifique la separación de los mandos a distancia aumentando o disminuyendo la distancia de 1,5 cm a 5 cm.
4. Reaude el procedimiento desde el inicio.
5. Si el problema persiste con la misma tecla, verifique si el mando a distancia de origen funciona:
¿transmite las señales IR? (ver pilas); ¿está colocado correctamente con respecto al diodo de su ROC2411?

Nota 2:

- En la teclas **LEARN**, **SETUP** y en las teclas de modos no se pueden copiar teclas.
- Todas las teclas guardadas bajo un modo se borran si se introduce un código de 4 cifras para este modo (lo mismo ocurre si se introduce directamente un código, si se busca un código o una marca).

Posición del LED de infrarrojos en el mando a distancia original (cuyas teclas se desea copiar)

Si el LED del mando a distancia de origen no es visible (oculto por ejemplo por una tapa de plástico de color oscuro), las siguientes instrucciones le ayudarán a localizarla.

1. Coloque el mando a distancia original (con la parte con la que normalmente se apunta al aparato a manejar) a aprox 2,5 cm del LED de infrarrojos de su ROC2411 (véase figura arriba).
2. Mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee y, seguidamente, luzea constantemente.
3. Suelte la tecla **SETUP**.
4. Pulse una vez la tecla de modos (**TV**, **DVD**, ...). La lámpara indicadora se apaga y se enciende a continuación de nuevo.
5. Pulse una vez la tecla **LEARN**.
6. Mantenga pulsada una de las teclas del mando a distancia original desplazándola hacia la derecha y luego hacia la izquierda. En cuanto los 2 mandos a distancia estén correctamente alineados, la tecla de modo parpadea rápidamente.
7. Para copiar teclas de su mando a distancia original en su ROC2411, continúe en la etapa 5 del párrafo "Para copiar teclas".

Nota: Algunos mandos a distancia originales no transmiten las señales IR de manera continua cuando se pulsa una tecla. En este caso pulse varias veces una de las teclas desplazando al mismo tiempo el mando a distancia hacia la derecha y hacia la izquierda.

Para copiar teclas

1. Mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee y, seguidamente, luzea constantemente.
2. Suelte la tecla **SETUP**.
3. Pulse una vez la tecla de modos (**TV**, **DVD**, ...). La lámpara indicadora se apaga y se enciende a continuación de nuevo.
4. Pulse una vez la tecla **LEARN**.
5. Pulse una vez la tecla de su ROC2411 en la que deseé copiar una de las teclas del mando a distancia original.
6. Mantenga pulsada la tecla a copiar del mando a distancia original hasta que la lámpara indicadora roja se apague y se encienda de nuevo (2 a 3 segundos). En caso de fallo, la tecla de modos parpadea durante 3 segundos, pero permanece en el modo de aprendizaje. Inténtelo de nuevo o cambie a otra tecla.
7. Para las otras teclas, repita el procedimiento a partir de la etapa 5.
8. Pulse una vez la tecla **SETUP** cuando se copien todas las teclas deseadas. La tecla de modo se apaga.

Para borrar todas las teclas copiadas en un modo

1. Mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee y, seguidamente, luzea constantemente.
2. Suelte la tecla **SETUP**.
3. Pulse una vez la tecla de modos (**TV**, **DVD**, ...). La lámpara indicadora se apaga y se enciende a continuación de nuevo.
4. Pulse dos veces la tecla **LEARN**. La lámpara indicadora roja se apaga y se enciende a continuación de nuevo.
5. Pulse una vez la tecla **SETUP**. La lámpara indicadora roja se apaga. Todas las teclas copiadas en este modo están borradas ahora.

Programación de una secuencia de instrucciones (Macro)

La tecla **MACRO**, asociada a una de las teclas **1, 2 o 3**, permite programar y memorizar hasta 3 secuencias de instrucciones (pulsación sucesiva de varias teclas seleccionadas por usted). De esta manera, cualquier secuencia de teclas puede reducirse a solamente 2 instrucciones (tecla **MACRO**, seguida de las teclas **1, 2 o 3**). Por ejemplo, terminada la programación, al pulsar la tecla **MACRO**, seguida de la tecla **1**, podrá encender el televisor, encender su receptor satélite o cable, visualizar una cadena de su preferencia, encender su reproductor de video y lanzar una grabación (tras haber cargado la cassette). En cada tecla **1, 2 o 3**, puede memorizarse una secuencia de 10 instrucciones.

Nota: durante la realización de una macro, la pausa entre 2 etapas está limitada a pocos segundos. Ello deja poco tiempo para leer las instrucciones y aplicarlas. Si el indicador de modo se enciende y luego se apaga, significa que se ha excedido el tiempo. Vuelva a empezar, a partir de la etapa 1.

Para efectuar una MACRO:

1. Mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que una tecla de modo (**TV, DVD, etc.**) parpadee, antes de mantenerse encendida (tras 2 o 3 segundos).
2. Suelte la tecla **SETUP**.
3. Pulse una vez la tecla **MACRO**. La tecla de modo parpadea.
4. Pulse una vez la tecla **1, 2 o 3**, en la cual desea memorizar la secuencia.
5. Pulse una vez la tecla modo (**TV, DVD, etc.**) del primer aparato que desea controlar (la primera tecla debe ser siempre una tecla de modo).
6. Pulse sucesivamente las teclas correspondientes a las instrucciones a enviar hacia el aparato (máximo 9 teclas, incluidas otras teclas de modo). La tecla de modo parpadea cada vez que se pulsa una tecla.
7. Memorice la secuencia de teclas, pulsando una vez la tecla **MACRO**. La tecla de modo se apaga. La Macro ha sido memorizada.

Nota: la secuencia será automáticamente memorizada tras la décima tecla (incluida la tecla de modo) y se apagará la tecla modo.

Para utilizar una MACRO:

Pulse una vez la tecla **MACRO** y, antes de un lapso de tiempo de 20 segundos, pulse la tecla **1, 2 o 3** bajo la cual memorizó la secuencia.

Nota: durante el desarrollo de la macro (algunos segundos), asegúrese de apuntar correctamente el mando a distancia hacia el aparato a controlar.

Observaciones:

- El lapso de tiempo entre el envío de 2 instrucciones durante la utilización de una macro es de medio segundo. Si embargo, es posible que se necesite añadir una pausa en la secuencia para tomar en consideración el tiempo de encendido de algunos aparatos. Para añadir una pausa entre el envío de 2 instrucciones, pulse una vez la tecla **II** y pulse una de las teclas numeradas de **1 a 9**, para insertar una pausa de 1 a 9 segundos.
- La primera tecla de la secuencia debe ser siempre una tecla de modo (**TV, DVD, etc.**).

Nota: las indicaciones **TV, DVD, STB** (en las teclas **1, 2, 3**) son ayudas memoria. Por ejemplo, usted puede decidir memorizar una **MACRO** correspondiente al televisor en la tecla **1**, etc.

Para borrar una MACRO:

1. Mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que la tecla de modo (**TV, DVD, etc.**) parpadee, antes de mantenerse encendida (tras 2 o 3 segundos).
2. Suelte la tecla **SETUP**.
3. Pulse una vez la tecla **MACRO**. La tecla de modo parpadea.
4. Pulse una vez la tecla **1, 2 o 3** de la secuencia a borrar.
5. Mantenga pulsada la tecla **SETUP**. La tecla de modo se apaga. La secuencia ha sido borrada.

Otras funciones

Puesta en vigilia de todos los aparatos

Pulse la tecla **O** dos veces en menos de un segundo, manteniendo pulsada la tecla la segunda vez. Todos los aparatos comutan consecutivamente a standby. (Los aparatos que ya estaban en standby se encenderán posiblemente).

Ajuste de TODOS los mandos de volumen en un modo determinado

En el estado de suministro, el ROC2411 está programado de manera que todos los modos utilizarán sus propias funciones de volumen y de reproducción sin sonido si disponen de ellas. Puede asignar el control del volumen de sonido a uno de los modos del mando a distancia a condición de que el control del volumen de sonido exista en el aparato correspondiente (ej.: control del sonido TV en modo TV, o DVD, o ...).

1. Mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee y, seguidamente, luza constantemente.
2. Suelte la tecla **SETUP**.
3. Pulse la tecla **X** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee una vez.
4. Pulse una vez la tecla de modo (**TV, DVD, etc.**) correspondiente al aparato cuyo volumen siempre será controlado por las teclas **VOL** y **X**.
5. Pulse una vez la tecla **X**. El lámpara indicadora roja se apaga.
6. Todos los demás modos enviarán los comandos de aumento y reducción de volumen o reproducción sin sonido al modo que haya elegido.

Ajuste de los mandos de volumen para CADA modo.

Puede asignar el control del volumen de sonido a uno de los modos del mando a distancia a condición de que el control del volumen de sonido exista en el aparato correspondiente (ej.: control del sonido TV en modo TV, o DVD, o ...).

1. Mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee y, seguidamente, luza constantemente.
2. Suelte la tecla **SETUP**.
3. Pulse la tecla **X** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee una vez.
4. Pulse una vez la tecla de modo (**TV, DVD, etc.**) correspondiente al aparato cuyo volumen siempre será controlado por las teclas **VOL** y **X**.
5. Pulse una vez la tecla **VOL**.
6. Pulse una vez la tecla **X**. El lámpara indicadora roja se apaga.
7. La tecla del modo elegido utilizará sus propias funciones de volumen y reproducción sin sonido.

Restaurar las funciones universales de volumen/reproducción sin sonido

Si ha cambiado las funciones universales de volumen y de reproducción sin sonido tal y como se ha descrito en las dos secciones anteriores, puede restablecer las funciones al ajuste de fábrica:

1. Mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee y, seguidamente, luza constantemente.
2. Suelte la tecla **SETUP**.
3. Pulse la tecla **X** hasta que la lámpara indicadora roja parpadee una vez.
4. Pulse la tecla **X** y suéltela de nuevo. La lámpara indicadora roja se apaga por completo. Las funciones de volumen y de modo sin sonido se han restablecido a los ajustes de fábrica.

Cambiar las pilas

Mando a distancia:

Utilice dos pilas AAA de 1,5 voltios.

1. Abra la cubierta de la parte trasera del mando a distancia.
 2. Retire las pilas antiguas.
 3. Observe la polaridad +/− en las pilas y en el interior del compartimento.
 4. Coloque las pilas.
 5. Cierre la cubierta.
- Cuando se cambian las pilas, puede ser necesario volver a programar la unidad. Por ello, se recomienda grabar los códigos de sus aparatos. Las pilas usadas no deben desecharse con la basura doméstica. Las pilas se deben descharar en un punto especial de recolección de pilas usadas.

Este mando a distancia universal (2 en 1) es compatible con la mayoría de televisores, lectores DVD, receptores de satélite, así como con los receptores de televisión digital terrestre (TDT - TV Digital Terrestre), controlados por infrarrojos.

El mando a distancia viene programado de fábrica para que pueda utilizarlo inmediatamente con la mayoría de los aparatos de las marcas del grupo Thomson. Por lo tanto, le aconsejamos que lo pruebe antes de intentar programarlo según alguno de los métodos indicados en este folleto. Antes de comenzar, debe instalar 2 pilas (AAA) en el mando.

Conserve estas instrucciones y la lista de los códigos adjunta, para poder volver a programar el mando cuando quiera controlar otros aparatos.

I tasti

1 Mode keys	: Seleziona il dispositivo da comandare (TV, DVD).
2	: On/standby o solo standby, secondo il dispositivo utilizzato.
3 Learn	: Utilizzato per la procedure dei codici di apprendimento (copia codici) (vedi pagina 19).
4 Macro	: Seleziona Macro (vedi pagina 20).
5	: Televideo on.
	: Televideo pausa.
	: Televideo mix.
	: Televideo off.
6 Setup	: Consente di programmare il telecomando prima del primo utilizzo. Consente inoltre di accedere a funzioni secondarie di certe applicazioni A/V (Shift). Premere e rilasciare il tasto "Setup", seguito dal tasto funzione desiderato.
7 i	: Mostra le informazioni dell'applicazione selezionata.
8 P<P	: Canale precedente.
9 Wide	: Cambia la dimensione dell'immagine (4/3, 16/9, ecc...).
10 Coloured keys	: Può essere utilizzato per selezionare le categorie quando è attivo il televideo e le funzioni specifiche.
11 / / /	: Consente di navigare nei menu orizzontalmente e verticalmente.
OK	: Conferma una selezione.
12 Exit	: Disattiva il menu del prodotto selezionato.
13 Menu	: Attiva il menu del prodotto selezionato.
14 CH Δ /CH ∇	: Tasti canale + e canale -.
15 Guide	: Electronic Program Guide.
16	: Disattiva il suono dell'applicazione selezionata.
17 Vol+ / Vol-	: Aumenta (+) o diminuisce (-) il volume del dispositivo selezionato.
18	: Riproduce un DVD (DVD, ...).
	: Avanzamento rapido (DVD, ...).
	: Indietro rapido (DVD, ...).
	: Interrompe la riproduzione e si ferma su un'immagine.
	: Interrompe il disco (DVD, ...).
	: Per registrare, premere due volte il tasto RECORD.
19 Numeric keys 0-9	: Questi tasti hanno le stesse funzioni di quelli del telecomando originale e vengono anche utilizzati per immettere i codici di prodotti differenti. Seleziona una Macro (M1, M2, M3).
20	: Accede ai canali > 9 e ai canali radio, secondo il dispositivo.
21 AV	: Per selezionare una sorgente esterna (SCART, HDMI, ...).

Prova del telecomando prima della programmazione

1. Mettete in funzione l'apparecchio che desiderate comandare.
2. Premete il tasto corrispondente al tipo d'apparecchio da comandare: **TV**: televisore,

DVD:

lettore DVD, **STB**: satellite, cavo, DTT, ADSL.

3. Dirigete il telecomando verso l'apparecchio da comandare e provate a spegnerlo con il tasto .
- Se l'apparecchio non si spegne, si deve programmare il telecomando seguendo uno dei metodi **A**, **B**, **C** o **D** descritti qui di seguito.

Nota 1: Eccetto il tasto TV, ogni tasto di modalità (DVD, ...) può essere programmato per comandare un apparecchio diverso da quello indicato sul tasto. È dunque possibile attribuire, ad esempio, la modalità STB al tasto DVD. A tal fine, si deve impostare il codice corrispondente alla marca e all'apparecchio prescelto, seguendo uno dei metodi indicati in questo manuale.

Tuttavia, il metodo **D** (ricerca automatica di un codice) permette di semplificare questo compito. Basta infatti impostare un qualsiasi codice compreso nella lista corrispondente al tipo di apparecchio (ad esempio: 0603 per un ricevitore satellitare Thomson) e lanciare quindi la procedura di ricerca automatica.

Il telecomando testerà allora tutti i codici fino a trovare quello che farà reagire il ricevitore.

Nota 2: Per comandare 2 apparecchi dello stesso tipo e della stessa marca (2 videoregistratori Thomson, 2 ricevitori satellitari Thomson, ...), accertarsi previamente che questi due apparecchi siano già stati configurati per reagire solo ed unicamente ad un sotto codice per uno di essi ed ad un altro sotto codice per l'altro (codice A e B per gli apparecchi Thomson). Programmare quindi uno dopo l'altro 2 tasti di modalità utilizzando il metodo **D**.

Programmazione del telecomando

Metodo A - Programmazione rapida con un sotto-codice ad 1 cifra

Prima di cominciare la programmazione, è necessario trovare il sotto-codice dell'apparecchio da comandare. Dopo aver immesso il sotto-codice, il telecomando verifica la presenza di un elenco codici preimpostato. A questo proposito, leggere pagina 1 della lista dei sotto-codici allegata a queste istruzioni per l'uso.

1. Mettete in funzione l'apparecchio che desiderate comandare.
2. Tenere premuto il tasto SETUP, finché la spia luminosa non lampeggia, quindi resta accesa a luce fissa.
(Resta accesa per alcuni secondi per darvi il tempo di prepararvi ai passaggi successivi. Prima dello scadere del tempo, lampeggi nuovamente quindi si spegne.)
3. Premete il tasto corrispondente al tipo d'apparecchio da comandare: **TV**: televisore,
DVD: lettore DVD, **STB**: satellite, cavo, DTT, ADSL.
4. Mentre la spia è accesa, digitate il sotto-codice (p. es. 1 per Thomson).
5. Dirigere il telecomando sull'apparecchio e cercare di spegnerlo con il tasto .
6. Se l'apparecchio da comandare si spegne, premete su **OK** per memorizzare il codice.
7. Se l'apparecchio non si spegne, premete di nuovo il tasto , diverse volte finché non si spegne. Fra due pressioni, lasciate il tempo al tasto corrispondente al modo selezionato di spegnersi e riaccendersi (circa 1 secondo). Questo vi permette di rendersi conto della reazione dell'apparecchio.
8. Non appena l'apparecchio da comandare si è spento, premete su **OK** per memorizzare il codice.

Verifica della programmazione:

Il vostro apparecchio è, in linea di massima, pronto a ricevere gli ordini del telecomando. Verificate il funzionamento procedendo al test della pagina 18.

Metodo B - Programmazione con codici a 4 cifre

Prima di cominciare la programmazione, cercate il codice dell'apparecchio che desiderate comandare. Fate riferimento alla lista acclusa a questo libretto d'istruzioni, pagina II dei codici.

- Mettete in funzione l'apparecchio che desiderate comandare.
- Tenere premuto il tasto **SETUP**, finché la spia luminosa non lampeggia, quindi resta accesa a luce fissa. (Resta accesa per alcuni secondi per darvi il tempo di prepararvi ai passaggi successivi. Prima dello scadere del tempo, lampeggia nuovamente quindi si spegne.)
- Premete il tasto corrispondente al tipo d'apparecchio da comandare: **TV**: televisore, **DVD**: lettore DVD, **STB**: satellite, cavo, DTT, ADSL.
- Mentre la spia è accesa, digitate il primo dei codici a 4 cifre proposti per la marca dell'apparecchio da comandare (p. es. 0166 per Thomson TV).
- Dirigere il telecomando sull'apparecchio e cercare di spegnerlo con il tasto **Ø**.
- Se l'apparecchio non si spegne, ripetete la tappa 2. Digitate poi il codice a 4 cifre che segue. Cercate di spegnere l'apparecchio premendo una volta il tasto **Ø**. Ripetete l'operazione provando ognuno dei codici a 4 cifre.

Verifica della programmazione:

Il vostro apparecchio è, in linea di massima, pronto a ricevere gli ordini del telecomando. Verificate il funzionamento procedendo al test della pagina 18.

Metodo C - Programmazione per ricerca di codice

Se nessuno dei codici funziona, è possibile ritrovare il codice senza doverlo digitare.

- Mettete in funzione l'apparecchio che desiderate comandare.
- Tenere premuto il tasto **SETUP**, finché la spia luminosa non lampeggia, quindi resta accesa a luce fissa.
- Premete il tasto corrispondente al tipo d'apparecchio da comandare: **TV**: televisore, **DVD**: lettore DVD, **STB**: satellite, cavo, DTT, ADSL.
- Dirigete il telecomando verso l'apparecchio e provate a spegnerlo premendo una volta il tasto **Ø**.
- Se l'apparecchio da comandare si spegne, premete su **OK** per memorizzare il codice.
- Se l'apparecchio non si spegne, premete di nuovo sul tasto **Ø**, tante volte quanto è necessario (fino a 200 volte) perché l'apparecchio si spenga. Fra due pressioni, lasciate il tempo al tasto corrispondente al modo selezionato di spegnersi e riaccendersi (circa 1 secondo). Ciò vi consente di rendervi conto delle reazioni dell'apparecchio.
- Non appena l'apparecchio da comandare si è spento, premete su **OK** per memorizzare il codice.

Verifica della programmazione:

Il vostro apparecchio è, in linea di massima, pronto a ricevere gli ordini del telecomando. Verificate il funzionamento procedendo al test della pagina 18.

Provate altri tasti del telecomando per conoscere la gamma delle funzioni che il telecomando stesso può comandare. Se pensate che tutti i tasti non sono attivi, rinnovate la procedura di questo metodo di programmazione per trovare un codice che copra più funzioni.

Metodo D - Ricerca automatica di un codice

Con questo metodo il telecomando fa scorrere la lista completa dei codici inviando un segnale IR all'apparecchio da comandare. Procedete in questo modo:

- Verificate che il vostro apparecchio sia in funzione. In caso contrario accendetelo manualmente.
- Tenere premuto il tasto **SETUP**, finché la spia luminosa non lampeggia, quindi resta accesa a luce fissa. (Resta accesa per alcuni secondi per darvi il tempo di prepararvi ai passaggi successivi. Prima dello scadere del tempo, lampeggia nuovamente quindi si spegne.)
- Rilasciare il tasto **SETUP**.

- Premete il tasto dell'apparecchio desiderato (per esempio **TV**).
- Premete una sola volta il tasto **PROG+** o messa in standby **Ø** o **►** (solo **DVD**). Dopo alcuni secondi il telecomando comincia a far scorrere tutta la lista dei codici inclusa nella biblioteca (circa 1 per secondo). Premete una seconda volta il tasto **PROG+** per ridurre la velocità del test (1 codice ogni 3 secondi). Quando l'apparecchio cambia canale, dovete immediatamente premere su **OK** per registrare il codice e fermare lo scorrimento della lista. Se non avete reagito con sufficiente prontezza, avete la possibilità di ritornare al codice precedente premendo su **PROG-** o **◀** (solo **DVD**) il numero di volte necessario (se siete andati troppo indietro, potete avanzare premendo **Ø** o **PROG+ o ►** (solo **DVD**). Non appena l'apparecchio risponde nuovamente, premete su **OK** per registrare il codice.

Metodo E - Programmazione per comandare un COMBO (combinato TV/DVD, ...)

Secondo la famiglia di apparecchi combinati (TV/DVD, ...) e seconda la marca, è possibile che si debba impostare un solo codice per i due apparecchi riuniti nell'impianto o che si debbano al contrario impostare due codici diversi, uno per ogni apparecchio. Per saperlo, riportarsi alla lista separata. Prima di cominciare la programmazione, ricercate il sotto-codice o il codice dell'apparecchio che desiderate comandare (ad esempio: televisore e poi videoregistratore o COMBO TV/VCR) Fate riferimento alla lista acclusa a questo libretto d'istruzioni, pagina dei sotto-codici o pagina dei codici.

- Mettete in funzione il COMBO che desiderate comandare.
- Tenere premuto il tasto **SETUP**, finché la spia luminosa non lampeggia, quindi resta accesa a luce fissa.
- Premere il tasto del primo apparecchio da pilotare e seguire quindi uno dei metodi di programmazione A, B, C o D descritti in precedenza.
- Se è necessario un secondo codice, ripetere le fasi 2 e 3.

Come ritrovare un codice programmato

Probabilmente si devono ricercare i codici programmati sul telecomando.

- Tenere premuto il tasto **SETUP**, finché la spia luminosa non lampeggia, quindi resta accesa a luce fissa.
- Premete il tasto corrispondente al tipo d'apparecchio da comandare: **TV**: televisore, **DVD**: lettore DVD, **STB**: satellite, cavo, DTT, ADSL.
- Premete di nuovo brevemente il tasto **SETUP**, l'ultimo modo selezionato lampeggia 1 volta.
- Premete i tasti numerici in ordine crescente (da **0** a **9**) fino a quando il modo selezionato lampeggia una volta.
- La cifra che ha fatto lampeggiare il modo selezionato è la prima delle quattro cifre che compongono il vostro codice, annotatela qui sotto.
- Ripetere il passaggio 4 per trovare le altre cifre del codice.
- Se è stata trovata la quarta cifra, si spegne la spia luminosa rossa.

Verifica della programmazione

- Per un televisore o un ricevitore via satellite: accendete l'apparecchio e premete, per esempio, su **2** per cambiare canale.
 - Per un videoregistratore: inserite una cassetta, poi premete su **►**.
 - Per un lettore **DVD**: inserite un disco poi premete su **►**.
- Provate altri tasti del telecomando per conoscere la gamma delle funzioni che il vostro telecomando può comandare. Se pensate che tutti i tasti non sono attivi, provate un altro metodo di programmazione, **Metodo B o C**.

**Quando si è trovato il codice del proprio apparecchio, annotarlo per averlo subito a portata di mano in caso di necessità.
Dopo aver cambiato le batterie, il telecomando deve essere riprogrammato.**



Funzione di apprendimento (learning)

Se la marca dell'apparecchio da pilotare non figura nella lista dei codici fornita separatamente, è possibile copiare nel ROC2411 le funzioni dei tasti del telecomando di origine di questo apparecchio. Secondo il formato dei codici di trasmissione del telecomando di origine, il telecomando potrà memorizzare fino a 150 tasti.

Cancellazione generale - Cancella tutti i tasti copiati (raccomandato la prima volta)

1. Tenere premuto il tasto **SETUP**, finché la spia luminosa non lampeggia, quindi resta accesa a luce fissa.
2. Rilasciare il tasto **SETUP**.
3. Premere due volte il tasto **LEARN**. La spia luminosa si spegne, quindi si riaccende.
4. Premere una volta il tasto **SETUP**. La spia luminosa si spegne dopo alcuni secondi.
5. Tutti i tasti copiati vengono cancellati.

Prima di cominciare

- Le pile dei 2 telecomandi devono essere in buono stato; provvedere eventualmente a cambiarle.
- Copiare dapprima 2 o 3 tasti del telecomando di origine al fine di verificare la compatibilità dei codici dei due telecomandi. Procedere quindi ad un azzeramento prima di lanciare la procedura di apprendimento.
- Disporre il telecomando di origine e il ROC2411 uno accanto all'altro in modo da allineare i diodi LED dei 2 telecomandi. Eventualmente, aggiustare l'altezza dei 2 telecomandi in modo che i diodi LED risultino allineati bene.
- Posizionare i due telecomandi su un tavolo, ad una distanza da 15 a 50 mm, con i LED a infrarossi uno di fronte all'altro.



- Non spostare i telecomandi durante la procedura di apprendimento.
- Accertarsi che l'illuminazione della stanza non sia prodotta da tubi fluorescenti o da una lampada a basso consumo, in quanto queste sorgenti luminose possono provocare delle interferenze e perturbare quindi la copia.
- I 2 telecomandi devono essere a più di un metro da qualsiasi sorgente luminosa.
- Evitare di copiare i codici dei tasti **VOL** e **X** ed anche quelli dei tasti di scorrimento in quanto, in funzione dei telecomandi, i codici di questi tasti possono non pilotare necessariamente gli stessi apparecchi.
- Se la memoria del ROC2411 è piena, il tasto Modo lampeggia tre secondi. Non è più possibile copiare altri codici senza effettuare una cancellazione generale.
- Quando si copia un tasto, è possibile che il tasto di modo si metta a lampeggiare debolmente. In questo caso, non rilasciare il tasto e attendere che il lampeggiamento cessi.

Nota 1: Se la procedura di apprendimento sembra non svolgersi correttamente, provare ad agire come segue:

1. Terminare la procedura di apprendimento premendo il tasto **SETUP**.
2. Verificare che i LED dei due telecomandi siano allineati bene. Utilizzare la procedura di allineamento.
3. Modificare la distanza tra i due telecomandi aumentandola o diminuendola da 1,5 a 5 cm.
4. Riprendere la procedura dall'inizio.

5. Se il problema persiste con uno stesso tasto, verificare se il telecomando di origine funziona bene. Trasmette i segnali IR? Vedere le pile. È posizionato correttamente rispetto al diodo del ROC2411?

Nota 2:

- Nei tasti **LEARN**, **SETUP** e i tasti Modo non si possono copiare tasti.
- Tutti i tasti memorizzati in un modo vengono cancellati se un codice a 4 cifre viene immesso in questo modo (la stessa cosa vale anche per l'immissione diretta di un codice, della ricerca di un codice o di un marchio).

Posizione del LED a infrarossi sul telecomando originale (i cui tasti devono essere copiati)

Se il LED del telecomando di origine non è visibile (nascosto, ad esempio, da un coperchio in plastica colorata scura), lo si può localizzare attenendosi alle istruzioni che seguono.

1. Collocare il telecomando originale (con la parte che normalmente si orienta all'apparecchio da comandare) a circa 2,5 cm dal LED a infrarossi del proprio ROC2411 (vedi figura in alto).
2. Tenere premuto il tasto **SETUP**, finché la spia luminosa non lampeggia, quindi resta accesa a luce fissa.
3. Rilasciare il tasto **SETUP**.
4. Premere una volta il tasto Modo (**TV**, **DVD**, ...). La spia luminosa si spegne, quindi si riaccende.
5. Premere una volta il tasto **LEARN**.
6. Mantenere premuto uno dei tasti del telecomando originale spostandolo nello stesso tempo verso destra e quindi verso sinistra. Non appena i 2 telecomandi sono allineati correttamente, il tasto di modo si mette a lampeggiare in modo rapido.
7. Per copiare dei tasti del telecomando originale nel ROC2411 continuare con la fase 5 del paragrafo "Per copiare dei tasti".

Nota: Certi telecomandi di origine non trasmettono i segnali IR in modo continuo quando si preme un tasto. In questo caso, occorre premere più volte uno dei tasti spostando al tempo stesso il telecomando verso destra e verso sinistra.

Per copiare dei tasti

1. Tenere premuto il tasto **SETUP**, finché la spia luminosa non lampeggia, quindi resta accesa a luce fissa.
2. Rilasciare il tasto **SETUP**.
3. Premere una volta il tasto Modo (**TV**, **DVD**, ...). La spia luminosa si spegne, quindi si riaccende.
4. Premere una volta il tasto **LEARN**.
5. Premere una volta il tasto del ROC2411 sotto il quale si desidera copiare uno dei tasti del telecomando di origine.
6. Tenere premuto il tasto da copiare del telecomando originale, finché la spia rossa non si spegne e si riaccende (da 2 a 3 secondi). In caso di errore, il tasto Modo lampeggia tre secondi e resta però in modalità apprendimento. Provate nuovamente oppure passate a un altro tasto.
7. Per gli altri tasti, ripetere la procedura a partire dalla tappa 5.
8. Premere una volta il tasto **SETUP** una volta che si sono copiati tutti i tasti voluti. Il tasto di modo si spegne.

Per cancellare tutti i tasti copiati sotto un modo

1. Tenere premuto il tasto **SETUP**, finché la spia luminosa non lampeggia, quindi resta accesa a luce fissa.
2. Rilasciare il tasto **SETUP**.
3. Premere una volta il tasto Modo (**TV**, **DVD**, ...). La spia luminosa si spegne, quindi si riaccende.
4. Premere due volte il tasto **LEARN**. La spia luminosa si spegne, quindi si riaccende.
5. Premere una volta il tasto **SETUP**. La spia rossa si spegne. Tutti i tasti copiati in questo modo sono cancellati.

Programmazione di una sequenza di comandi (Macro)

Il tasto **MACRO**, associato ad uno dei tasti **1, 2 o 3**, permette di programmare e di memorizzare fino a 3 sequenze di comandi (pressione successiva di più tasti a propria scelta). Una qualsiasi sequenza di tasti può essere così ridotta a solo 2 comandi (tasto **MACRO** e quindi uno dei tasti **1, 2 o 3**). Ad esempio, premendo dopo la programmazione il tasto **MACRO** e quindi il tasto **1**, è possibile accendere il televisore, accendere il ricevitore satellitare o via cavo, visualizzare il canale preferito, accendere il videoregistratore e lanciare una registrazione (dopo aver previamente caricato una cassetta). È possibile memorizzare una sequenza di 10 comandi sotto ognuno dei tasti **1, 2 o 3**.

Nota: durante la realizzazione di una macro, il tempo tra 2 fasi successive è limitato a qualche secondo e ciò lascia quindi solo un tempo ridotto per leggere le istruzioni e metterle in esecuzione. Se la spia di modalità lampeggia e quindi si spegne, vuol dire che si è superato il tempo consentito e che si deve ricominciare a partire dalla fase 1.

Per realizzare una MACRO:

- Premere e mantenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando uno dei tasti di modalità (**TV, DVD, ...**) non si mette a lampeggiare per prima di restare acceso in modo fisso (dopo 2 o 3 secondi).
- Rilasciare il tasto **SETUP**.
- Premere una volta il tasto **MACRO**. Il tasto di modalità si mette a lampeggiare.
- Premere una volta il tasto **1, 2 o 3** sotto il quale si vuole memorizzare la sequenza.
- Premere una volta il tasto di modalità (**TV, DVD, ...**) del primo apparecchio che si vuole comandare (il primo tasto deve essere sempre un tasto di modalità.)
- Premere uno dopo l'altro i tasti corrispondenti ai comandi da inviare verso l'apparecchio (9 tasti come massimo, ivi compresi degli altri tasti di modalità). Il tasto di modalità lampeggia ogni volta che si preme un tasto.
- Memorizzare la sequenza di tasti en così impostata, premendo una volta il tasto **MACRO**. Il tasto di modalità si spegne e la Macro è così realizzata.

Nota: la sequenza verrà memorizzata automaticamente dopo aver premuto il decimo tasto (ivi compreso il tasto di modalità iniziale), il che fa spegnere il tasto di modalità.

Per utilizzare una MACRO:

Premere una volta il tasto **MACRO** e premere quindi, entro 20 secondi, il tasto **1, 2 o 3** sotto il quale si è memorizzata la sequenza da richiamare.

Nota: durante lo svolgimento della Macro (qualche secondo), accertarsi di aver orientato bene il telecomando in direzione dell'apparecchio da comandare.

Osservazioni:

- L'intervallo automatico di tempo tra l'invio di 2 comandi al momento di utilizzare una macro è di un mezzo secondo. Tuttavia, è anche possibile che si debbano aggiungere delle temporizzazioni nella sequenza al fine di lasciare il tempo di accendersi a certi apparecchi. Per aggiungere una temporizzazione tra l'invio di 2 comandi, premere una volta il tasto **II** e premere quindi uno dei tasti da **1 a 9** per inserire temporizzazione da 1 a 9 secondi.
- Il primo tasto della sequenza deve essere sempre un tasto di modalità (**TV, DVD, ...**)

Nota: le indicazioni **TV, DVD, STB** (sotto i tasti **1, 2 e 3**) sono di aiuto per la memoria. È possibile decidere, ad esempio, di memorizzare una **MACRO** concernente il televisore sotto il tasto **1** e via di seguito ...

Per annullare una MACRO:

- Premere e mantenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il tasto di modalità (**TV, DVD, ...**) non si mette a lampeggiare per prima di restare acceso in modo fisso (dopo 2 o 3 secondi).
- Rilasciare il tasto **SETUP**.
- Premere una volta il tasto **MACRO**. Il tasto di modalità si mette a lampeggiare.
- Premere una volta il tasto **1, 2 o 3** della sequenza da cancellare.
- Premere e mantenere premuto il tasto **SETUP**. Il tasto di modalità si spegne e la sequenza viene allora cancellata.

Altri funzioni

Messa in veglia di tutti gli apparecchi

Premere due volte in meno di un secondo il tasto **Ô** e tenerlo premuto la seconda volta.. Tutti gli altri apparecchi entrano uno dopo l'altro in stand-by. (Gli apparecchi che erano già in stand-by potrebbero venire accesi.)

Regolazione di TUTTI i comandi di volume sotto un determinato modo

Nel suo stato di consegna, il ROC2411 è programmato in modo tale che tutte le modalità usino, se presenti, le proprie funzioni di volume e di mute. È possibile attribuire il controllo del volume sonoro ad uno dei modi del telecomando a condizione che sull'apparecchio corrispondente (ad esempio: controllo del suono TV in modo TV o DVD, ecc...) esista il controllo del volume sonoro.

- Tenere premuto il tasto **SETUP**, finché la spia luminosa non lampeggia, quindi resta accesa a luce fissa.
- Rilasciare il tasto **SETUP**.
- Premere il tasto **Ô** finché la spia rossa non lampeggia una volta.
- Premere una volta il tasto di modo (**TV, DVD, ...**) corrispondente all'apparecchio di cui si vuole che il volume sia sempre comandato dai tasti **VOL** y **Ô**.
- Premere una volta il tasto **Ô**. La spia rossa si spegne.
- Tutte le altre modalità passeranno ora attraverso quelle scelte per il controllo di volume e di mute.

Regolazione dei comandi di volume per OGNI modo.

È possibile decidere che il controllo del volume sia attivo per ogni modo prescelto a condizione che sull'apparecchio corrispondente (ad esempio: comando del suono del televisore in modo TV e poi comando del suono di un ricevitore SAT in modo STB, ecc...) esista il controllo del volume.

- Tenere premuto il tasto **SETUP**, finché la spia luminosa non lampeggia, quindi resta accesa a luce fissa.
- Rilasciare il tasto **SETUP**.
- Premere il tasto **Ô** finché la spia rossa non lampeggia una volta.
- Premere una volta il tasto di modo (**TV, DVD, ...**) corrispondente all'apparecchio di cui si vuole che il volume sia sempre comandato dai tasti **VOL** y **Ô**.
- Premere una volta il tasto **VOL-**.
- Premere una volta il tasto **Ô**. La spia rossa si spegne.
- Il tasto modalità scelto userà così le proprie funzioni volume e mute.

Ripristinare le funzioni universali volume/mute

Se le funzioni universali volume/mute sono state cambiate come descritto nelle due sezioni precedenti, è possibile riportare le funzioni alle impostazioni predefinite di fabbrica:

- Tenere premuto il tasto **SETUP**, finché la spia luminosa non lampeggia, quindi resta accesa a luce fissa.
- Rilasciare il tasto **SETUP**.
- Premere il tasto **Ô** finché la spia rossa non lampeggia una volta.
- Premere il tasto **Ô**, quindi rilasciarlo. La spia rossa si spegne. Le funzioni Mute e volume vengono ripristinate alle impostazioni di fabbrica.

Sostituzione delle batterie

Telecomando:

Utilizzare sempre batterie da 1,5 Volt del tipo AAA

- Aprire il coperchio sul retro del telecomando.
 - Rimuovere le batterie vecchie.
 - Controllare la polarità +/– sulle batterie e dentro il loro alloggio.
 - Inserire le batterie
 - Chiudere il coperchio.
- Dopo il cambio delle batterie può essere necessario riprogrammare l'unità. Per questo motivo è consigliabile annotarsi i codici necessari per i dispositivi. Le batterie usate non sono considerate come un normale rifiuto. Esse devono essere smaltite negli appositi punti di raccolta.

Este telecomando universal (2 em 1) é compatível com a maioria dos televisores, leitores de DVD, receptores de satélite e receptores de televisão digital terrestre (TDT) com comando infravermelho. O telecomando foi programado de fábrica para que possa utilizá-lo imediatamente com a maioria dos aparelhos das marcas do grupo Thomson. É, por conseguinte, aconselhável experimentá-lo antes de o programar segundo um dos métodos deste manual. Antes de mais, porém, deve instalar as 2 pilhas (AAA) no telecomando. Conserve este manual e a lista dos códigos separada para que possa reprogramar ulteriormente o telecomando para comandar outros aparelhos.

Os botões

1 Mode keys	: Seleccionam o aparelho a controlar (TV, DVD, ...).
2	: Ligado/Modo de stand-by ou apenas Modo de stand-by, dependendo do equipamento utilizado.
3 Learn	: Utilizado para o procedimento de códigos de aprendizagem (copiar botão) (consultar a página 23).
4 Macro	: Seleção de macros (consultar a página 24)
5	: Teletexto ligado.
	: Teletexto suspenso.
	: Teletexto combinado.
	: Teletexto desligado.
6 Setup	: Permite a programação do seu telecomando antes da primeira utilização. Também lhe permite aceder às funções secundárias de determinados equipamentos A/V (Shift). Pressione e largue o botão "Setup" (Configurar) seguido da função pretendida.
7 i	: Apresenta informações sobre o aparelho seleccionado.
8 P-P	: Canal anterior.
9 Wide	: Altera o formato da imagem (4/3, 16/9, etc...).
10 Coloured keys	: Podem ser utilizados para seleccionar categorias quando o teletexto está activado e funções específicas, dependendo do tipo.
11 / / /	: Permite navegar através dos menus horizontal e verticalmente.
OK	: Confirma uma seleção.
12 Exit	: Desliga o menu do produto seleccionado.
13 Menu	: Liga o menu do produto seleccionado.
14 CH \blacktriangle /CH \blacktriangledown	: Botões para canal anterior e canal seguinte.
15 Guide	: Guia de Programação Electrónico.
16	: Desliga o som do aparelho seleccionado.
17 Vol+/-Vol-	: Aumenta (+) ou diminui (-) o volume de som do aparelho seleccionado.
18	: Reproduz um disco DVD (DVD, ...).
	: Avanço rápido (DVD, ...).
	: Retrocesso (DVD, ...).
	: Suspende a reprodução e pára numa imagem.
	: Pára o disco (DVD, ...).
	: Para gravar, pressione duas vezes o botão RECORD.
19 Numeric keys 0-9	: Estes botões têm as mesmas funções que os botões do comando à distância, sendo também utilizados para introduzir os códigos de produtos diferentes. Seleção de uma macro (M1, M2, M3)
20 -/-	: Acesso a canais > 9 e seleção de rádio, dependendo do aparelho.
21 AV	: Para seleccionar uma fonte externa (SCART, HDMI, ...).

Teste do telecomando antes da programação

- Ligue o aparelho que quer comandar.
- Prima a tecla correspondente ao tipo de aparelho a comandar: **TV**: televisor, **DVD**: leitor de DVD, **STB**: satélite, cabo, TDT, banda larga.
- Dirija o telecomando para o aparelho a comandar e tente apagá-lo com a tecla . Se o aparelho não desligar, deverá programar o telecomando de acordo com um dos métodos **A**, **B**, **C** ou **D** descritos a seguir.

Note 1: *Com exceção da tecla TV, cada tecla de modo (DVD, etc.) é programável para comandar um aparelho diferente do indicado sobre a tecla. Portanto, é possível atribuir, por exemplo, o modo STB à tecla DVD. Para tal, deverá inserir o código correspondente à marca e ao aparelho desejado de acordo com um dos métodos indicados neste manual.*

Contudo, o método D (busca automática de um código) simplificará a tarefa. Basta inserir qualquer um dos códigos da lista correspondente ao tipo de aparelho (ex.: 0603 para um receptor de satélite Thomson), e iniciar o procedimento de busca automática. Deste modo, o telecomando testará todos os códigos até encontrar aquele que fará reagir o receptor.

Note 2: Para comandar 2 aparelhos de mesmo tipo e de mesma marca (2 videogravadores Thomson, 2 receptores de satélite Thomson, etc.), certifique-se com antecedência de que estes dois aparelhos já estão parametrizados para reagir a apenas um subcódigo para um e a um outro subcódigo para o outro (códigos A e B para os aparelhos Thomson). Em seguida, programe sucessivamente 2 teclas de modo utilizando o método D.

Programação do telecomando

Método A - Programação rápida com um sub-código de 1 dígito

Antes de iniciar a programação, deverá procurar o subcódigo do aparelho a comandar. Após a introdução do subcódigo, o telecomando verifica um índice de códigos predefinido. Relativamente a isto, leia a lista de subcódigos fornecida com este manual de instruções.

- Ligue o aparelho que quer comandar.
- Mantenha o botão **SETUP** premido, até que a luz indicadora vermelha pisque e, depois, fique acesa ininterruptamente. (Acende-se durante alguns segundos para lhe dar tempo para os passos seguintes. Pouco antes de decorrido o tempo, pisca novamente e apaga-se depois.)
- Prima a tecla correspondente ao tipo de aparelho a comandar: **TV**: televisor, **DVD**: leitor de DVD, **STB**: satélite, cabo, TDT, banda larga.
- Enquanto a luz estiver acesa, digite o sub-código (ex.: 1 para Thomson).
- Direccione o telecomando para o aparelho e tente desligá-lo com o botão .
- Se o aparelho a comandar se apagou, prima **OK** para memorizar o código.
- Se o aparelho não se apagou, tente a premir a tecla várias vezes até que o aparelho se apague. Entre dois pressionamentos, espere que a tecla correspondente ao modo seleccionado se apague e, depois, volte a acender-se (cerca de 1 segundo). Isto permite-lhe dar-se conta da reacção do aparelho.
- Loge que o aparelho a comandar se apagar, prima **OK** para memorizar o código.

Verificação da programação:

O seu aparelho está, em princípio, pronto para receber as ordens do telecomando. Verifique o funcionamento efectuando o teste da página 23.

Método B - Programação com códigos de 4 dígitos

Antes de começar a programação, procure o **código** do aparelho que quer comandar. Consulte a lista anexada neste manual, página II dos **códigos**.

1. Ligue o aparelho que quer comandar.
2. Mantenha o botão **SETUP** premido, até que a luz indicadora vermelha pisque e, depois, fique acesa ininterruptamente. (Acende-se durante alguns segundos para lhe dar tempo para os passos seguintes. Pouco antes de decorrido o tempo, pisca novamente e apaga-se depois.)
3. Prima a tecla correspondente ao tipo de aparelho a comandar: **TV**: televisor, **DVD**: leitor de DVD, **STB**: satélite, cabo, TDT, banda larga.
4. Enquanto a luz estiver a acesa, digite o primeiro código de 4 dígitos propostos para a marca do aparelho a comandar (ex.: 0166 para Thomson TV).
5. Direccione o telecomando para o aparelho e tente desligá-lo com o botão **Ô**.
6. Se o aparelho não se apagar, repita a etapa 2. Digite em seguida o código de 4 dígitos seguinte. Tente apagar o aparelho premindo uma vez a tecla **Ô**. Repita a operação tentando cada um dos códigos de 4 dígitos.

Verificação da programação:

O seu aparelho está, em princípio, pronto para receber as ordens do telecomando. Verifique o funcionamento efectuando o teste da página 23.

Método C - Programação por procura do código

Se nenhum dos códigos funcionar, é possível encontrar o código sem que seja obrigado a digitá-lo.

1. Ligue o aparelho que quer comandar.
2. Mantenha o botão **SETUP** premido, até que a luz indicadora vermelha pisque e, depois, fique acesa ininterruptamente.
3. Prima a tecla correspondente ao tipo de aparelho a comandar: **TV**: televisor, **DVD**: leitor de DVD, **STB**: satélite, cabo, TDT, banda larga.
4. Dirija o telecomando para o aparelho e tente apagá-lo premindo uma vez a tecla **Ô**.
5. Se o aparelho a comandar se apagou, prima **OK** para memorizar o código.
6. Se o aparelho não se apagar, tente a premir a tecla **Ô** tantas vezes quantas forem necessárias (até 200 vezes) até que o aparelho se apague. Entre dois pressionamentos, espere que a tecla correspondente ao modo seleccionado se apague e, depois, volte a acender-se (cerca de 1 segundo). Isto permite-lhe dar-se conta da reacção do aparelho.
7. Logo que o aparelho a comandar se apagar, prima **OK** para memorizar o código.

Verificação da programação:

O seu aparelho está, em princípio, pronto para receber as ordens do telecomando. Verifique o funcionamento efectuando o teste da página 23.

Experimente outras teclas do telecomando para conhecer todas as funções que o seu telecomando pode comandar. Se pensar que todas as função não são activas, repita o procedimento deste método de programação para encontrar um código que cubra mais funções.

Método D - Pesquisa automática de um código

No âmbito deste método, o telecomando envia uma lista completa dos códigos enviando um sinal de IV ao aparelho a telecomandar. Proceda da seguinte forma:

1. Verifique se o seu equipamento está ligado. Caso contrário, ligue-o manualmente.
2. Mantenha o botão **SETUP** premido, até que a luz indicadora vermelha pisque e, depois, fique acesa ininterruptamente. (Acende-se durante alguns segundos para lhe dar tempo para os passos seguintes. Pouco antes de decorrido o tempo, pisca novamente e apaga-se depois.)
3. Solte a tecla **SETUP**.
4. Prima a tecla relativa ao equipamento pretendido (por exemplo, TV).
5. Prima uma só vez a tecla **PROG+** ou de vigília **Ô** ou **►** (só **DVD**). Após alguns segundos, o telecomando começa a enviar toda a lista de códigos incluída na biblioteca (cerca de 1 por segundo). Prima segunda vez a tecla **PROG+** para reduzir a velocidade de teste (1 código a cada 3 segundos). Logo que o aparelho mudar de canal, deve premir imediatamente a tecla **OK** para registar o código e parar o envio da lista. Se não conseguir reagir de forma suficientemente rápida, tem a possibilidade de voltar ao código anterior premindo a tecla **PROG-** ou **◀** (só **DVD**) tantas vezes quantas for necessário (caso tenha andado demasiado para trás, pode avançar premindo **Ô** ou **PROG+** ou **►** (só **DVD**)).

Logo que o aparelho voltar a responder, prima **OK** para registar o código.

Método E - Programação para comandar um COMBO (combi TV/TV/DVD, ...)

Consoante a família de combinados (TV/DVD, etc.) e a marca, deverá inserir apenas um código para os dois aparelhos que integram o combinado ou inserir dois códigos, um por aparelho. Consulte a lista em anexo para verificação.

- Antes de começar a programação, procure o subcódigo ou o código do aparelho que quer comandar (ex.: televisor e, depois, videogravador ou COMBINADO TV/VCR). Consulte a lista deste manual, página dos subcódigos ou página dos códigos.
1. Ligue o COMBO que quer comandar.
 2. Mantenha o botão **SETUP** premido, até que a luz indicadora vermelha pisque e, depois, fique acesa ininterruptamente.
 3. Pressione a tecla do primeiro aparelho a comandar e siga um dos métodos de programação A, B, C ou D descritas anteriormente.
 4. Se um segundo código for necessário, repita as etapas 2 e 3.

Como encontrar um código programado

Poderá ter de procurar novamente o código programado no telecomando.

1. Mantenha o botão **SETUP** premido, até que a luz indicadora vermelha pisque e, depois, fique acesa ininterruptamente.
2. Prima a tecla correspondente ao tipo de aparelho a comandar: **TV**: televisor, **DVD**: leitor de DVD, **STB**: satélite, cabo, TDT, banda larga.
3. Tome a premir brevemente a tecla **SETUP**. O último modo seleccionado pisca 1 vez.
4. Prima as teclas numéricas por ordem crescente (**0** a **9**) até que o modo seleccionado pisque uma vez.
5. O dígito que fez piscar o modo seleccionado é o primeiro dos quatro dígitos que compõem o seu código, razão pela qual deve anotá-lo aqui.
6. Repita o passo 4, para procurar os outros algarismos.
7. Quando tiver procurado o quarto algarismo, a luz indicadora vermelha apaga-se.

Verificação da programação

- Para um televisor ou um receptor de satélite: acenda o aparelho e prima, por exemplo, 2 para mudar de canal.
- Para um videogravador: introduza uma cassette e em seguida prima ►.
- Para um leitor DVD: introduza um disco e em seguida prima ►.

Experimente outras teclas do telecomando para conhecer a gama das funções que o seu telecomando pode comandar. Se pensar que todas as teclas não estão activas, experimente um outro método de programação, **Método B** ou **C**.

Quando tiver definido o código do seu aparelho, anote-o para que o tenha à mão quando necessário. Depois da substituição das pilhas, é necessário programar novamente o telecomando.



Função de aprendizagem (learning)

Se a marca do aparelho a comandar não constar da lista de códigos fornecida separadamente, poderá copiar no seu ROC2411 as funções das teclas do telecomando original do aparelho em questão. Consoante o formato dos códigos de transmissão do telecomando original, o seu telecomando poderá memorizar até 150 teclas.

Apagamento geral – Apaga todas as teclas copiadas (recomendado da primeira vez)

- Mantenha o botão **SETUP** premido, até que a luz indicadora vermelha pisque e, depois, fique acesa intermitentemente.
- Solte a tecla **SETUP**.
- Prima duas vezes o botão **LEARN**. A luz indicadora vermelha apaga-se e volta a acender-se.
- Prima uma vez o botão **SETUP**. A luz indicadora vermelha apaga-se após alguns segundos.
- Todas as teclas copiadas são apagadas.

Antes de começar

- As pilhas dos 2 telecomandos devem estar em bom estado; se necessário, substitua-as.
- Copie previamente 2 a 3 teclas do telecomando original para verificar a compatibilidade entre os códigos dos dois telecomandos. Em seguida, efectue um reset antes de dar início ao procedimento de aprendizagem.
- Posicione o telecomando original e o seu ROC 2411 com as extremidades uma face à outra, de maneira a alinhar os diodos LED dos 2 telecomandos. Eventualmente, ajuste a altura dos 2 telecomandos para que os diodos LED fiquem bem alinhados.
- Pouse ambos os telecomandos sobre uma mesa com os LED infravermelhos virados um para o outro a uma distância de 15 a 50 mm.



- Não move os telecomandos durante o procedimento de aprendizagem.
- Assegure-se de que a iluminação do cômodo não seja fornecida por tubos fluorescentes nem por uma lâmpada de baixa tensão, pois estas fontes luminosas podem provocar interferências e atrapalhar o processo de cópia.
- Os 2 telecomandos devem estar posicionados a mais de um metro de qualquer fonte de luz.
- Evitê copiar os códigos das teclas **VOL** e **OK** bem como os códigos das teclas de desfile, pois, consoante os telecomandos, os códigos destas teclas não comandam necessariamente os mesmos aparelhos.
- Quando a memória do seu ROC2411 estiver cheia, o botão de modo piscará durante três segundos. Deixe de ser possível copiar outros códigos, sem efectuar previamente uma eliminação total.
- Ao copiar uma tecla, pode ser que a tecla de modo comece a piscar fraca. Nesse caso, não solte a tecla. Espere que esta pare de piscar.

Nota 1: Se tiver a impressão de que o procedimento de aprendizagem não se desenvola correctamente, tente o seguinte:

- Conclua o procedimento de aprendizagem pressionando a tecla **SETUP**.
- Verifique se os LEDs dos dois telecomandos estão bem alinhados. Utilize o procedimento de alinhamento.
- Modifique a distância entre os telecomandos, aumentando-a ou diminuindo-a de 1,5 cm a 5 cm.
- Retome o procedimento desde o início.
- Se o problema persistir com a mesma tecla, verifique se o telecomando original funciona: o telecomando transmite os sinais infravermelhos? (ver as pilhas); está correctamente posicionado em relação ao diodo do seu ROC2411?

Nota 2:

- Com os botões **LEARN**, **SETUP** e com os botões de modo não é possível copiar quaisquer botões.
- Todos os botões gravados num modo são apagados se um código de 4 algarismos for introduzido nesse modo (o mesmo se aplica à introdução directa de um código, à procura de um código ou de uma marca).

Posição do LED infravermelho no telecomando original (cujos botões deverão ser copiados)

Se o LED do telecomando original não estiver visível (por exemplo, oculto por uma tampa plástica de cor escura), as instruções abaixo ajudarão-no a localizá-lo.

- Coloque o telecomando original (com a parte que normalmente direciona para o aparelho a comandar) aproximadamente a 2,5 cm do LED infravermelho do seu ROC2411 (ver figura em cima).
- Mantenha o botão **SETUP** premido, até que a luz indicadora vermelha pisque e, depois, fique acesa intermitentemente.
- Solte a tecla **SETUP**.
- Prima uma vez o botão de modo (**TV**, **DVD**, ...). A luz indicadora apaga-se e volta a acender-se.
- Pressione uma vez a tecla **LEARN**.
- Mantenha uma das teclas do telecomando original sob pressão e, simultaneamente, move-o para a direita e depois para a esquerda. Quando os 2 telecomandos estiverem correctamente alinhados, a tecla de modo pôr-se-á a piscar rapidamente.
- Para copiar teclas do seu telecomando original no ROC2411, continue a partir da etapa 5 do parágrafo "Para copiar teclas".

Nota: Certos telecomandos originais não transmitem os sinais infravermelhos de modo contínuo quando uma tecla é pressionada. Nesse caso, aperte sucessivamente uma das teclas, movendo simultaneamente o telecomando para a direita e para a esquerda.

Para copiar teclas

- Mantenha o botão **SETUP** premido, até que a luz indicadora vermelha pisque e, depois, fique acesa intermitentemente.
- Solte a tecla **SETUP**.
- Prima uma vez o botão de modo (**TV**, **DVD**, ...). A luz indicadora apaga-se e volta a acender-se.
- Pressione uma vez a tecla **LEARN**.
- Pressione uma vez a tecla do seu ROC2411 na qual deseja copiar uma das teclas do telecomando original.
- Mantenha premido o botão do telecomando original a ser copiado até que a luz indicadora vermelha se apague e volte a acender-se (2 a 3 segundos). Em caso de erro, o botão de modo piscará durante 3 segundos, permanecendo no entanto no modo de programação. Tente novamente ou passe para um outro botão.
- Repete o procedimento a partir da etapa 5 para as outras teclas.
- Quando todas as teclas desejadas tiverem sido copiadas, pressione uma vez a tecla **SETUP**. A tecla de modo se apaga.

Para apagar todas as teclas copiadas num modo

- Mantenha o botão **SETUP** premido, até que a luz indicadora vermelha pisque e, depois, fique acesa intermitentemente.
- Solte a tecla **SETUP**.
- Prima uma vez o botão de modo (**TV**, **DVD**, ...). A luz indicadora apaga-se e volta a acender-se.
- Prima duas vezes o botão **LEARN**. A luz indicadora vermelha apaga-se e volta a acender-se.
- Prima uma vez o botão **SETUP**. A luz indicadora vermelha apaga-se. Todos os botões copiados neste modo encontram-se apagados.

Programação de uma sequência de comandos (Macro)

A tecla **MACRO** associada a uma das teclas **1**, **2**, ou **3**, permite programar e memorizar até 3 sequências de comandos (por pressões sucessivas de várias teclas da sua escolha). Qualquer sequência de teclas pode ser assim reduzida a apenas 2 comandos (tecla **MACRO** seguida de uma das teclas **1**, **2**, ou **3**). Por exemplo, após a programação, pressionando a tecla **MACRO** e, em seguida, a tecla **1**, poderá ligar o seu televisor, ligar o seu receptor de satélite ou de TV a cabo, exhibir um canal preferido, ligar o seu videogravador e acionar uma gravação (com uma cassette previamente instalada). É possível memorizar uma sequência de 10 comandos em cada tecla **1**, **2**, ou **3**.

Nota: Durante a realização de uma macro, o prazo entre 2 etapas se limita a alguns segundos. Isto deixa pouco tempo para ler as instruções e aplicá-las. Se o sinalizador de modo piscar e se apagar, é sinal de que o tempo se esgotou. Nesse caso, retome o procedimento a partir da etapa 1.

Para realizar uma MACRO:

1. Pressione e mantenha a tecla **SETUP** sob pressão até que uma tecla de modo (**TV**, **DVD**, etc.) pisque antes de permanecer acesa (após 2 ou 3 segundos).
2. Solte a tecla **SETUP**.
3. Pressione uma vez a tecla **MACRO**. A tecla de modo põe-se a piscar.
4. Pressione uma vez a tecla **1**, **2** ou **3** na qual deseja memorizar a sequência.
5. Pressione uma vez a tecla de modo (**TV**, **DVD**, etc.) do primeiro aparelho que deseja comandar (a primeira tecla deve ser sempre uma tecla de modo).
6. Pressione sucessivamente as teclas que correspondem aos comandos a enviar ao aparelho (9 teclas no máximo, incluindo outras teclas de modo). A tecla de modo piscará para cada tecla pressionada.
7. Memorize a sua sequência de teclas pressionando uma vez a tecla **MACRO**. A tecla de modo se apaga. A sua Macro está terminada.

Nota: A sequência será automaticamente memorizada após a décima tecla (incluindo a tecla de modo) e a tecla de modo se apagará.

Para utilizar uma MACRO:

Pressionar a tecla **MACRO** e, num prazo de 20 segundos, pressionar a tecla **1**, **2** ou **3** na qual memorizou a sequência.

Nota: Durante o desenrolar da Macro (alguns segundos), certifique-se de orientar o telecomando correctamente em direcção ao aparelho a comandar.

Observações:

- O prazo automático entre o envio de 2 comandos durante a utilização de uma macro é de meio segundo. No entanto, é possível que haja necessidade de acrescentar mais prazos à sequência, a fim de dar tempo para que certos aparelhos se acionem. Para acrescentar um prazo entre o envio de 2 comandos, pressione uma vez a tecla **II** e pressione uma das teclas de **1** a **9** para inserir um prazo de 1 a 9 segundos.
- A primeira tecla da sequência deve ser sempre uma tecla de modo (**TV**, **DVD**, etc.).

Nota: As indicações **TV**, **DVD**, **STB** (nas teclas **1**, **2** e **3**) são lembretes. Poderá decidir, por exemplo, memorizar uma **MACRO** relativa ao televisor na tecla **1**, e assim por diante.

Para anular uma MACRO:

1. Pressione e mantenha a tecla **SETUP** sob pressão até que a tecla de modo (**TV**, **DVD**, etc.) pisque antes de permanecer acesa (após 2 ou 3 segundos).
2. Solte a tecla **SETUP**.
3. Pressione uma vez a tecla **MACRO**. A tecla de modo põe-se a piscar.
4. Pressione uma vez a tecla **1**, **2** ou **3** da sequência a apagar.
5. Pressione e mantenha a tecla **SETUP** sob pressão. A tecla de modo se apaga e a sequência é suprimida.

Outras funções

Colocação de todos os aparelhos em modo standby

Dentro de menos de um segundo, prima o botão **Ô** duas vezes, mantendo o botão premido ao premir a segunda vez. Todos os aparelhos passam consecutivamente para Standby. (Os aparelhos que já estavam em Standby poderão ser assim ligados.)

Configuração de TODOS os comandos de volume num determinado modo

No seu estado final de entrega, o ROC2411 está programado de forma a que todos os modos utilizem as suas próprias funções Mute (Silêncio) e Volume, se for o caso. Poderá atribuir o controlo do volume sonoro a um dos modos do telecomando, desde que o controlo do volume sonoro esteja disponível no aparelho correspondente (ex.: controlo do som da TV em modo TV ou DVD ou outro).

1. Mantenha o botão **SETUP** premido, até que a luz indicadora vermelha pisque e, depois, fique acesa ininterruptamente.
2. Solte a tecla **SETUP**.
3. Prima o botão **Ô** até que a luz indicadora vermelha pisque uma vez.
4. Pressione uma vez a tecla de modo (**TV**, **DVD**, etc.) correspondente ao aparelho cujo volume será sempre comandado pelas teclas **VOL** e **Ô**.
5. Prima uma vez o botão **Ô**. A luz indicadora vermelha apaga-se.
6. Todos os outros modos irão agora levá-lo para o seu modo de controlo Mute (silêncio) e Volume escolhidos.

Configuração dos comandos de volume para CADA UM dos modos.

Poderá decidir que o controlo do volume seja funcional para cada um dos modos escolhidos, desde que o controlo do volume esteja disponível no aparelho correspondente (ex.: comando do som do televisor em modo TV e, depois, comando do som de um receptor de satélite em modo STB, etc.).

1. Mantenha o botão **SETUP** premido, até que a luz indicadora vermelha pisque e, depois, fique acesa ininterruptamente.
2. Solte a tecla **SETUP**.
3. Prima o botão **Ô** até que a luz indicadora vermelha pisque uma vez.
4. Pressione uma vez a tecla de modo (**TV**, **DVD**, etc.) correspondente ao aparelho cujo volume será sempre comandado pelas teclas **VOL** e **Ô**.
5. Pressione uma vez a tecla **VOL**.
6. Prima uma vez o botão **Ô**. A luz indicadora vermelha apaga-se.
7. O botão de modo escolhido utilizará agora as suas próprias funções Mute (Silêncio) e Volume.

Restaurar as funções universais Mute (Silêncio) / Volume

Se alterou as funções universais mute (silêncio) e volume, como descrito nas duas secções anteriores, pode redefinir as funções para as definições de fábrica:

1. Mantenha o botão **SETUP** premido, até que a luz indicadora vermelha pisque e, depois, fique acesa ininterruptamente.
2. Solte o botão **SETUP** (CONFIGURAR).
3. Prima o botão **Ô** até que a luz indicadora vermelha pisque uma vez.
4. Prima o botão **Ô** e solte-o novamente. A luz indicadora vermelha apaga-se por completo. As funções de volume e de modo silencioso estão agora repostas para as definições de origem.

Substituir as pilhas

Telecomando:

Utilize duas pilhas de 1,5 volts do tipo AAA.

1. Abra a tampa traseira do comando à distância.
 2. Retire as pilhas usadas.
 3. Verifique os polos +/– nas baterias e no interior do compartimento.
 4. Coloque as pilhas.
 5. Feche a tampa.
- Quando substituir as pilhas, pode ser necessário reprogramar a unidade. Por conseguinte, recomenda-se que anote os códigos necessários para os seus dispositivos. As pilhas usadas não são lixo doméstico. As pilhas têm de ser eliminadas num ponto de recolha especial para pilhas usadas.

Этот универсальный пульт управления (2 в 1) совместим с большинством телевизоров, проигрывателей DVD и спутниковых приемников, а также приемников цифрового наземного вещания (ЦНТ), управляемых инфракрасными излучением. Запрограммированный на заводе пульт управления предназначен для его мгновенного использования вами с большинством аппаратов марк группы Томсон. Поэтому, рекомендуется сначала проверить функционирование пульта перед его программированием. Следуя одному из методов данной инструкции. Прежде всего, следует установить элементы питания (AAA). Храните эту инструкцию, а также отдельный список кодов, вы сможете впоследствии заново запрограммировать пульт для управления другими аппаратами.

Кнопки

1 Mode keys	: Выбор управляемого устройства (телеприемник, проигрыватель DVD и т.д.)
2	: ВКЛ/ждущий режим или только ждущий режим в зависимости от применяемого оборудования.
3 Learn	: Применяется для запоминания кодов (см. стр. 27).
4 Macro	: Макро-выбор (см. стр. 28).
5	: Включение телетекста.
	: Остановка телетекста.
	: Смешанный телетекст.
	: Выключение телетекста.
6 Setup	: Программирование пульта перед началом работы для доступа к второстепенным функциям некоторых команд аудио/видео (Shift). Нажмите и отпустите кнопку «Setup», а затем нажмите требуемую функциональную кнопку.
7 i	: Отображение информации об управляемом устройстве.
8 P<P	: Предыдущий канал.
9 Wide	: Изменить размер изображения (4/3, 16/9, и т.д.).
10 Coloured keys	: Для выбора категорий при включенном телетексте, а также для особых функций в зависимости от режима.
11 /	: Кнопки навигации по командам меню (вверх/вниз и влево/вправо).
OK	: Подтверждение выполнения команды.
12 Exit	: Выключение меню управляемого устройства.
13 Menu	: Включение меню управляемого устройства.
14 CH▲/CH▼	: Переход по каналам вверх и вниз.
15 Guide	: Электронная программа передач.
16	: Включение/выключение звука.
17 Vol+/Vol-	: Увеличение (+) или уменьшение (-) громкости управляемого устройства.
18	: Воспроизведение диска DVD (DVD, и др.).
	: Быстрая перемотка вперед (DVD-диска, кассеты и т.д.).
	: Быстрая перемотка назад (DVD-диска, кассеты и т.д.).
	: Приостановка воспроизведения и замораживание изображения.
	: Выключить воспроизведение (DVD, кассеты).
	: Чтобы включить запись, дважды нажмите кнопку RECORD.
19 Numeric keys 0-9	: Применяются для ввода команд, как у обычных пультов, а также для ввода кодов программирования. Выбор макрокоманды (M1, M2, M3).
20 -/-	: Доступ к каналу >9 и радио в зависимости от устройства.
21 AV	: Выбор внешнего источника (SCART, HDMI и др.).

Проверка пульта перед началом программирования

1. Включите прибор, который будет управляться с помощью пульта.
2. Нажмите кнопку режима в соответствии с типом прибора:

TV - теле приемник; **DVD** - проигрыватель DVD; **SAT** - приемник спутникового телевидения.

3. Направьте пульт на управляемый прибор и с помощью кнопки попробуйте выключить его. Если прибор не выключается, необходимо выполнить программирование пульта одним из способов (**A**, **B**, **В** или **Г**), приведенных ниже.

Примечание 1. Кнопки **DVD**, **SAT** можно

запрограммировать на управление оборудованием, отличным от того, что указано на их маркировке. Таким образом, при необходимости режим **SAT** можно включать кнопкой **DVD**. Для этого требуется ввести код производителя и устройства одним из способов, описанных в настоящем руководстве. Способ **Д** (автоматический поиск кода) является наиболее простым. В этом случае требуется только ввести из списка код типа устройства, например 0603 для приемника спутникового телевидения Thomson, а затем включить автоматический поиск. Пульт автоматически проведет проверку всех кодов, пока не найдет нужный код для управления приемником. Примечание 2. Чтобы управлять двумя устройствами одного типа и марки (два видеомагнитофона Thomson, 2 приемника спутникового телевидения Thomson и т.п.), каждый из них должен быть настроен на разные субкоды, то есть коды «A» и «B» устройств Thomson. Если это так, выполните программирование двух кнопок режима способом **Д**.

Программирование пульта дистанционного управления

Способ «А». Быстрое программирование одноразрядным субкодом.

Прежде чем начать программирование пульта, введите подкод прибора, которым пульт будет управлять. Как только подкод введен, пульт выполнит его поиск в своем каталоге кодов. Список подкодов смотрите на странице *Индикация*.

1. Включите прибор, который будет управляться с помощью пульта.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, пока не замигает, а затем не начнет непрерывно гореть красная лампа. (Лампа горит несколько секунд, чтобы дать время для перехода к следующей команде. Если команда не введена, лампа сначала начнет мигать, а затем погаснет).
3. Нажмите кнопку режима в соответствии с типом управляемого оборудования: **TV** - теле приемник; **DVD** - проигрыватель DVD; **SAT** - приемник спутникового или кабельного телевидения, DVBT, ADSL.
4. Пока лампа индикации горит, введите субкод, например 1 для Thomson.
5. Направьте пульт на управляемое устройство и попробуйте выключить его кнопкой .
6. Если прибор выключился, нажмите **OK**, чтобы занести код в память пульта.
7. Если прибор не выключился, нажмите кнопку несколько раз, пока прибор не отключится. Между нажатиями следует выдерживать некоторое время с тем, чтобы лампа кнопки выбранного режима успевала загораться снова (около 1 секунды). Эта операция позволяет определить, соответствует ли оборудование настройкам или нет.
8. Сразу после выключения управляемого прибора нажмите **OK**, чтобы занести код в память пульта.

Проверка успешного завершения программирования

Как правило, оборудование уже может получать команды пульта дистанционного управления. Проведите проверку работы, выполнив тест на странице 27.

Способ «Б». Программирование четырехразрядными кодами.

Перед началом программирования найдите код управляемого устройства.

Список кодов смотрите на странице 2 приложения к настоящему руководству.

1. Включите прибор, который будет управляться с помощью пульта.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, пока не загорится красная лампа. (Лампа горит несколько секунд, чтобы дать время для перехода к следующей команде. Если команда не введена, лампа сначала начнет мигать, а затем погаснет).
3. Нажмите кнопку режима в соответствии с типом управляемого оборудования:
TV - телеприемник; **DVD** - проигрыватель DVD; **SAT** - приемник спутникового или кабельного телевидения, DVBT, ADSL.
4. Пока лампа индикации горит, введите первую цифру четырехразрядного кода управляемого оборудования, например, 0166 для телеприемника Thomson.
5. Направьте пульт на управляемое устройство и попробуйте выключить его кнопкой **髯**.
6. Если прибор не выключился, повторите пункт 2. Затем введите следующий четырехразрядный код. Попробуйте выключить прибор, нажав один раз кнопку **髯**. Повторите эту операцию с каждым из четырехразрядных кодов.

Проверка успешного завершения программирования

Как правило, оборудование уже может получать команды пульта дистанционного управления.

Проведите проверку работы, выполнив тест на странице 27.

Способ «В». Программирование методом поиска кода вручную.

Если ни один из кодов не работает, имеется возможность выполнить поиск нужного кода.

1. Включите прибор, который будет управляться с помощью пульта.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, пока не загорится красная лампа.
3. Нажмите кнопку режима в соответствии с типом управляемого оборудования:
TV - телеприемник; **DVD** - проигрыватель DVD; **SAT** - приемник спутникового или кабельного телевидения, DVBT, ADSL;
4. Направьте пульт на управляемый прибор и с помощью кнопки **髯** попробуйте выключить его.
5. Если прибор выключился, нажмите **OK**, чтобы занести код в память пульта.
6. Если прибор не выключился, нажмите кнопку **髯** столько раз, сколько потребуется (не более 200 раз). Между нажатиями следует выдерживать некоторое время с тем, чтобы лампа кнопки выбранного режима успевала загораться снова (около 1 секунды). Эта операция позволяет определить, соответствует ли оборудование настройкам или нет.
7. Сразу после выключения управляемого прибора нажмите **OK**, чтобы занести код в память пульта.

Проверка успешного завершения программирования

Как правило, оборудование уже может получать команды пульта дистанционного управления.

Проведите проверку работы, выполнив тест на странице 27. Попробуйте другие кнопки, чтобы определить работающие команды. Если функционируют не все кнопки, повторите операцию этим способом программирования, с целью найти код, поддерживающий большее количество команд.

Способ «Г». Автоматический поиск кода.

Во время этой операции пульт сканирует весь список кодов, посыпая ИК-сигнал на управляемое оборудование. Порядок работы:

1. Включите управляемый прибор.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, пока не загорится красная лампа. (Лампа горит несколько секунд, чтобы дать время для перехода к следующей команде. Если команда не введена, лампа сначала начнет мигать, а затем погаснет).
3. Отпустите кнопку **SETUP**.
4. Нажмите кнопку режима в соответствии с типом управляемого оборудования, например **TV** для телеприемника.
5. Нажмите кнопку **P+**, или кнопку **髯**, или кнопку **▶** (только **DVD**). Через несколько секунд пульт начнет сканировать весь список кодов библиотеки со скоростью прибл. 1 код в секунду. Чтобы уменьшить скорость сканирования (1 код в 3 секунды), нажмите кнопку **P+** еще раз. Как только прибор начнет менять каналы, сразу нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить код в память пульта и прекратить сканирование списка кодов. Если требуемый код был пропущен, следует вернуться к предыдущему коду, нажав кнопку **P-** или кнопку **◀** (только **DVD**) нужное количество раз. Если при перелистывании кодов назад были сделаны лишние нажатия, можно снова перелистывать вперед кнопками **髯**, **P+** или **▶** (только **DVD**). Как только прибор отреагирует, нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить его в памяти пульта.

Способ «Д». Программирование пульта для управления системами оборудования (комбинированными устройствами телеприемник с видеомагнитофоном, телеприемник с проигрывателем DVD, видеомагнитофон и проигрыватель DVD и т.п.).

В зависимости от устройств, входящих в систему, и их марки потребуется ввести либо один код для обоих устройств, либо два кода по одному для каждого устройства. Чтобы выбрать правильный способ, смотрите приложение.

Перед началом программирования найдите субкод или код устройства, которое входит в систему. Список субкодов и кодов смотрите в приложениях к настоящему руководству.

1. Включите систему, которая будет управляться с помощью пульта.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, пока не загорится красная лампа.
3. Нажмите кнопку для первого управляемого устройства системы, а затем выполните программирование пульта по одному из способов (А, Б, В или Г), описанных выше.
4. Если требуется запрограммировать второй код, повторите пункты 2 и 3.

Определение запрограммированного кода

Возможно потребуется заново найти в пульте код программирования.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, пока не загорится красная лампа.
2. Нажмите кнопку режима в соответствии с типом управляемого оборудования:
TV - телеприемник; **DVD** - проигрыватель DVD; **SAT** - приемник спутникового или кабельного телевидения, DVBT, ADSL; **AMP** - другое оборудование.
3. Коротко нажмите кнопку **SETUP**; при этом индикация выбранного режима мигнет один раз.
4. Нажмите кнопки с цифрами в восходящем порядке (от 0 до 9), пока индикация выбранного режима не мигнет один раз.
5. Цифра, при которой мигнет выбранный режим, является первой цифрой четырехразрядного кода, сохраненного в памяти пульта. Запишите или запомните эту цифру.
6. Повторите пункт 4, чтобы найти другие цифры кода.
7. Как только четвертая цифра найдена, красная лампа погаснет.

Проверка успешного завершения программирования

- Для телеприемника или приемника спутникового телевидения: включите и нажмите, например, кнопку 2, чтобы изменить канал.
- Видеомагнитофон: вставьте кассету и нажмите ►.
- Проигрыватель DVD: вставьте DVD-диск и нажмите ►.

Попробуйте другие кнопки, чтобы определить работающие команды. Если работают не все нужные кнопки, попробуйте выполнить программирование способом **Б** или **В**.

Запишите найденный код прибора для справки в будущем. После замены батарей пульт необходимо програмировать заново.



Функция копирования данных другого пульта

Если в списке кодов нет соответствующего кода для управляемого прибора или запрограммированный код не поддерживает необходимые для него функции, имеется возможность скопировать функции кнопок оригинального пульта управления такого прибора в пульт ROC2411. С учетом формата сохраняемых кодов оригинального пульта управления пульт ROC2411 может сохранять до 150 кнопок.

Полное удаление всех функций скопированных кнопок (рекомендуется выполнять перед первым пуском данной функции)

1. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, пока не загорится красная лампа.
2. Отпустите кнопку **SETUP**.
3. Дважды нажмите кнопку **LEARN**. Красная лампа погаснет, а затем снова загорится.
4. Нажмите один раз кнопку **SETUP**. Через несколько секунд красная лампа погаснет.
5. Теперь все программы скопированных кнопок удалены.

Подготовка

- Проверьте состояние батарей в обоих пультах и при необходимости замените.
- Попробуйте скопировать 2-3 кнопки оригинального пульта, чтобы проверить совместимость кодов обоих пультов. Затем выполните процедуру полного удаления функций кнопок, перед тем как начать операцию обучения.
- Расположите пульты так, чтобы их излучатели показывали друг на друга. При необходимости отрегулируйте установку по высоте, так чтобы совместить излучатели обоих пультов.
- Расположите оба пульта ИК-излучателями напротив друг друга на расстоянии 15-50 мм.



- Во время операции копирования не сдвигайте пульты.
- В помещении не должны гореть люминесцентные лампы и энергосберегающие лампы, так как они могут создавать помехи процессу копирования.
- Оба пульта должны располагаться не ближе одного метра от любых источников света.
- Не следует копировать функции кнопок **VOL**, **OK** кнопок кодов и кнопок воспроизведения, так как коды этих кнопок не всегда управляют устройствами одного и того же типа.
- При отсутствии свободной памяти пульта ROC2411 лампа режима работы будет мигать в течение 3 секунд. После этого дальнейшее копирование кодов невозможно, пока не будет произведено полное удаление данных из памяти.
- При копировании функции какой-либо кнопки, возможно, кнопка режима будет слегка мигать. В этом случае не отпускайте кнопку, пока мигание не прекратится.

Примечание 1. Если процесс копирования работает неправильно, попробуйте выполнить следующее:

1. Нажмите кнопку **SETUP**, чтобы остановить процесс копирования.
 2. Проверьте правильность совмещения излучателей пультов и при необходимости исправьте.
 3. Измените расстояние между пультами в пределах от 1,5 см до 5 см.
 4. Повторите операцию сначала.
 5. Если сбой повторяется и все время с одной и той же кнопкой, проверьте, излучает ли пульт ИК-сигнал. Проверьте состояние батарей.
- Примечание 2.**
- Функции кнопок другого пульта невозможно скопировать на кнопки **LEARN**, **SETUP** и кнопки режимов работы.
 - Все функции кнопок, скопированные в режиме, будут удалены, если для этого режима введен четырехзначный код. Тоже самое происходит при непосредственном вводе кода, а также при поиске кода или марки устройства.

Положение ИК-излучателя обычного пульта дистанционного управления, функции кнопок которого требуется скопировать

Ниже приводится инструкция по нахождению положения излучателя, если он не виден на пульте, например, когда он скрыт за непрозрачной пластиной.

1. Положите обычный пульт стороной, которая направляется на управляемый прибор, на расстоянии 2,5 см от ИК-излучателя пульта ROC2411 (см. рисунок выше).
2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, пока не загорится, а затем не начнет непрерывно гореть красная лампа.
3. Отпустите кнопку **SETUP**.
4. Нажмите один раз кнопку режима (**TV**, **DVD**, ...). Красная лампа погаснет, а затем снова загорится.
5. Нажмите кнопку **LEARN** один раз.
6. Удерживая одну из кнопок оригинального пульта, перемещайте его влево-вправо. В положении точного совмещения обоих излучателей лампа кнопки режима начнет быстро мигать.
7. Чтобы скопировать функции кнопок оригинального пульта управления на пульт ROC 2411, перейдите к пункту 5 инструкции «Порядок копирования функций кнопок».

Σημείωση: Κάποια αυθεντικά τηλεχειριστήρια δεν εκπέμπουν συνέχεια σήματα υπέριφρων όταν είναι πατημένο ένα κουμπί. Εάν συμβαίνει κάτιο τέτοιο πάτημα αρκετές φορές ένα κουμπί, ενώ μετακινείτε το τηλεχειριστήριο από αριστερά προς δεξιά.

Порядок копирования функций кнопок

1. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, пока не загорится, а затем не начнет непрерывно гореть красная лампа.
2. Отпустите кнопку **SETUP**.
3. Нажмите один раз кнопку режима (**TV**, **DVD**, ...). Красная лампа погаснет, а затем снова загорится.
4. Нажмите кнопку **LEARN** один раз.
5. Один раз нажмите кнопку пульта ROC2411, на которую требуется скопировать функцию кнопки оригинального пульта управления.
6. Нажмите и удерживайте скопированную кнопку обычного пульта с тем, чтобы красная лампа сначала погасла, а затем загорелась снова (2-3 секунды). В случае сбоя кнопка режима будет мигать 3 секунды, но пульт останется в режиме копирования. Повторите попытку или попробуйте повторить процедуру с другой кнопкой.
7. Повторите пункты 5 и 6 с другими кнопками.
8. По окончании копирования функций всех требуемых кнопок нажмите кнопку **SETUP** один раз. Лампа кнопки режима погаснет.

Порядок удаления всех скопированных функций кнопок

1. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, пока не загорится, а затем не начнет непрерывно гореть красная лампа.
2. Отпустите кнопку **SETUP**.
3. Нажмите один раз кнопку режима (**TV**, **DVD**, ...). Красная лампа погаснет, а затем снова загорится.
4. Дважды нажмите кнопку **LEARN**. Красная лампа погаснет, а затем снова загорится.
5. Нажмите один раз кнопку **SETUP**. Красная лампа погаснет. Теперь все скопированные в этом режиме функции кнопок удалены.

Программирование последовательности команд (Macro)

Кнопка **MACRO** соответствует одной из кнопок **1**, **2**, или **3**, и позволяет запрограммировать и сохранить в памяти до трех последовательностей команд (последовательными нажатиями на разные кнопки по вашему выбору). Таким образом, любая последовательность кнопок может быть заменена нажатием только двух кнопок команд (кнопка **MACRO**, затем кнопки **1**, **2**, или **3**). Так например, после осуществления программирования последовательности, вам достаточно будет нажать на кнопку **MACRO** затем на кнопку **1**, чтобы включить телевизор, сателлитный ресивер или кабель, выставить ваш любимый канал, включить видеомагнитофон и активировать запись (с предварительно вставленной кассеты). Вы можете запрограммировать последовательность 10 команд для каждой кнопки **1**, **2**, или **3**.

Примечание: при введении последовательности команд время между двумя этапами ограничено несколькими секундами. Поэтому у вас мало времени для прочтения инструкций и их осуществления. Если индикатор помигал и логас, это означает, что время истекло и вам придется начать программирование сначала.

Для установки последовательности MACRO:

- Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока кнопка режима (**TV**, **DVD**, ...) не промигает и не остановится в (спустя 2 или 3 секунды).
- Отпустите кнопку **SETUP**.
- Нажмите один раз на кнопку **MACRO**. При этом кнопка режима начинает мигать.
- Нажмите один раз на кнопку **1**, **2**, или **3** для которой вы желаете запрограммировать последовательность.
- Нажмите один раз на кнопку режима (**TV**, **DVD**, ...) первого аппарата, которым вы желаете управлять (первая кнопка должна всегда оставаться кнопкой режима).
- Последовательно нажмите на кнопки, соответствующие командам, которые вы хотите отослать к аппарату (максимум 9 кнопок, включая другие кнопки режима). При нажатии каждой кнопки кнопка режима мигает.
- Введите в память последовательность ваших команд одноразовым нажатием на кнопку **MACRO**. При этом кнопка режима погаснет. Ваша последовательность (Macro) завершена.

Примечание: последовательность автоматически заносится в память после нажатия десятой кнопки (включая кнопку режима) и при этом гаснет кнопка режима.

Использование последовательности MACRO:

Нажмите один раз на кнопку **MACRO** и максимум за 20 секунд, нажмите на кнопку **1**, **2** или **3**, для которой вы сохранили последовательность.

Примечание: во время активации Macro (несколько секунд) убедитесь в том, что ваш пульт управления направлен в сторону нужного аппарата.

Примечания:

- Автоматическое время между отсылкой двух команд при использовании последовательности составляет полсекунды. Однако вам может понадобиться более длительный срок, чтобы дать время некоторым аппаратам включиться. Для добавления времени между отсылкой двух команд, нажмите один раз на **II** и затем на одну из кнопок от **1** до **9** для введения дополнительного срока от 1 до 9 секунд.
- Первой кнопкой последовательности команд должна всегда быть кнопка режима работы (**TV**, **DVD**, ...)

Примечание: указания **TV**, **DVD**, **STB** (под кнопками **1**, **2**, **3**) сделаны для вашей заметки. Так например, вы можете ввести последовательность **MACRO** для телевизора для кнопки **1**, и т.д. ...

Для удаления MACRO:

- Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока кнопка режима (**TV**, **DVD**, ...) не промигает и не остановится в (спустя 2 или 3 секунды).
- Отпустите кнопку **SETUP**.
- Нажмите один раз на кнопку **MACRO**. При этом кнопка режима начинает мигать.
- Нажмите один раз на кнопку **1**, **2** или **3** части, которую вы желаете удалить.
- Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**. Кнопка режима погаснет, это значит, что последовательность удалена.

Другие функции

Переключение всех устройств в ждущий режим

Дважды в течение одной секунды нажмите кнопку **○**, при этом после второго нажатия удерживайте ее. Все приборы последовательно перейдут в ждущий режим. (Приборы, которые уже находились в ждущем режиме, возможно, включаться).

Настройка всех регуляторов громкости для конкретного режима

По умолчанию пульт ROC2411 запрограммирован таким образом, чтобы при всех режимах работали их собственные параметры управления громкостью и отключения звука (при наличии). Однако имеется возможность настроить индивидуальные параметры для конкретного режима пульта при условии, что у соответствующего устройства имеется регулировка громкости (громкость телеприемника в режиме **TV** или **DVD** и т.п.).

- Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, пока не замигает, а затем не начнет непрерывно гореть красная лампа.
- Отпустите кнопку **SETUP**.
- Нажмите кнопку **OK**, с тем чтобы красная лампа один раз мигнула.
- Один раз нажмите кнопку режима (**TV**, **DVD** и т.п.), который соответствует устройству, громкость которого всегда будет управляться кнопками **VOL** и **OK**.
- Нажмите один раз кнопку **OK**. Красная лампа погаснет.
- Все другие режимы будут использовать параметры управления громкостью и выключения звука того режима, который выбрал пользователь.

Настройка регуляторов громкости для каждого режима

Параметры управления громкостью можно настроить для каждого выбранного режима при условии, что у соответствующего устройства имеется регулировка громкости (громкость телеприемника в режиме **TV**, громкость приемника спутникового телевидения в режиме **STB** и т.п.).

- Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, пока не замигает, а затем не начнет непрерывно гореть красная лампа.
- Отпустите кнопку **SETUP**.
- Нажмите кнопку **OK**, с тем чтобы красная лампа один раз мигнула.
- Один раз нажмите кнопку режима (**TV**, **DVD** и т.п.), который соответствует устройству, громкость которого всегда будет управляться кнопками **VOL** и **OK**.
- Нажмите кнопку **VOL-** один раз.
- Нажмите один раз кнопку **OK**. Красная лампа погаснет.
- Выбранная кнопка режима будет использовать собственные параметры управления громкостью и выключения звука.

Восстановление универсальных параметров управления громкостью и выключения звука

Если стандартные настройки параметров управления громкостью и выключения звука были изменены, их можно восстановить следующим образом.

- Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, пока не замигает, а затем не начнет непрерывно гореть красная лампа.
- Отпустите кнопку **SETUP**.
- Нажмите кнопку **OK**, с тем чтобы красная лампа один раз мигнула.
- Нажмите кнопку **OK** и снова отпустите ее. Красная лампа полностью погаснет. Теперь установлены заводские настройки функций регулировки громкости и включения/выключения звука.

Замена батарей

Пульт дистанционного управления

Для питания при именуются две батареи AAA 1,5 В.

- На задней панели пульта откройте крышку отсека батарей.
- Выньте старые батареи.
- Вставьте новые батареи, соблюдая полярность по маркировке на батареях и отсеках пульта.
- Вставьте новые батареи.
- Закройте крышку.

После замены батарей пульт, возможно, потребуется программирует заново. В связи с этим, рекомендуется записать коды, которые необходимы для работы устройств. Не утилизируйте старые батареи с бытовыми отходами. Утилизацию батареи необходимо производить в специальных местах сбора использованных батарея.

Deze universele afstandsbediening (2 in 1) is met de meeste via infrarood bedienende televisietoestellen, DVD-spelers, satellietontvangers en ontvangers van aardse digitale televisie te gebruiken. De afstandsbediening werd in de fabriek geprogrammeerd zodat u haar onmiddellijk kunt gebruiken voor de bediening van de meeste apparaten van de merken van de groep Thomson. Wij raden u dus aan haar te proberen alvorens haar te programmeren door één van de methodes van deze gebruiksaanwijzing op te volgen. Maar allereerst dient u 2 batterijen (AAA) in de afstandsbediening te installeren.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de afzonderlijke lijst van de codes om de afstandsbediening later te kunnen herprogrammeren voor de bediening van andere apparaten.

De toetsen

1 Mode keys	: Selecteer het te bedienen toestel (tv, dvd, ...).
2	: Aan/stand-by of alleen stand-by, afhankelijk van welk toestel in gebruik is.
3 Learn	: Wordt gebruikt voor de zelflerende procedure van de codes (toets kopiëren) (zie pagina 31).
4 Macro	: Macro selectie (zie pagina 32).
5	: Teletext aan.
	: Teletext aanhouden.
	: Teletext mix.
	: Teletext uit.
6 Setup	: Maakt het mogelijk de afstandsbediening vóór de eerste ingebruikneming te programmeren. Tevens kan naar de secundaire functies worden omgeschakeld van bepaalde audio/video-toestellen (shift). Druk op de "Setup"-toets en druk vervolgens op de gewenste functietoets.
7 i	: Toont informatie over het geselecteerde toestel.
8 P<P	: Vorige kanaal.
9 Wide	: Veranderen van het weergaveformaat (4/3, 16/9, enz...).
10 Coloured keys	: Kan worden gebruikt om categoriën te selecteren als teletext is geactiveerd, en tevens bepaalde functies afhankelijk van de toepassing.
11 / / / OK	: Maakt het mogelijk horizontaal en verticaal door de menu's te navigeren. Bevestiging van een selectie.
12 Exit	: Uitschakelen van het menu van het geselecteerde product.
13 Menu	: Inschakelen van het menu van het geselecteerde product.
14 CH▲/CH▼	: Volgende kanaal en vorige kanaal toetsen.
15 Guide	: Elektronische programmagids.
16	: Schakelt het geluid van het geselecteerde toestel uit.
17 Vol+/Vol-	: Vergroot (+) of verkleint (-) de geluidssterkte van het geselecteerde toestel.
18 (Play)	: Een dvd afspelen (dvd, ...).
(FF)	: Snel vooruitspoelen (dvd, ...).
(RW)	: Achteruitspoelen (dvd, ...).
(Pause)	: Stoppt het afspelen en houdt het beeld vast.
(Stop)	: Het afspelen stoppen (dvd, ...).
(Record)	: Voor opname tweemaal op de RECORD-toets drukken.
19 Numeric keys 0-9	: Deze toetsen hebben dezelfde functies als uw originele afstandsbediening en worden ook gebruikt om de codes in te voeren voor verscheidene producten. Een macro selecteren (M1, M2, M3)
20 -/-	: Toegang tot een kanaal > 9 en selecteren van radiozenders, afhankelijk van het toestel.
21 AV	: Selecteren van een externe bron (scart, hdmi, ...).

Test van de afstandsbediening alvorens te programmeren

1. Stel het apparaat dat u wenst te bedienen, in werking.
2. Druk op de toets die overeenkomt met het te bedienen type apparaat:

TV: televisietoestel, **DVD:** DVD-speler,
STB: satelliet, kabel, DVBT, ADSL.

3. Houd de afstandsbediening vast in de richting van het te bedienen apparaat en probeer het uit te schakelen aan de hand van de toets . Indien het apparaat niet uitgeschakeld is, moet u de afstandsbediening programmeren volgens één van de hierna beschreven methodes **A, B, C of D**.

Opmaking 1: Met uitzondering van de toets **TV** kan iedere functietoets (**DVD, ...**) geprogrammeerd worden voor het bedienen van een ander apparaat dan dat op de toets staat aangegeven. U kunt dus bijvoorbeeld de modus **STB** toewijzen aan de toets **DVD**. U moet de bij het gewenste merk en apparaat behorende code invoeren volgens één van de in deze handleiding aangegeven methodes. De methode **D** (automatisch zoeken van een code) zal uva taak echter vereenvoudigen. U hoeft alleen maar een onwilligekeurige code uit de bij het type apparaat behorende lijst (bijv.: 0603 voor een Thomson satellietontvanger) in te voeren en de procedure voor het automatisch zoeken te starten. De afstandsbediening zal zo alle codes testen tot hij degene gevonden heeft waarop de ontvanger reageert. **Opmaking 2:** Voor het bedienen van 2 apparaten van hetzelfde type en hetzelfde merk (2 Thomson videorecorders, 2 Thomson satellietontvangers, ...) moet u van tevoren controleren of de parameters van deze twee apparaten reeds zijn ingesteld om slechts op één subcode voor het ene apparaat en op een andere subcode voor het andere apparaat te reageren (code A en B voor de apparaten van Thomson). Programma vervolgens na elkaar 2 functietoetsen met behulp van methode **D**.

Programmering van de afstandsbediening

Methode A - Snelle programmering aan de hand van een subcode met 1 cijfer

Voordat u met programmeren begint, moet u de subcode van het toestel dat u bedienen wilt vinden. Na het invoeren van de subcode controleert de afstandsbediening een codedirectory. Lees hierover meer op pagina 1 van de lijst met subcodes die bij deze gebruiksaanwijzing inbegrepen is.

1. Stel het apparaat dat u wenst te bedienen, in werking.
 2. Houd de toets **SETUP** ingedrukt tot de rode indicatie knippert en vervolgens ononderbroken brandt. (De indicatie brandt gedurende een paar seconden zodat u genoeg tijd heeft voor de volgende stappen. Kort voor afloop van de tijd knippert de indicatie weer en gaat vervolgens uit.)
 3. Druk op de toets die overeenkomt met het te bedienen type apparaat:
- TV:** televisietoestel, **DVD:** DVD-speler,
STB: satelliet, kabel, DVBT, ADSL.
4. Terwijl het lichtje brandt, tikt u de subcode in (bijv.: 1 voor Thomson).
 5. Richt de afstandsbediening op het toestel en probeer het met de toets uit te schakelen.
 6. Zodra het te bedienen apparaat uitgeschakeld wordt, druk op **OK** om de code te memoriseren.
 7. Indien het apparaat niet uitgeschakeld wordt, drukt u opnieuw op de toets en dit verschillende malen totdat het apparaat uitgeschakeld wordt. Tussen twee keer drukken geeft u de toets die overeenkomt met de geselecteerde modus de tijd om uit te gaan en weer te gaan branden (ongeveer 1 seconde). Dit geeft u een idee van de reactie van het apparaat.
 8. Zodra het te bedienen apparaat uitgeschakeld wordt, druk op **OK** om de code te memoriseren.

Het nakijken van de programmering:

Uw apparaat is in principe klaar om orders van de afstandsbediening te ontvangen. Kijk de werking na door de test van pagina 31 uit te voeren.

Methode B - Programmering aan de hand van 4 cijfercodes

Alvorens de programmering te starten zoekt u de **code** van het apparaat op dat u wenst te bedienen.

Neem de lijst toegevoegd aan deze gebruiksaanwijzing en de pagina II van de **codes**.

1. Stel het apparaat dat u wenst te bedienen, in werking.
2. Houd de toets **SETUP** ingedrukt tot de rode indicatie knippert en vervolgens ononderbroken brandt. (De indicatie brandt gedurende een paar seconden zodat u genoeg tijd heeft voor de volgende stappen. Kort voor afloop van de tijd knippert de indicatie weer en gaat vervolgens uit.)
3. Druk op de toets die overeenkomt met het te bedienen type apparaat:
TV: televisietoestel, **DVD**: DVD-speler,
STB: satelliet, kabel, DVBT, ADSL.
4. Terwijl het lichtje brandt, tikt u de eerste van de voorgestelde 4 cijfercodes in voor het merk van het te bedienen apparaat (bijv.: 0166 voor Thomson TV).
5. Richt de afstandsbediening op het toestel en probeer het met de toets **OK** uit te schakelen.
6. Indien het apparaat niet uitgeschakeld wordt, herhaalt u stap 2. Tik vervolgens de volgende 4 cijfercode in. Probeer het apparaat uit te schakelen door éénmaal op de toets **OK** te drukken. Herhaal deze verrichtingen en probeer elke 4 cijfercode.

Het nakijken van de programmering:

Uw apparaat is in principe klaar om orders van de afstandsbediening te ontvangen.

Kijk de werking na door de test van pagina 31 uit te voeren.

Methode C - Programmering via opsporing van de code

Indien geen enkele code werkt, dan is het mogelijk de code terug te vinden zonder deze te moeten intikken.

1. Stel het apparaat dat u wenst te bedienen, in werking.
2. Houd de toets **SETUP** ingedrukt tot de rode indicatie knippert en vervolgens ononderbroken brandt.
3. Druk op de toets die overeenkomt met het te bedienen type apparaat:
TV: televisietoestel, **DVD**: DVD-speler,
STB: satelliet, kabel, DVBT, ADSL.
4. Houd de afstandsbediening vast in de richting van het apparaat en probeer deze uit te schakelen door éénmaal op de toets **OK** te drukken.
5. Zodra het te bedienen apparaat uitgeschakeld wordt, druk op **OK** om de code te memoriseren.
6. Indien het apparaat niet uitgeschakeld wordt, drukt u opnieuw op de toets **OK** en dit zoveel maal als nodig is (tot 200 maal) totdat het apparaat uitgeschakeld wordt. Tussen twee keer drukken geeft u de toets die overeenkomt met de geselecteerde modus de tijd om uit te gaan en weer te gaan branden (ongeveer 1 seconde). Dit geeft u een idee van de reactie van het apparaat.
7. Zodra het te bedienen apparaat uitgeschakeld wordt, druk op **OK** om de code te memoriseren.

Het nakijken van de programmering:

Uw apparaat is in principe klaar om orders van de afstandsbediening te ontvangen.

Kijk de werking na door de test van pagina 31 uit te voeren.

Probeer de andere toetsen van de afstandsbediening om de draagwijdte van de functies dat uw afstandsbediening kan bedienen, te kennen. Indien u denkt dat alle functies niet geactiveerd zijn, start dan opnieuw deze programmeermethode om een code te vinden die meerdere functies omvat.

Methode D - Automatisch zoeken naar een code

In het kader van deze methode loopt de afstandsbediening de complete lijst van de codes na en stuurt daarbij een IR-signalen naar het op afstand te bedienen apparaat. Voer daarvoor het volgende uit:

1. Controleer of uw apparaat is ingeschakeld. Schakel het handmatig in als dit niet zo is.
2. Houd de toets **SETUP** ingedrukt tot de rode indicatie knippert en vervolgens ononderbroken brandt. (De indicatie brandt gedurende een paar seconden zodat u genoeg tijd heeft voor de volgende stappen. Kort voor afloop van de tijd knippert de indicatie weer en gaat vervolgens uit.)
3. Laat de toets **SETUP** los.
4. Druk op de toets van het gewenste apparaat (bijvoorbeeld **TV**).
5. Druk eenmaal op de toets **PROG+** of stand-by **OK** of **▶** (alleen **DVD**). Na enkele seconden begint de afstandsbediening de gehele lijst van de codes begrepen in de bibliotheek na te lopen (ongeveer 1 per seconde). Druk een tweede maal op **PROG+** om de snelheid van het testen te verminderen (1 code per 3 seconden). Zodra het apparaat van kanaal verandert dient u onmiddellijk op **OK** te drukken om de code op te slaan en het scrollen van de lijst te stoppen. Als u niet snel genoeg heeft gereageerd, heeft u de mogelijkheid terug te keren naar de vorige code door op **PROG-** of **◀** (alleen **DVD**) te drukken, zo vaak als nodig (u kunt vooruit gaan door te drukken op **PROG+** of **▶** (alleen **DVD**) als u te ver bent teruggegaan). Zodra het apparaat opnieuw reageert, drukt u op **OK** om de code op te slaan.

Methode E - Programmering om een COMBO te bedienen (TV/ TV/DVD, ... acombinéerd)

Afhankelijk van de combofamilie (TV/DVD, ...) en het merk hoeft u maar één code in te voeren voor beide in de combo gebundelde apparaten, of twee, één code per apparaat. Zie de aparte lijst om dit te weten.

- Alvorens de programmering te starten zoekt u de subcode van het apparaat op dat u wenst te bedienen (voorbij: televisietoestel en vervolgens videorecorder of COMBO TV/VCR). Neem de lijst toegevoegd aan deze gebruiksaanwijzing en de pagina van de subcodes of de pagina van de codes.
1. Stel de COMBO dat u wenst te bedienen, in werking.
 2. Houd de toets **SETUP** ingedrukt tot de rode indicatie knippert en vervolgens ononderbroken brandt.
 3. Druk op de toets van het eerste te bedienen apparaat en volg daarna één van de programmeermethodes A, B, C of D die hiervoor beschreven staan.
 4. Indien een tweede code nodig is, herhaal dan de stappen 2 en 3..

Hoe een geprogrammeerde code terugvinden

Het kan zijn dat u de code die in de afstandsbediening geprogrammeerd is opnieuw moet zoeken.

1. Houd de toets **SETUP** ingedrukt tot de rode indicatie knippert en vervolgens ononderbroken brandt.
2. Druk op de toets die overeenkomt met het te bedienen type apparaat:
TV: televisietoestel, **DVD**: DVD-speler,
STB: satelliet, kabel, DVBT, ADSL.
3. Druk opnieuw kort op de toets **SETUP**, de laatst geselecteerde modus knippert 1 maal.
4. Druk op de numerieke toetsen in stijgende lijn (**0** tot **9**) totdat de geselecteerde modus 1 maal knippert.
5. Het cijfer dat de geselecteerde modus deed knipperen is het eerste cijfer van de vier cijfers waaruit uw code bestaat. Noteer het hieronder.
6. Herhaal stap 4 om de andere cijfers van de code te achterhalen.
7. Als u het vierde cijfer gevonden heeft, gaat de rode indicatie uit.

Het nakijken van de programmering

- Voor een televisietoestel of een satellietontvanger: Zet het apparaat aan en druk bijvoorbeeld op 2 om het kanaal te wijzigen.
- Voor een videorecorder: breng een cassette in en druk vervolgens op ►.
- Voor een DVD-speler: breng een disk in en druk vervolgens op ►.

Probeer de andere toetsen van de afstandsbediening om de draagwijdte van de functies dat uw afstandsbediening kan bedienen, te kennen. Indien u denkt dat alle functies niet geactiveerd zijn, probeer dan een andere programmeermethode, **Methode B of C**.

Noteer de code voor uw toestel zodra u hem gevonden, zodat u de code altijd bij de hand heeft. Na het vervangen van de batterijen moet de afstandsbediening opnieuw geprogrammeerd worden.



Inleesfunctie (learning)

Indien het merk van het te bedienen apparaat niet op de apart meegeleverde codelijst staat, kunt u in uw ROC2411 de functies van de originele afstandsbediening van dit apparaat kopiëren. Afhankelijk van het formaat van de transmissiecodes van de originele afstandsbediening kan uw afstandsbediening tot 150 toetsen memoriseren.

Alles wissen – Alle gekopieerde toetsen wissen (aanbevolen bij de eerste keer)

1. Houd de toets **SETUP** ingedrukt tot de rode indicatie knippert en vervolgens ononderbroken brandt.
2. Laat de toets **SETUP** los.
3. Druk twee keer op de toets **LEARN**. De rode indicatie gaat uit en brandt vervolgens weer.
4. Druk één keer op de toets **SETUP**. De rode indicatie gaat na een paar seconden uit.
5. Alle gekopieerde toetsen zijn gewist.

Alvoren te beginnen

- De batterijen van de 2 afstandsbedieningen moeten in goede staat verkeren; vervang ze eventueel.
- Kopieer eerst 2 tot 3 toetsen van de originele afstandsbediening, om te controleren of de codes van beide afstandsbedieningen compatibel zijn. Vervolgens een reset uit, alvorens met inlezen te beginnen.
- Zet de originele afstandsbediening en uw ROC2411 tegenover elkaar, zodat de LED-diodes van beide afstandsbedieningen op één lijn liggen. Pas eventueel de hoogte van de 2 afstandsbedieningen aan, zodat de LED-diodes goed tegenover elkaar liggen.
- Leg beide afstandsbedieningen met de infrarood-LED's tegenover elkaar op een afstand van 15 tot 50 mm op een tafel.



- Tijdens het inlezen moet u de afstandsbedieningen niet verplaatsen.
- Controleer of de verlichting in het vertrek niet van een TL-buis of een spaarlamp komt, omdat deze lichtbronnen interferentie kunnen veroorzaken, waardoor het kopiëren verstoord wordt.
- De 2 afstandsbedieningen moeten zich op meer dan 1 meter van enige lichtbron bevinden.
- Vermijd het kopiëren van de codes van de toetsen **VOL** en **X**, en ook die van de scrolltoetsen, want afhankelijk van de afstandsbediening bedienen deze toetsen niet altijd dezelfde apparaten.
- Als het geheugen van de ROC2411 vol is, knippert de modustoets gedurende 3 seconden. Daarna kunt u geen andere codes meer kopiëren zonder eerst globaal te wissen.
- Wanneer u een toets kopieert, is het mogelijk dat de functietoets zwak knippert. Laat in dit geval de toets niet los en wacht tot het knipperen ophoudt.

Noot 1: indien het inlezen niet goed verloopt, probeer dan het volgende:

1. Beëindig de inleesprocedure door te drukken op **SETUP**.
2. Controleer of de LED's van beide afstandsbedieningen goed tegenover elkaar liggen. Gebruik de procedure voor het tegenover elkaar leggen.
3. Wijzig de afstand tussen de afstandsbedieningen door de afstand te verkleinen of te vergroten met 1,5 tot 5 cm.
4. Begin opnieuw met de procedure van voor af aan.
5. Indien het probleem bestaat met dezelfde toets, controleer dan of de originele afstandsbediening werkt: zendt hij IR-signalen uit? (zie de batterijen); is hij goed geplaatst ten opzichte van de diode van uw ROC2411?

Noot 2:

- Onder de toetsen **LEARN**, **SETUP** en de modustoets kunt u geen toetsen kopiëren.
- Alle toetsen die onder een modus opgeslagen zijn worden gewist als er een 4-cijferige code onder deze modus ingevoerd wordt (datzelfde geldt voor de directe invoer van een code, het zoeken naar een code of een merk)

Positie van de infrarood-LED op de originele afstandsbediening (waarvan de toetsen gekopieerd moeten worden)

Indien de LED van de originele afstandsbediening niet zichtbaar is (bijvoorbeeld verborgen achter een schermpje van donker plastic), kunt u hem met onderstaande instructies lokaliseren.

1. Leg de originele afstandsbediening (met het gedeelte dat u normaliter op het toestel dat bediend moet worden richt) op een afstand van ongeveer 2,5 cm van de infrarood-LED van uw ROC2411 (zie afbeelding hierboven).
2. Houd de toets **SETUP** ingedrukt tot de rode indicatie knippert en vervolgens ononderbroken brandt.
3. Laat de toets **SETUP** los.
4. Druk één keer op de modustoets (**TV**, **DVD**, ...). De indicatie gaat uit en begint vervolgens weer te branden.
5. Druk eenmaal op de toets **LEARN**.
6. Houd één van de toetsen van de originele afstandsbediening ingedrukt en verplaats hem tegelijkertijd naar rechts en naar links. Zodra de 2 afstandsbedieningen goed tegenover elkaar liggen, knippert de functietoets snel.
7. Ga voor het kopiëren van de toetsen van uw oorspronkelijke afstandsbediening in uw ROC2411 door met stap 5 van paragraaf "Voor het kopiëren van toetsen".

N.B.: Sommige originele afstandsbedieningen geven geen continu IR-signalen wanneer een knop is ingedrukt. Druk in dat geval meerdere malen op één van de toetsen, terwijl u de afstandsbediening naar rechts en naar links verplaatst.

Voor het kopiëren van toetsen

1. Houd de toets **SETUP** ingedrukt tot de rode indicatie knippert en vervolgens ononderbroken brandt.
2. Laat de toets **SETUP** los.
3. Druk één keer op de modustoets (**TV**, **DVD**, ...). De indicatie gaat uit en begint vervolgens weer te branden.
4. Druk eenmaal op de toets **LEARN**.
5. Druk eenmaal op de toets van uw ROC2411 waaronder u één van de toetsen van de originele afstandsbediening wilt kopiëren.
6. Houd de toets van de originele afstandsbediening die gekopieerd moet worden ingedrukt tot de rode indicatie uitgaat en weer gaat branden (2 tot 3 seconden). Bij een fout knippert de modustoets gedurende 3 seconden, hij blijft echter in de aanleermodus. Probeer het nog eens of ga naar een andere toets.
7. Herhaal voor de andere toetsen de procedure vanaf stap 5.
8. Druk eenmaal op de toets **SETUP** wanneer alle gewenste toetsen gekopieerd zijn. De functietoets gaat uit.

Voor het wissen van alle onder een functie gekopieerde toetsen

1. Houd de toets **SETUP** ingedrukt tot de rode indicatie knippert en vervolgens ononderbroken brandt.
2. Laat de toets **SETUP** los.
3. Druk één keer op de modustoets (**TV**, **DVD**, ...). De indicatie gaat uit en begint vervolgens weer te branden.
4. Druk twee keer op de toets **LEARN**. De rode indicatie gaat uit en brandt vervolgens weer.
5. Druk één keer op de toets **SETUP**. De rode indicatielamp gaat uit. Alle gekopieerde toetsen onder deze modus zijn gewist.

Programmering van een reeks commando's (Macro)

Met de **MACRO**-toets in combinatie met één van de toetsen **1**, **2**, of **3** kunt u max. 3 reeksen commando's programmeren en memoriseren (door achter elkaar op meerdere toetsen van uw keuze te drukken). Iedere willekeurige reeks toetsen kan zo verminderd worden tot 2 commando's (**MACRO**-toets en vervolgens de toets **1**, **2**, of **3**). Door bijvoorbeeld na het programmeren te drukken op **MACRO** en vervolgens op toets **1**, kunt u uw televisietoestel aanzetten, uw satelliets- of kabelontvanger aanzetten, een voorkeurszender weergeven, uw videorecorder aanzetten of een opname starten (met een van tevoren geplaatste cassette). U kunt een reeks van 10 commando's memoriseren onder iedere toets **1**, **2**, of **3**.

N.B.: tijdens het uitvoeren van een macro is de tijd tussen 2 stappen beperkt tot enkele seconden. U heeft daarom weinig tijd om de instructies te lezen en deze uit te voeren. Als het controlelampje van de functie knippert en weer dooft, betekent dit dat er geen tijd meer is, begin dan opnieuw vanaf stap 1.

Voor het uitvoeren van een MACRO:

1. Druk op de toets **SETUP** en houd deze ingedrukt totdat een functietoets (**TV**, **DVD**, ...) knippert alvorens te blijven branden (na 2 of 3 seconden).
2. Laat de toets **SETUP** los.
3. Druk eenmaal op de toets **MACRO**. De functietoets knippert.
4. Druk eenmaal op toets **1**, **2**, of **3** waaronder u de reeks wilt memoriseren.
5. Druk eenmaal op de functietoets (**TV**, **DVD**, ...) van het eerste apparaat dat u wilt bedienen (de eerste toets moet altijd een functietoets zijn)
6. Druk achtereenvolgens op de toetsen die bij de naar het apparaat te verzenden commando's horen (max. 9 toetsen, met inbegrip van andere functietoetsen). De functietoets knippert voor iedere ingedrukte toets.
7. Memoriseer uw reeks toetsen door eenmaal op de **MACRO**-toets te drukken. De functietoets gaat uit. Uw Macro is klaar.

N.B.: de reeks zal automatisch na de tiende toets gememoriseerd worden (functietoets meegeteld) en de functietoets zal uitgaan.

Voor het gebruiken van een MACRO:

Druk eenmaal op de **MACRO**-toets en binnen 20 seconden op toets **1**, **2**, of **3** waaronder u de reeks gememoriseerd heeft.

N.B.: zorg er tijdens het verloop van de Macro (enkele seconden) voor dat u de afstandsbediening goed op het te bedienen apparaat richt.

Opmerkingen:

- De automatische tijd tussen het verzenden van 2 commando's tijdens het gebruik van een macro is een halve seconde. Het is echter mogelijk dat u tijd nodig heeft om extra tijd toe te voegen in de reeks, zodat u bepaalde apparaten de tijd hebben in te schakelen. Voor het toevoegen van tijd tussen de verzending van 2 commando's drukt u eenmaal op **II** en vervolgens op één van de toetsen **1** t/m **9** om een periode van 1 tot 9 seconden toe te voegen.
- De eerste toets van de reeks moet altijd een functietoets zijn (**TV**, **DVD**, ...).

N.B.: de aanwijzingen **TV**, **DVD**, **STB** (onder de toetsen **1**, **2**, **3**) zijn geheugensteunjes. U kunt bijvoorbeeld beslissen een **MACRO** met betrekking tot een televisietoestel onder toets **1** memoriseren, enz ...

Voor het annuleren van een MACRO:

1. Druk op de toets **SETUP** en houd deze ingedrukt totdat de functietoets (**TV**, **DVD**, ...) knippert alvorens te blijven branden (na 2 of 3 seconden).
2. Laat de toets **SETUP** los.
3. Druk eenmaal op de toets **MACRO**. De functietoets knippert.
4. Druk eenmaal op toets **1**, **2**, of **3** van de te wissen reeks.
5. Druk op toets **SETUP** en houd deze ingedrukt. De functietoets gaat uit, de reeks is gewist.

Andere functies

Alle apparaten in stand-by zetten

Druk binnen een seconde de toets **U** twee keer in, waarbij u de toets bij de tweede keer ingedrukt houdt. Alle toestellen worden één voor één op stand-by gezet. (Toestellen die al op stand-by staan, worden daardoor eventueel ingeschakeld.)

Instelling van ALLE volumeregelingen onder een bepaalde functie

De ROC2411 is in de fabriek uitvoering zodanig geprogrammeerd dat alle modi de eigen volume- en mute-functies gebruiken indien aanwezig.

U kunt de controle van het geluidsvolume toewijzen aan één van de functies van de afstandsbediening, op voorwaarde dat de controle van het geluidsvolume op het bijbehorende apparaat bestaat (bijv.: controle van het geluid van de TV in de TV-functie, of DVD, of ...).

1. Houd nu de toets **SETUP** totdat de bij de laatst geselecteerde functie behorende toets blijft branden.
2. Laat de toets **SETUP** los.
3. Druk op de toets **X** totdat de functietoets eenmaal knippert.
4. Druk eenmaal op de functietoets (**TV**, **DVD**, ...) behorend bij het apparaat waarvan het volume altijd bedient zal worden door de toetsen **VOL** en **X**.
5. Druk eenmaal op de toets **X**.
6. Alle andere modi zullen de door u geselecteerde modus voor volume en mute volgen.

Instelling van de bediening van het volume voor IEDERE functie.

U kunt beslissen dat de controle van het volume functioneert moet zijn voor iedere gekozen functie, op voorwaarde dat de controle van het volume op het bijbehorende apparaat bestaat (bijv.: bediening van het geluid van het televisietoestel in de tv-functie, vervolgens bediening van het geluid van een SAT-ontvanger in de STB-functie, ...).

1. Houd de toets **SETUP** ingedrukt tot de rode indicatielamp knippert en vervolgens ononderbroken brandt.
2. Laat de toets **SETUP** los.
3. Druk de toets **X** in tot de rode indicatielamp een keer knippert.
4. Druk eenmaal op de functietoets (**TV**, **DVD**, ...) behorend bij het apparaat waarvan het volume altijd bedient zal worden door de toetsen **VOL** en **X**.
5. Druk eenmaal op de toets **VOL**.
6. Druk één keer de toets **X** in. De rode indicatielamp gaat uit.
7. De geselecteerde modustoets zal nu de eigen volume- en mute-functies gebruiken.

Reset naar de universele fabrieksinstellingen volume/mute

Indien u de universele volume- en mute-functies heeft gewijzigd zoals beschreven in de voorgaande twee hoofdstukken, dan kunt u als volgt deze functies naar de fabrieksinstellingen resetten:

1. Houd de toets **SETUP** ingedrukt tot de rode indicatielamp knippert en vervolgens ononderbroken brandt.
2. Laat de **SETUP**-toets los
3. Druk de toets **X** in tot de rode indicatielamp een keer knippert.
4. Druk de toets **X** in en laat hem weer los. De rode indicatie gaat volledig uit. De volume- en mutefuncties zijn nu teruggezet in de fabrieksinstellingen.

Batterijen vervangen

Afstandsbediening:

Gebruik twee 1,5-volt batterijen, type AAA.

1. Open het vakje aan de achterzijde van de afstandsbediening.
 2. Verwijder de oude batterijen.
 3. Controleer de +/- polariteit van de batterijen en aan de binnenkant van het batterijvak.
 4. Plaats de batterijen.
 5. Sluit het batterijvak.
- Indien u de batterijen vervangt, is het mogelijk noodzakelijk de unit opnieuw te programmeren. Derhalve luidt het advies de codes, welke voor de apparatuur nodig zijn, goed te bewaren. Verbruikte batterijen niet in het huisvuil deponeren. De batterijen dienen in een daarvoor speciaal bedoeld inzamelpunt afgegeven te worden.

Niniejszy pilot uniwersalny (2 w 1) jest zgodny z większością telewizorów, odtwarzaczy DVD, odbiorników satelitarnych lub telewizji cyfrowej (DVBT) sterowanych za pośrednictwem podczerwieni. Pilot został zaprogramowany fabrycznie tak, aby umożliwić Państwu niemal natychmiastowe korzystanie z większości urządzeń produkowanych przez grupę Thomson. Radzimy więc wypożyczać go przed rozpoczęciem programowania za pośrednictwem jednej z opisanych poniżej metod. Należy rozpocząć od zainstalowania w pilocie 2 baterii (AAA). Niniejszą instrukcję oraz listę kodów radzimy zachować, aby móc eventualnie przeprogramować pilot na sterowanie innymi urządzeniami.

Przyciski

1 Mode keys	: Wybór sterowanego urządzenia (TV, DVD, ...).
2 	: Wł./Standby lub tylko Standby, zależnie od stosowanego sprzętu.
3 Learn	: Stosowany do zapamiętywania procedury kodowania (kopowanie przycisków) (patrz strona 35).
4 Macro	: Wybór makra (patrz strona 36).
5    	: Teletekst wl. : Teletekst zatrzymany. : Teletekst – tryb mieszany. : Teletekst wył.
6 Setup	: Pozwala zaprogramować pilot zdalnego sterowania przed pierwszym użyciem. Umożliwia też dostęp do dodatkowych funkcji niektórych urządzeń AV (shift). Nacisnąć i zwolnić przycisk "Setup", a następnie wybrać przycisk funkcyjny.
7 i	: Wyświetlanie informacji o wybranym urządzeniu.
8 P<P	: Poprzedni kanał.
9 Wide	: Zmiana formatu obrazu (4/3, 16/9, itd...).
10 Coloured keys	: Stosowany do wyboru kategorii w aktywnym teletekście i funkcji specjalnych zależnie od wersji wykonania.
11  /  /  /  /  /  / 	: Umożliwia nawigację w menu w kierunku poziomym i pionowym. : Potwierdzanie dokonanego wyboru.
12 Exit	: Zamknięcie menu wybranego produktu.
13 Menu	: Otwieranie menu wybranego produktu.
14 CH▲/CH▼	: Przyciski Kanał do góry i Kanał w dół.
15 Guide	: Elektroniczny przewodnik po programach (EPG).
16 	: Wyłączanie dźwięku wybranego urządzenia.
17 Vol+/-Vol-	: Zwiększenie (+) lub zmniejszenie (-) poziomu głośności wybranego urządzenia.
18  (Play)	: Odtwarzanie płyty DVD (DVD, ...).
	: Szybko do przodu (DVD, ...).
	: Do tyłu (DVD, ...).
	: Wstrzymanie odtwarzania i wyświetlanie nieruchomego obrazu.
	: Zatrzymanie płyty (DVD, ...).
	: Aby uruchomić nagrywanie, naciśnij dwukrotnie przycisk RECORD.
19 Numeric keys 0-9	: Przyciski te mają identyczne funkcje jak przyciski oryginalnego pilota zdalnego sterowania i służą również do wprowadzania kodów różnych produktów. Wybór makra (M1, M2, M3)
20 -/-	: Dostęp do kanału > 9 i wybór radia w zależności od urządzenia.
21 AV	: Do wyboru źródła zewnętrznego (SCART, HDMI, ...).

Testowanie pilota przed jego zaprogramowaniem

- Włącz urządzenie, które chcesz obsługiwać pilotem.
- Naciśnij przycisk funkcyjny odpowiadający typowi tego urządzenia: **TV**: Telewizor, **DVD**: DVD-Player, magnetowid, **SAT**: tuner SAT, tuner telewizji kablowej, ADSL-Box, tuner DVBT, itp.
- Skieruj pilota w stronę urządzenia i spróbuj je wyłączyć przyciskiem . Jeśli urządzenia nie udało się wyłączyć, musisz zaprogramować pilota za pomocą jednej z poniżej opisanych metod: **A**, **B**, **C** lub **D**.

Uwaga 1: Przyciski funkcyjne **DVD, **SAT** (z wyjątkiem przycisku **TV**) można zaprogramować również pod kątem obsługi urządzeń innego typu. Możliwe jest więc przypisanie funkcji **SAT** np. przyciskowi DVD. W tym celu należy wprowadzić kod odpowiadający producentowi urządzenia używając jednego ze sposobów opisanych w niniejszej instrukcji.**

Metoda D (automatyczne wyszukiwanie kodu) pozwala znacznie uprościć to zadanie. W jej przypadku wystarczy z listy wprowadzić kod odpowiadający typowi urządzenia (np. 0603 dla odbiornika satelitarnego Thomson), a potem uruchomić procedurę automatycznego wyszukiwania. Pilot będzie wtedy testował automatycznie wszystkie kody, aż znajdzie kod odbiornika.

Uwaga 2: Aby móc obsługiwać 2 urządzenia tego samego typu i tej samej marki (2 magnetowidy Thomson, 2 odbiorniki satelitarne Thomson, itd.) należy najpierw sprawdzić, czy nie zostały one zaprogramowane tak, aby reagować na ten sam podkod, gdyż wymagany będzie inny podkod dla każdego urządzenia (np. kody A i B dla urządzeń Thomson). Po takim sprawdzeniu można zaprogramować kolejno obydwa urządzenia metodą **D**.

Programowanie pilota

Metoda A – szybkie programowanie z podkodem 1-cyfrowym

Przed rozpoczęciem programowania, należy odszukać kod urządzenia które będzie obsługiwane. Po wprowadzeniu kodu pilot sprawdzi poprawność kodu. Więcej informacji na str. I załączonej liście kodów.

- Włącz urządzenie, które chcesz obsługiwać pilotem.
- Przytrzymać klawisz **SETUP**, aż zapali się kontrolka i będzie świecić światłem ciągłym. (Będzie świecić przez parę sek., będzie w ten czas określać czas trwania następnych kroków. Krótko przed upływem czasu będzie mrugać i zgaśnie).
- Naciśnij przycisk funkcyjny odpowiadający typowi tego urządzenia: **TV**: Telewizor, **DVD**: DVD-Player, magnetowid, **SAT**: tuner SAT, tuner telewizji kablowej, ADSL-Box, tuner DVBT, itp.
- Podczas, gdy świeci się wskaźnik przycisku, wpisz podkod (np. 1 dla produktów THOMSON).
- Pilot skierować na urządzenie, a następnie spróbować wyłączyć urządzenie za pomocą klawisza .
- Jeśli urządzenie się wyłączy, naciśnij przycisk **OK** w celu zapamiętania kodu.
- Jeśli urządzenie nie wyłączy się od razu, naciśnij przycisk  aż do skutku. Między jednym a drugim naciśnięciem przycisku odczekaj około 1 sekundy, aby przycisk odpowiadający wybranej funkcji znów się podświetlił. W ten sposób przekonasz się, czy urządzenie reaguje na sygnał.
- Natychmiast po wyłączeniu się urządzenia, które chcesz obsługiwać pilotem, naciśnij przycisk **OK**, aby zapamiętać kod.

Sprawdzanie rezultatu programowania:

Urządzenie powinno być gotowe do odbierania sygnałów z pilota. Sprawdź działanie pilota wykonując test opisany na stronie 35.

Metoda B – programowanie z kodem 4-cyfrowym

Przed rozpoczęciem programowania musisz znaleźć kod urządzenia, które chcesz obsługiwać pilotem. Skorzystaj z II strony listy kodów, dostarczonej z niniejszą instrukcją.

1. Włącz urządzenie, które chcesz obsługiwać pilotem.
2. Przytrzyma klawisz **SETUP**, aż zapali się kontrolka i będzie świecić światłem ciągły. (Będzie świecić przez parę sek., będzie w ten czas określać czas trwania kolejnych kroków. Krótko przed upływem czasu będzie mrugać i zgaśnie).
3. Naciśnij przycisk funkcyjny odpowiadający typowi tego urządzenia. **TV**: Telewizor, **DVD**: DVD-Player, magnetowid, **SAT**: tuner SAT, tuner telewizji kablowej, ADSL-Box, tuner DVBT, itp.
4. Podczas, gdy świeci się wskaźnik przycisku, wprowadź pierwszą cyfrę z 4-cyfrowego kodu proponowanego dla urządzenia, które chcesz obsługiwać pilotem (np. 0166 dla telewizorów Thomson).
5. Pilot skierować na urządzenie, a następnie spróbować wyłączyć urządzenie za pomocą klawisza **○**.
6. Jeśli urządzenie nie wyłączy się, powtórz czynności z punktu 2. Potem wpisz następny 4-cyfrowy kod. Spróbuj wyłączyć urządzenie naciśkając jeden raz przycisk **○**. Powtarzaj tę procedurę, wyprbowując kolejno wszystkie 4-cyfrowe kody.

Sprawdzanie rezultatu programowania:

Urządzenie powinno być gotowe do odbierania sygnałów z pilota. Sprawdź działanie pilota wykonując test opisany na stronie 35.

Metoda C – programowanie przez odnajdywanie kodu

Nawet, jeśli nie działa żaden z podanych kodów, możliwe jest odnalezienie właściwego kodu bez konieczności wprowadzania żadnych danych.

1. Włącz urządzenie, które chcesz obsługiwać pilotem.
2. Przytrzyma klawisz **SETUP**, aż czerwona kontrolka będzie mrugać, a potem będzie świecić.
3. Naciśnij przycisk funkcyjny odpowiadający typowi tego urządzenia: **TV**: Telewizor, **DVD**: DVD-Player, magnetowid, **SAT**: tuner SAT, tuner telewizji kablowej, ADSL-Box, tuner DVBT, itp.
4. Skieruj pilota w stronę urządzenia i spróbuj je wyłączyć przyciskiem **○**.
5. Jeśli urządzenie się wyłączy, naciśnij przycisk **OK** w celu zapamiętania kodu.
6. Jeśli urządzenie nie wyłączy się, naciśnij przycisk **○** aż do skutku (nawet 200 razy). Między jednym a drugim naciśnięciem przycisku odczekaj około 1 sekundy, aby przycisk odpowiadający wybranej funkcji znów się podświetlił. W ten sposób przekonasz się, czy urządzenie reaguje na sygnał.
7. Natychmiast po wyłączeniu się urządzenia, które chcesz obsługiwać pilotem, naciśnij przycisk **OK**, aby zapamiętać kod.

Sprawdzanie rezultatu programowania:

Urządzenie powinno być gotowe do odbierania sygnałów z pilota.

Sprawdź działanie pilota wykonując test opisany na stronie 35.

Wypróbuj inne przyciski pilota, aby sprawdzić, których funkcji obsługiwanej urządzenia możesz używać. Jeśli okaże się, że nie wszystkie przyciski działają, powtórz powyższą procedurę programowania, aby znaleźć kod, który obsługuje więcej funkcji.

Metoda D – automatyczne wyszukiwanie kodu

W tej metodzie pilot przeszukuje całą listę kodów wysyłając sygnał podczerwony do urządzenia, które chcesz za jego pomocą obsługiwać. Wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. Jeśli nie, włącz je ręcznie.
2. Przytrzyma klawisz **SETUP**, aż zapali się kontrolka i będzie świecić światłem ciągły. (Będzie świecić przez parę sek., będzie w ten czas określać czas trwania kolejnych kroków. Krótko przed upływem czasu będzie mrugać i zgaśnie).
3. Zwolni kątowy przycisk **SETUP**.
4. Naciśnij przycisk odpowiadający typowi urządzenia (np. TV).
5. Naciśnij przycisk **P+** lub **○** lub **▶** (tylko w przypadku odtwarzacza DVD lub magnetowidu). Po chwili pilot zacznie przeszukiwać całą listę kodów znajdującą się w jego w bibliotece (z szybkością około 1 kodu na sekundę). Jeśli chcesz zmniejszyć prędkość wyszukiwania, naciśnij ponownie przycisk **P+** (1 kod co 3 sekundy). Kiedy tylko urządzenie zacznie przełączać kanały, naciśnij przycisk **OK**, aby zapamiętać kod i zatrzymać proces przeszukiwania listy. Jeśli nie zrobisz tego wystarczająco szybko, możesz wrócić do poprzedniego kodu naciśkając **P-** lub **◀** (tylko w przypadku odtwarzacza DVD lub magnetowidu) tyle razy ile to konieczne (w razie przeskoczenia właściwego kodu można przewinąć kody do przodu naciśkając przycisk **○**, **P+** or **▶** – tylko w przypadku odtwarzacza DVD lub magnetowidu). Kiedy urządzenie ponownie zareaguje, naciśnij przycisk **OK** aby zapamiętać kod.

Metoda E – programowanie pilota dla urządzeń typu COMBO (połączone urządzenia, TV/DVD, itd.)

Zależnie od typu zestawu COMBO i producenta, należy albo wprowadzić jeden kod dla obu urządzeń tworzących zestaw COMBO, albo oddzielne kody dla każdego z urządzeń. Informacje na ten temat znajdziesz

na dołączonej liście urządzeń. Przed rozpoczęciem programowania musisz znaleźć podkod lub kod tego składnika zestawu, który chcesz obsługiwać pilotem. Te informacje znajdziesz na liście dostarczonej z niniejszą instrukcją (na stronie z podkodami lub kodami).

1. Włącz urządzenie COMBO, które chcesz obsługiwać pilotem.
2. Przytrzyma klawisz **SETUP**, aż czerwona kontrolka będzie mrugać, a potem będzie świecić.
3. Naciśnij przycisk odpowiadający pierwszemu z urządzeń, a potem postępuj zgodnie z procedurami metod programowania A, B, C lub D.
4. Jeśli konieczne jest zaprogramowanie drugiego kodu, powtórz kroki opisane powyżej w punktach 2 i 3.

Odczytywanie zaprogramowanego kodu

Może się zdarzyć, że będzie trzeba odnaleźć kod zaprogramowany w pilocie.

1. Przytrzyma klawisz **SETUP**, aż czerwona kontrolka będzie mrugać, a potem będzie świecić.
2. Naciśnij przycisk funkcyjny odpowiadający typowi tego urządzenia: **TV**: Telewizor, **DVD**: DVD-Player, magnetowid, **SAT**: tuner SAT, tuner telewizji kablowej, ADSL-Box, tuner DVBT, itp.
3. Naciśnij krótki przycisk **SETUP**, aby przycisk ostatniej wybranej funkcji zgasił na krótką chwilę.
4. Naciśnij po kolej przyciski numeryczne (od 0 do 9), aż przycisk ten ponownie zgaśnie na chwilę.
5. Cyfra, która to spowodowała, to pierwsza z czterech cyfr składających się na poszukiwany kod. Zanotuj ją ponizej.
6. Powtórz krok 4, aby odnaleźć cyfry z kodu.
7. Po odnalezieniu czwartej cyfry lampka wskaźnika wybranej funkcji zgaśnie.

Sprawdzanie rezultatu programowania

- W przypadku telewizora lub odbiornika satelitarnego: włóż urządzenie i naciśnij np. przycisk 2, aby zmienić kanał.
- Magnetowid: włóż kasetę i naciśnij przycisk ►.
- Odtwarzacz DVD: włóż płytę DVD i naciśnij przycisk ►.

Wypróbuj inne przyciski pilota, aby sprawdzić, których funkcji obsługiwanej urządzenia możesz używać. Jeśli nie wszystkie spośród nich są aktywne, spróbuj programowania metodami **B** lub **C**.

Po odnalezieniu kodu urządzenia należy go zanotować. Po wymianie baterii należy kod wpisać na nowo.



Tryb uczenia

Jeśli na dołączonej liście kodów nie ma marki urządzenia, które chcesz obsługiwać pilotem, lub jeśli po zaprogramowaniu kodów nie są obsługiwane niektóre funkcje, możesz skopiować do pilota ROC2411 najważniejsze funkcje oryginalnego pilota tego urządzenia. Zależnie od formatu kodów przekazu oryginalnego pilota, pilot ROC2411 może zapamiętać do 150 funkcji przycisków. Usunięcie wszystkich funkcji – usuwa wszystkie skopiowane funkcje przycisków (jest to zalecane przed pierwszym użyciem tej funkcji)

- Przytrzymaj klawisz **SETUP**, aż czerwona kontrolka będzie migać, a potem będzie świecić.
- Zwolnij przycisk **SETUP**.
- 2x należy przycisnąć klawisz **LEARN**. Czerwona kontrolka zgaśnie i zapali się ponownie.
- Przycisnąć klawisz **SETUP**. Czerwona kontrolka zgaśnie na kilka sek.
- Wszystkie skopiowane funkcje przycisków zostały usunięte z pamięci.

Zanim rozpoczęnisz

- Baterie w obudwie pilotach muszą być w dobrym stanie. W razie konieczności wymień je.
- Najpierw skopiuj 2 lub 3 przyciski z oryginalnego pilota urządzenia, aby sprawdzić zgodność kodów w obu pilotach. Zanim właczysz procedurę uczenia, usuń funkcję tych przycisków z pamięci.
- Ułóż oryginalnego pilota i pilota ROC2411 jeden naprzeciw drugiego w taki sposób, aby diody LED obu pilotów były ustawione na przeciw siebie, w jednej linii. Jeśli trzeba, dopasuj też ich wysokość, aby ułożenie diod względem siebie było odpowiednie.
- Położyć dwa piloty obok siebie (kontrolkami podczerwieni) w odległości od 15 do 50 mm na stole.



- Nie poruszaj żadnym z pilotów podczas procesu uczenia.
- Upewnij się, że pokój nie jest oświetlony światełkami fluorescencyjnymi lub żarówkami energooszczędnymi – takie światło może zakłócić kopiowanie.
- Oba piloty muszą znajdować się w odległości co najmniej metr od źródła światła.
- Unikaj kopiowania kodów przycisków głośności i przycisków odtwarzania, ponieważ w różnych pilotach kody te mogą obsługiwać różne urządzenia.
- Jeżeli pamięć pilota ROC2411 jest pełna, przycisk "Tryb" zamaga przez 3 sek. Wówczas nie można zapisać kolejnych kodów. Należy wówczas skasować zawartość pamięci.
- Podczas kopowania funkcji przycisku wskaźnik przycisku funkcji może słabo migać. W takim przypadku nie wolno zwalniać przycisku, lecz należy poczekać, aż przestanie migania.

Uwaga 1: jeśli procedura uczenia wydaje się nie przebiegać prawidłowo, spróbuj

wykonac następujące czynności:

- Zakoricz procedurę naciiskając przycisk **SETUP**.
 - Sprawdź, czy diody LED obydwu pilotów są ułożone prawidłowo. Ułóż piloty ponownie.
 - Zmierz odległość pomiędzy pilotami, zwiększając ją lub zmniejszając w zakresie od 1,5 do 5 cm.
 - Ponownie rozpoczęj procedurę.
 - Jeśli problem pojawi się za każdym razem przy kopiowaniu tego samego przycisku, sprawdź, czy oryginalny pilot działa – czy wysyła sygnały podczerwone? (sprawdź stan baterii i jego ułożenie względem diody pilota ROC2411).
- Uwaga 2:**
- W przypadku przycisków **LEARN**, **SETUP** oraz przycisku "tryb" nie można tam skopiować funkcji innego przycisku.
 - Pod jednym trybem zapisane przyciski zostaną skasowane, gdy wpisany zostanie 4-cyfrowy kod (to samo dotyczy bezpośredniego wpisania kodu, oraz przez wyszukiwanie kodu lub marki).

Położenie czujnika IR pilota którego funkcje klawiszy będą kopowane

Jeśli dioda LED oryginalnego pilota nie jest widoczna (jest np. ukryta pod ciemną plastikową płytą), poniżej instrukcje pomogą Ci odnaleźć jej dokładne położenie.

- Oryginalny pilot położyć (częścią, którą normalnie kieruje się w stronę obsługiwanej urządzenia) w odległości 2,5 cm od pilota ROC2411 (patrz rys. u góry).
- Przytrzymaj przycisk **SETUP** tak długo, aż przycisk odpowiadający ostatnio używanej funkcji zaświeci się światłem ciągłym.
- Zwolnij przycisk **SETUP**.
- Naciśnij przycisk funkcji (**TV**, **DVD**, ...). Podświetlenie przycisku zgaśnie, a następnie zaświeci się ponownie.
- Naciśnij przycisk **LEARN**.

- Przytrzymaj jeden z przycisków oryginalnego pilota, przesuwając go z lewej strony do prawej. Przycisk funkcji zacznie szybko migać, kiedy oba piloty znajdą się w odpowiednim położeniu.
- Aby skopiować funkcję przycisków z fabrycznego pilota do pilota ROC2411, wykonaj czynności z punktu 5 procedury „Kopiowanie przycisków”.

Uwaga: Niektóre oryginalne piloty nie wysyłają ciągłego sygnału podczerwonego przy wcisniętym przycisku. W takim przypadku należy wielokrotnie naciskać jeden z przycisków przesuwając pilota z lewej strony do prawej.

Kopiowanie przycisków

- Przytrzymać klawisz **SETUP**, aż czerwona kontrolka będzie migać, a potem będzie świecić.
- Zwolnij przycisk **SETUP**.
- Przycisnąć jeden raz klawisz trybu (**TV**, **DVD**, ...). Kontrolka zgaśnie i zapali się ponownie.
- Naciśnij przycisk **LEARN**.
- Naciśnij ten z przycisków pilota ROC2411, któremu chcesz przypisać funkcję przycisku oryginalnego pilota.
- Przytrzymać przycisk oryginalnego pilota, który ma być skopiowany, do momentu aż zgaśnie czerwona kontrolka i ponownie się zapali (do 3 sek.). W przypadku błędu klawisz trybu będzie migał przez 3 sek. Pilot zostanie jednak w trybie uczenia się. Podjąć próbę ponownie lub zmienić przycisk.
- Aby skopiować kolejne przyciski, powtórz procedurę poczynawszy od punktu 5.
- Po skopiowaniu wszystkich przycisków naciśnij przycisk **SETUP**. Wskaźnik przycisku funkcji zgaśnie.

Usuwanie wszystkich przycisków skopiowanych dla danej funkcji

- Przytrzymać klawisz **SETUP**, aż czerwona kontrolka będzie migać, a potem będzie świecić.
- Zwolnij przycisk **SETUP**.
- Przycisnąć jeden raz klawisz trybu (**TV**, **DVD**, ...). Kontrolka zgaśnie i zapali się ponownie.
- 2x należy przycisnąć klawisz **LEARN**. Czerwona kontrolka zgaśnie i zapali się ponownie.
- Przycisnąć jeden raz klawisz **SETUP**. Czerwona kontrolka zgaśnie. Wszystkie w tym trybie skopiowane przyciski zostaną skasowane.

Programowanie sekwencji poleceń (Makro)

Przycisk **MACRO** odpowiadający dla jednego z przycisków **1**, **2**, lub **3**, pozwala programować i zapamiętać do 3 sekwencji poleceń (kolejne naciśnięcia na kilka wybranych przycisków). Każdą sekwencję przycisków można w ten sposób zredukować tylko do 2 poleceń (przycisk **MACRO**), następnie jeden z przycisków **1**, **2**, lub **3**. Na przykład, po zaprogramowaniu, naciskając przycisk **MACRO**, następnie przycisk **1** możesz włączyć telewizor, włączyć odbiornik satelitarny lub kablowy, wyświetlić własne ustawienia, włączyć magnetywid i uruchomić nagrywanie (wcześniej należy włożyć kasetę). Można zapamiętać jedną sekwencję 10 poleceń dla każdego przycisku **1**, **2**, lub **3**.

Uwaga: podczas wykonywania trybu makro, czas między 2 etapami ograniczony jest do kilku sekund. Dlatego, należy szybko przeczytać i wykonać instrukcję. Jeśli wskaźnik świetlny trybu migra następnie głośnie, znaczy, że czas został przekroczony, należy ponownie rozpoczęć od etapu 1.

Aby zarejestrować sekwencję MAKRO:

1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk **SETUP** dotąd, aż przycisk trybu (**TV**, **DVD**, ...) zamigocze, a następnie pozostanie rozświetlony (2 lub 3 sekundy).
2. Zwolnić przycisk **SETUP**.
3. Nacisnąć jeden raz przycisk **MACRO**. Przycisk trybu migra.
4. Nacisnąć jeden raz przycisk **1**, **2**, lub **3**, pod którym chcesz zapamiętać sekwencję.
5. Nacisnąć jeden raz przycisk trybu (**TV**, **DVD**, ...) pierwszego urządzenia, którym chcesz sterować (pierwszy przycisk musi być zawsze przyciskiem trybu).
6. Naciskać jeden po drugim przyciski odpowiadające polecom do wysłania do urządzenia (maksymalnie 9 przycisków włącznie z przyciskami trybu). Przycisk trybu migra po naciśnięciu każdego przycisku.
7. Zapamiętać własną sekwencję przycisków naciskając jeden raz przycisk **MACRO**. Przycisk trybu głośnie. Wykonanie trybu Makro zostało zakończone.

Uwaga: sekwencja zostanie automatycznie zapamiętana po naciśnięciu dziesiątego przycisku (licząc z przyciskiem trybu) i przycisk trybu zgaśnie.

Aby wykonać MAKRO:

Nacisnąć jeden raz przycisk **MACRO** i w ciągu 20 sekund nacisnąć przycisk **1**, **2** lub **3**, pod którym chcesz zapamiętać sekwencję.

Uwaga: podczas wykonania Makro (kilka sekund), upewnić się czy pilot jest prawidłowo ustawiony w kierunku urządzenia do sterowania.

Uwagi:

- Automatyczny czas między wysłaniem 2 poleceń w trybie makro wynosi pół sekundy. Niemniej, możliwe jest, że trzeba dodać czasu do sekwencji aby niektóre urządzenia mogły włączyć się. Aby dodać czas między wysłaniem 2 poleceń, nacisnąć jeden raz przycisk **II** i nacisnąć jeden z przycisków od 1 do 9 aby dodać czas od 1 do 9 sekund.
- Pierwszym przyciskiem sekwencji zawsze musi być przycisk trybu (**TV**, **DVD**, ...).

Uwaga: oznaczenia **TV**, **DVD**, **STB** (dla przycisków **1**, **2**, **3**) są kodami pomocniczymi. Możesz, na przykład, zdecydować zapamiętać tryb **MAKRO** dotyczący telewizora dla przycisku **1**, itp. ...

Aby skasować sekwencję MAKRO:

1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk **SETUP** dotąd, aż przycisk trybu (**TV**, **DVD**, ...) zamigocze, a następnie pozostanie rozświetlony (2 lub 3 sekundy).
2. Zwolnić przycisk **SETUP**.
3. Nacisnąć jeden raz przycisk **MACRO**. Przycisk trybu migra.
4. Nacisnąć jeden raz przycisk **1**, **2** lub **3** sekwencji do kasowania.
5. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk **SETUP**. Przycisk trybu głośnie, sekwencja została skasowana.

Inne funkcje

Przełączanie wszystkich urządzeń w tryb czuwania

Przycisnąć krócej niż jedną sek. klawisz **U** 2 razy, przechzymując klawisz przy drugim przyciśnięciu. Wszystkie urządzenia przejdą wówczas w tryb czuwania. (Urządzenia, które były w trybie czuwania, prawdopodobnie wyłączą się).

Regulacja głośności wszystkich urządzeń za pomocą wybranej funkcji

Urządzenie ROC2411 jest fabrycznie zaprogramowane w taki sposób, że każda z funkcji będzie używać swoich własnych ustawień regulacji głośności i wyciszczenia dźwięku, jeśli są one dostępne.

Możesz zazwyczaj regulację głośności jednej z funkcji pilota pod warunkiem, że funkcja jest dostępna w odpowiadającym jej urządzeniu (np. kontrola dźwięku telewizora w funkcji TV albo DVD, itd.).

1. Przytrzymać klawisz **SETUP**, aż czerwona kontrolka będzie mrugać, a potem będzie świecić.
2. Zwolnić przycisk **SETUP**.
3. Przycisnąć klawisz **X**, czerwona kontrolka zamruga 1 raz.
4. Naciśnij przycisk funkcji (**TV**, **DVD**, ...) odpowiadający urządzeniu, którego głośność będzie regulowana przyciskami **VOL +** i **VOL -**.
5. Naciśnij przycisk **X**. Wskaźnik przycisku funkcji zgasi.
6. Przycisnąć jeden raz klawisz **X**. Czerwona kontrolka zgasienie.

Ustawianie funkcji regulacji głośności dla każdej z funkcji

Możesz zdecydować, że głośność jest zależna od wybranej funkcji pod warunkiem, że dane urządzenie udostępnia możliwość regulacji głośności (np. regulacja dźwięku telewizora w przypadku funkcji TV, regulacja dźwięku odbiornika satelitarnego w przypadku funkcji STB).

1. Przytrzymać klawisz **SETUP**, aż czerwona kontrolka będzie mrugać, a potem będzie świecić.
2. Zwolnić przycisk **SETUP**.
3. Przycisnąć klawisz **X**, czerwona kontrolka zamruga 1 raz.
4. Naciśnij przycisk funkcji (**TV**, **DVD**, ...) odpowiadający urządzeniu, którego głośność będzie regulowana przyciskami **VOL +** i **VOL -**.
5. Naciśnij przycisk **VOL -**.
6. Przycisnąć jeden raz klawisz **X**. Czerwona kontrolka zgasienie.
7. Wybrana funkcja będzie teraz udostępniać własne funkcje głośności i wyciszczenia.

Przywracanie uniwersalnych ustawień głośności i wyciszczenia

Jeśli zmieniono uniwersalne ustawienia głośności i wyciszczenia w sposób opisany w poprzednich dwóch rozdziałach, można zawsze wrócić do ustawień fabrycznych.

1. Przytrzymać klawisz **SETUP**, aż czerwona kontrolka będzie mrugać, a potem będzie świecić.
2. Zwolnić przycisk **SETUP**.
3. Przycisnąć klawisz **X**, czerwona kontrolka zamruga 1 raz.
4. Przycisnąć klawisz **X**, i puścić go. Czerwona kontrolka zgasienie. Ustawienie dotyczące opcji głośności oraz wyłączenie głos zostały zresetowane.

Wymiana baterii

Pilot:

Do zasilania należy użyć 2 baterii 1,5-V AAA.

1. Otwórz pokrywkę z tyłu pilota.
 2. Wyjmij użyte baterię.
 3. Porównaj bieguny +/- na bateriach i wewnętrz urządzienia.
 4. Włożyć baterię.
 5. Zamknij pokrywkę.
- Po wymianie baterii może być konieczne ponowne zaprogramowanie pilota. Warto więc zapisać sobie kody swoich urządzeń.
- Zużyte baterie nie są odpadami gospodarczymi! Należy je dostarczyć do specjalnego punktu zbiórki zużytych baterii.

Ez az univerzális távirányító (2 az 1-ben) kompatibilis a legtöbb televízióval, DVD lejátszóval és műholdvevővel valamint az infravörös vezérlésű (DVB-T) földi digitális televízió vezőkkel. A távvezérő úgy lett gyárilag beprogramozva, hogy Ön azt azonnal használni tudja a THOMSON csoport márkaínak megfelelő legtöbb készülékekkel. Azt tanácsoljuk Önnek tehát, hogy a távvezérő programozása előtt tesztelje annak működését a jelen útmutatóban szereplő eljárások egyikét követve. Mindenek előtt helyezzen be 2 elemet a távezérőlőbe (AAA).

Örizze meg ezt a leírást, valamint a külön mellékelt kódok listáját annak érdekében, hogy a későbbiekben újra programozhassa a távirányítót más készülékek vezérlésére.

A gombok

1 Mode keys	: a kezelendő készülék (TV, DVD stb.) kiválasztásához
2	: be/készrenlét vagy csak készrenlét, a felhasznált készülékektől függően
3 Learn	: a kód betanulási folyamatához használatos (gombok másolása l. a 39. oldalon)
4 Macro	: makrókiválasztás (l. a 40. oldalon)
5	: teletext be
	: teletext megállítása
	: teletext és kép együttes
	: teletext ki
6 Setup	: lehetővé teszi a programozást az első használat előtt. Emellett hozzáférést nyújt meghatározott A/V-készülékek másodlagos funkcióihoz (átkapcsoló gomb). Ehhez egyszer nyomja meg röviden a "Setup" gombot, majd az követően a kívánt funkciogombot.
7 i	: a kiválasztott készülékről mutat információt
8 P<P	: előző csatorna
9 Wide	: kép oldalarány (4/3, 16/9 stb.) módosítása
10 Coloured keys	: aktivált teletext esetén kategóriák és speciális funkciók kiválasztására használhatók (menüszerkezetből függően)
11 ///	: vizszintes és függőleges navigációt tesz lehetővé a menükben
OK	: kiválasztás nyugtázása
12 Exit	: kikapcsolja a kiválasztott termék menüpöt
13 Menu	: bekapsolja a kiválasztott termék menüpöt
14 CH▲/CH▼	: gombok a következő ill. előző csatornára kapcsoláshoz
15 Guide	: elektronikus műsorújság (EPG)
16	: kikapsolja a kiválasztott készülék hangját
17 Vol+/Vol-	: növeli (+) ill. csökkeneti (-) a kiválasztott készülék hangerejét
18	: DVD (DVD, stb.) lejátszása
	: gyors előre (DVD, stb.)
	: hátrafutás (DVD, stb.)
	: megállítja a lejátszást és egy képen áll meg
	: leállítja a lemez (DVD, stb.)
	: Nyomja meg kétszer a felvétel gombot a felvétel indítására.
19 Numeric keys 0-9	: Ezeknek a gomboknak ugyanaz a funkciójuk, mint az eredeti távirányítón, és ezen kívül különböző termékek kódjainak bevitelére szolgálnak. Makrókiválasztás (M1, M2, M3)
20 -/-	: hozzáférés a > 9 csatornához és rádiókiválasztás, a készüléktől függően
21 AV	: külső forrás (SCART, HDMI stb.) kiválasztására

A távirányító tesztelése beprogramozás előtt

- Kapsolja be az irányítani kívánt terméket.
- Nyomja le az irányítani kívánt terméktípusra vonatkozó üzemmód gombat:
TV: televíziókészülék, **DVD**: DVD lejátszó,
SAT: műholdas vevőkészülék.
- Irányítsa a távirányítót a berendezés felé, és próbálja kikapsolni egyszerűen a **Ø** gomb lenyomásával.
Ha a készülék nem kapcsolódik ki, a távirányítót az alábbiakban leírt **A**, **B**, **C** vagy **D** módszerek valamelyikével kell beprogramozni.
- megjegyzés: A **TV** gomb kivételével a többi üzemmód – **DVD**, **SAT** – gombot be lehet programozni a gombon jelöltől eltérő készülék irányítására is. Ezért például lehetséges, hogy a **SAT** üzemmódot a **DVD** gombhoz rendeljük hozzá. A gyártóra és a készülékre vonatkozó kódot a kézikönyvben bemutatott valamelyik módszer segítségével meg kell adni. Azonban a **D** módszert (kód automatikus keresése) segítségével ez a feladat sokkal egyszerűbben végrehajtható. Ebben az esetben csak a készülék típusára vonatkozó kódot kell megadni a listáról, például: 0603 Thomson műholdvevő esetén, majd le kell futtatni az automatikus keresési eljárást. Ezután a távirányító automatikusan teszeli az összes kódot, amíg meg nem találja a vevőkészüléket vezérlő kódokat. 2. megjegyzés: Ha 2 ugyanolyan típusú és márkaúj készüléket (2 Thomson videofelvétő, 2 Thomson műholdvevő stb.) szeretné vezérelni, először győződjön meg arról, hogy a két készülék nem ugyanarra az alkódra reagál. A két készüléknél két különböző alkódra lesz szüksége (tehát A és B kódokra a Thomson készülékek esetén). Miután ezt leellenőrizte, programozza be a 2 különböző üzemmód gombot a **D** módszer segítségével.

A távvezérő programozása

A módszer – gyorsprogramozás 1-számjegyű alkóddal

Mielőtt elkezdené a programozást, keresse meg annak a készüléknél a vezérő kódját, amihez elsőként használni akarja a távezérőt. Írja be a távezérőlőbe ezt a kódszámot és ellenőrizze a kódlistá alapján a helyességet. Ezután olvassa el az útmutatóban a beprogramozási lépéseket.

- Kapsolja be az irányítani kívánt terméket.
- Nyomja meg a **SETUP** gombot és tartsa lenyoma, amíg a piros kijelző lámpa nem világít. (Néhány másodpercen át világít, amíg a következő lépést el nem végzi. Ezt követően rövid ideig megint felvilág, azután kialszik.)
- Nyomja le az irányítani kívánt készülékipusra vonatkozó üzemmód gombot: **TV**: televíziókészülék, **DVD**: DVD lejátszó, **SAT**: műholdvevő, kábel, DVBT, ADSL.
- Amig ég a jelzőfény, írja be az alkódöt (például: 1, ha THOMSON).
- Irányítsa a távezérőt arra a készülékre, amit vezérelni akar és próbálja meg a **Ø** jelű gombbal kikapsolni azt.
- Ha az irányítani kívánt készülék kikapsolódik, nyomja le az **OK**-t a kód tárolása érdekében.
- Amennyiben a készülék nem kapsolódik ki, nyomja le többször a **Ø** gombot, amíg ki nem kapsolódik. A gomb újból megnyomása előtt minden hagyjon elég idő arra, hogy a kiválasztott üzemmódhoz kapsolódó gomb ismét kigylulladjon (kb. 1 másodperc). Ha így jár el, látni fogja, hogy a készülék reagál-e vagy sem.
- Rögtön azután, hogy kikapcsolta az irányítani kívánt készüléket, nyomja le az **OK**-t a kód tárolása érdekében.

Programozás ellenőrzése:

Elvileg a készülék kész fogadni a távirányító parancsait. Ellenőrizze, hogy a távirányító megfelelően működik-e, ehhez hajtsa végre a 39. oldalon leírt tesztelést.

Metoda B – programování čtyřmístného kódu

Před začátkem programování musíte vyhledat kód ovládaného přijímače.

Prohlédněte si soupis přiložený k témtu pokynům, stranu II s kódem.

1. Zapněte přijímač, který chcete ovládat.
2. Podřížte stisknuté tlačítko **SETUP**, dokud se nerozsvítí červená kontrolka, následně přerušovaně blíká.
3. Stiskněte tlačítko odpovídající přístroji, který chcete ovládat:
TV: televizní přijímač, **DVD**: přehrávač DVD, **SAT**: satelitní přijímač, kabelová TV, DVBT, ADSL.
4. Zatímco indikátor svítí, zadejte kód složený ze čtyř číslic, který je určen pro ovládaný přijímač (příklad: 0166 pro TV Thomson).
5. Nasmerujte dálkové ovládání na ovládané zařízení, stiskněte tlačítko **OK**.
6. Pokud se přijímač nevpypne, opakujte krok 2. Potom zadejte další čtyřmístný kód. Zkuste zařízení znovu vypnout pomocí tlačítka **OK**. Tento postup opakujte u každého čtyřmístného kódu.

Kontrola programování:

V podstatě je nyní přijímač připraven přijímat povely dálkového ovládání.

Zkontrolujte funkce dálkového ovládání provedením testu podle popisu na straně 39.

Metoda C – programování pomocí získaného kódu

Pokud není žádný z kódů funkční, máte stále možnost získat odpovídající kód, aniž byste museli cokoli zadávat.

1. Zapněte přijímač, který chcete ovládat.
2. Podřížte stisknuté tlačítko **SETUP**, dokud nesvítí červená kontrolka.
3. Stiskněte tlačítko odpovídající přístroji, který chcete ovládat:
TV: televizní přijímač, **DVD**: přehrávač DVD, **SAT**: satelitní přijímač, kabelová TV, DVBT, ADSL,
4. Nasmířte dálkové ovládání přímo na zařízení a pokuse se jej vypnout stisknutím tlačítka **OK**.
5. Pokud se vypne zařízení, které chcete ovládat, stisknutím tlačítka **OK** uložte kód.
6. Pokud se přijímač nevpypne, tiskněte tlačítko **OK** tolíkatr, kolíkatr bude nutné, aby se přijímač vypnul (až 2000krát). Mezi každým stisknutím nechte dostatek času, aby se tlačítko odpovídající vybranému režimu mohlo opět rozsvítit (přibližně 1 sekundu). Tento postup vám umožní sledovat, zda přístroj odpovídá nebo ne.
7. Ihned po vypnutí ovládaného přijímače tiskněte **OK** a uložte tak kód.

Kontrola programování:

V podstatě je nyní přijímač připraven přijímat povely dálkového ovládání.

Zkontrolujte funkce dálkového ovládání provedením testu podle popisu na straně 39.

Vyzkoušejte ostatní tlačítka dálkového ovládání, abyste zjistili rozsah ovládaných funkcí. Pokud si myslíte, že všechna tlačítka nejsou aktivní, opakujte postup této programovací metody, dokud nenajdete kód poskytující širší rozsah funkcí.

Metoda D – automatické vyhledávání kódu

Při této metodě projde dálkové ovládání celý soupis kódů a infračervené signály k ovládanému přijímači. Postupujte následujícím způsobem:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté. Pokud ne, zapněte jej ručně.
2. Podřížte stisknuté tlačítko **SETUP**, dokud se nerozsvítí červená kontrolka, následně přerušovaně blíká.
3. Uvolněte tlačítko **SETUP**.
4. Stiskněte tlačítko odpovídající typu zařízení (např. TV).
5. Stiskněte tlačítko **P+** nebo **OK** (pouze u **DVD**). Po několika sekundách začne dálkové ovládání procházet všechny kódy obsažené v knihovně (rychlost postupu je přibližně jeden kód za sekundu). Dalším stisknutím tlačítka **P+** zpomalíte rychlosť procedury (jeden kód každě 3 sekundy). Jakmile se u přijímače změní program, musíte stisknout tlačítko **OK** uložit kód a zastavit procházení kódů. Pokud nebude reagovat dostatečně rychle, můžete se vrátit k předchozímu kódu stisknutím tlačítka **P-** nebo **◀** (pouze u **DVD**), v případě potřeby i opakováně (pokud přejdete příliš daleko, můžete se vrátit stisknutím **OK**, **P+** nebo **▶** (pouze u **DVD**)). Jakmile přijímač opět zareaguje, stisknutím **OK** uložte kód.

Metoda E – programování KOMBINOVANÝCH zařízení (kombinace TV/DVD, DVD... přijímač)

V závislosti na seskupení KOMBINOVANÝCH zařízení a značce budete vyzváni k zadání jednoho kódu pro obě zařízení v KOMBINACI nebo k zadání samostatného kódu pro každé zařízení. Podrobnosti najdete v samostatném seznamu.

Před začátkem programování musíte najít dílčí kód nebo kód pro jednotlivý ovládaný přístroj. Podívejte se do seznamu dodávaného s uživatelskou příručkou (viz stranu s dílčími kódy a kódy).

1. Zapněte KOMBINOVANÉ zařízení, které chcete ovládat.
2. Podřížte stisknuté tlačítko **SETUP**, dokud nesvítí červená kontrolka.
3. Stiskněte tlačítko pro první ovládané zařízení a postupujte podle jedné z výše popsaných programovacích metod A, B, C nebo D.
4. Pokud je vyžadován druhý kód, opakujte výše uvedené kroky 2 a 3.

Jak získat naprogramovaný kód

Je možné, že budete muset programování kódů opakovat.

1. Podřížte stisknuté tlačítko **SETUP**, dokud nesvítí červená kontrolka.
2. Stiskněte tlačítko odpovídající přístroji, který chcete ovládat:
TV: televizní přijímač, **DVD**: přehrávač DVD, **SAT**: satelitní přijímač, kabelová TV, DVBT, ADSL.
3. Stiskněte krátké tlačítko **SETUP** tak, aby jednou blíknul poslední vybraný režim.
4. Tiskněte postupně číselná tlačítka (0 až 9), dokud vybraný režim jednou neblíkne.
5. Číslo, které způsobi blíknutí vybraného režimu je prvním ze čtyř čísel tvorících kód. Číslo si poznamenejte.
6. Opakujte krok 4, pro vyhledání jiného čísla kódu.
7. Pokud jste nalezli 4. číslici, zhasne červená kontrolka.

Programozás ellenőrzése

- Televízió vagy műholdnevő esetén: kapcsolja be és nyomja le például a 2 gombot a csatornavezérlés érdekében.
- Videófelvételvő: tegyen be egy szalagot, majd nyomja le a ▶ gombot.
- DVD lejátszó: helyezzen be egy DVD-t, majd nyomja le a ▶ gombot.

Próbálja ki a többi gombot is távirányítón, hogy kiderüljön, melyik funkciókat tudja irányítani. Ha úgy gondolja, hogy nem minden gomb működik, próbálja ki a B és C programozási módszert.

Ha megtalálta készüléke kódját, jegyezte fel azonnal, hogy szükség esetén azonnal használni tudja. Vegye figyelembe, hogy elemcsere esetén újból be kell programozni a távvezérlőt!



Tanítási funkció

Ha az irányítani kívánt készülék gyártmánya nincs rajta a külön megkapott kódlistán, vagy ha egyes funkciók hiányoznak a beprogramozott kódban, átmásolhatja a készülék eredeti távirányítójának funkcióját a ROC2411 távirányítóra. Az eredeti távirányító átvitelű kódjainak formátumáról függően az ROC2411 távirányító akár 150 gombot is memorizálni tud. Teljes törlés - Az összes bemásolt gomb törlése (ajánlott az első alkalommal, mikor ezt a funkciót használja)

1. Nyomja meg a **SETUP** gombot és tartsa lenyoma, ekkor a piros kijelző lámpa kigyullad és folyamatosan világít.
 2. Engedje el a **BEÁLLÍTÁS (SETUP)** gombot.
 3. A tövérzélő „betanítása”. Nyomja meg a **LEARN** gombot és tartsa lenyoma, amíg a piros kijelző lámpa nem világít. Kétszer szorong a kulcsfontosságú. A piros kijelző lámpa rövid időre kialszik, majd később megint világít.
 4. Nyomja meg egyszer a **SETUP** gombot. A piros kijelző lámpa néhány másodpercre kialszik.
 5. Ekkor minden bemásolt gomb törlése megtörtént.
- Használat előtt**
- A két távirányító elemeinek jó állapotban kell lenniük; ha szükséges, cserélje ki az elemeket.
 - Először másoljon át 2 vagy 3 gombot az eredeti távirányítóból annak érdekében, hogy ellenőrizze a két távirányító kódjainak kompatibilitását. Ezután hajtsa végre a gombok teljes törlését, mielőtt elindítaná a teljes tanítási eljárást.
 - Fekesse le az eredeti és a ROC2411 távirányítót úgy, hogy a végeik egymás felé nézzenek, és a két távirányító LED diódái egymáshoz legyenek igazítva. Amennyiben szükséges, állítsa be úgy a két távirányító magasságát, hogy a LED diódák megfelelően illeszkedjenek.
 - Vegye elő azt a tövérzélőt, amelyikről be akarja tanítani az új tövérzélőt. Tegye le egy asztalra mindenkit tövérzélőt egymással szemben 15-50 mm távolságra úgy, hogy infravörös LED-jeik szemben legyenek egymással.



- A távirányítókat a tanítási eljárás során ne mozgassa meg.
- Győződjön meg arról, hogy helyesen fog nem fénycsovek vagy kis fogyasztású lámpák világítják meg, mivel ezek a fényforrások zavarhatják a másolást.
- Ha a ROC2411 memóriaiba tele van, a módváltó gomb 3 másodpercig villog. Ezután már nem lehetséges kódmásolás, csak ha teljes törlést végez a memóriaiban.
- Kerülje a **VOL (hangerő)**, X és a gombok kódjainak másolását, mivel a távirányítótól függően ezeknek a gomboknak a kódjai nem feltétlenül irányítják ugyanazokat a készülékeket.
- Amikor a ROC2411 memóriája megtelt, az üzemmód gombja 3 másodpercig villogni fog. Ezután nem lehet több kódöt másolni anélkül, hogy először végrehajtana egy teljes törlést.
- Amikor átmásol egy gombot, elképzelhető, hogy az üzemmód

gombja enyhén villog. Ebben az esetben ne engedje el a gombot, és várjon, amíg a villogás abbamarad.

1. megjegyzés: ha úgy látja, hogy a tanítási folyamat nem megfelelően halad, próbálja ki az alábbiakat:
 1. Fejezz be a tanítási eljárást a **BEÁLLÍTÁS (SETUP)** gomb lenyomásával.
 2. Ellenőrizze, hogy a két távirányító LED-jei megfelelően illeszkednek-e. Állítsa egy vonalba a távirányítókat a fent leírtak szerint.
 3. Módosítsa a távirányítók közötti távolságot, növelje vagy csökkenje 1,5 cm és 5 cm közé.
 4. Kezdje újra a folyamatot az elejtől.
 5. Ha a probléma továbbra is fennáll, és minden ugyanannál a gombnál jelentkezik, ellenőrizze, hogy az eredeti távirányító tényleg működik-e: küld-e IR jelzéseket? (ellenőrizze az elemeket; megfelelően illeszkedik a ROC2411 diódájához?)
2. megjegyzés:
 - A **LEAR** és a **SETUP** gombok alatt nincs lehetőség a választott módon másolásra.
 - minden korábban eltárolt, beállított mód törölődik, ha egy négy számjegyű kódot ennél a módnál beadunk a memoriába (ugyanes érvényes szintén egy kód közvetlen beadásakor, egy kód vagy egy márkanév keresésekor is).

A eredeti távvezérlőben lévő infravörös LED helyzete (amelynek a gomb-funkciót kell másolni).

Ha az eredeti távirányító LED-je nem látható (például ha sötét műanyag lemez mögött rejte van), az alábbi útmutató segítségével pontosan meghatározhatja a helyét.

1. Tegye le az eredeti távvezérlőt a ROC2411-cel szemben, kb. 2,5 cm-reire, szemben az infravörös LED-del (a választott készülék normál beállításban működik) (lásd a képet felül).
2. Nyomja meg a **SETUP** gombot és tartsa lenyoma, ekkor a piros kijelző lámpa kigyullad és folyamatosan világít.
3. Engedje el a **BEÁLLÍTÁS (SETUP)** gombot.
4. Nyomja meg egyszer a mód-váltósztató gombot (**TV**, **DVD**, ...). A kijelző lámpa először felvillan, majd kialszik és a későbbiekben tovább világít.
5. Nyomja le egyszer a **TANÍTÁS (LEARN)** gombot.
6. Nyomja le az eredeti távirányító bárhová mozgatja. Amint a két távirányító megfelelően egy vonalba kerül, az üzemmód gombja gyorsan villogni kezd.
7. A gombok funkcióinak átmásolásához az eredeti távirányítóról a ROC2411 távirányítóra, kövesse a „Gombok másolása” fejezet 5. lépésének az utasításait.

Megjegyzés: Egyes eredeti távirányítók nem közvetetten folyamatos IR jeleket, amikor egy gombot lenyomva tartanak. Ebben az esetben nyomja le néhányszor az egyik gombot, miközben balról jobbra mozgatja a távirányítót.

Gombok másolása

1. Nyomja meg a **SETUP** gombot és tartsa lenyoma, ekkor a piros kijelző lámpa kigyullad és folyamatosan világít.
2. Engedje el a **BEÁLLÍTÁS (SETUP)** gombot.
3. Nyomja meg egyszer a mód-váltósztató gombot (**TV**, **DVD**, ...). A kijelző lámpa először felvillan, majd kialszik és a későbbiekben tovább világít.
4. Nyomja le egyszer a **TANÍTÁS (LEARN)** gombot.
5. Nyomja le egyszer azt a gombot a ROC2411 távirányítón, amelyrekről szeretné másolni az eredeti távirányító egyik gombját.
6. Nyomja meg a másolandó gombot és tartsa lenyoma az eredeti tövérzélőn. A piros kijelző lámpa néhány másodpercre kialszik, majd ismét világít (2-3 másodperc). Ha nem megfelel a beállítási mód, a mód-beállító gomb 3 másodpercig villog és betanítási módban marad. Próbálja ismét ezt a módot és váltsa át másik funkciójombra.
7. A többi gomb esetén ismételje az eljárást az 5. lépéstől.
8. Nyomja le egyszer a **BEÁLLÍTÁS (SETUP)** gombot, ha az összes kívánt gombot átmásolta. Az üzemmód gombja kialszik.

Egy üzemmód alá másolt összes gomb törlése

1. Nyomja meg a **SETUP** gombot és tartsa lenyoma, ekkor a piros kijelző lámpa kigyullad és folyamatosan világít.
2. Engedje el a **BEÁLLÍTÁS (SETUP)** gombot.
3. Nyomja meg egyszer a mód-váltósztató gombot (**TV**, **DVD**, ...). A kijelző lámpa először felvillan, majd kialszik és a későbbiekben tovább világít.
4. A tövérzélő „betanítása”. Nyomja meg a **LEAR** gombot és tartsa lenyoma, amíg a piros kijelző lámpa nem világít. Kétszer szorong a kulcsfontosságú. A piros kijelző lámpa rövid időre kialszik, majd később megint világít.
5. Nyomja meg egyszer a **SETUP** jelű gombot. A piros kijelző lámpa kialszik. Ekkor ez alatt a mód alatt másolt minden gomb-funkció törölődik.

Egy vezérléssor (Makro) programozása

Az egyik, **1**, **2**, vagy **3** gombhoz társított **MACRO** gomb teszi lehetővé 3 parancs sorozat programozását és memorálását (több gomb egymás utáni megnomására). Ezzel bármelyik gombsorozat lecsökkenhető csak 2 parancsra (**MACRO** gomb majd az **1**, **2**, vagy **3** gomb egyike). Például a programozást követően a **MACRO** majd az **1**. gomb megnomásával bekapsolhatja a televíziót, a műholdvevőt vagy a kábelvezetőt, megjelenítheti a kedvenc csatornáját, bekapsolhatja a képmagnót és elindíthat egy felvételt (egy előzőleg betöltött kazettával). Memorizálhat egy 10 parancsos sort minden egyes **1**, **2**, vagy **3** gomb alá.

Megjegyzés: egy makró létesítése közben a 2 szakasz közötti határidő csak néhány másodperc lehet. Csak kevés ideje van tehát arra, hogy elolvassa és végrehajtsa az útmutatásokat. Ha a mód jelzőlámpa villog, majd kikapcsol, az azt jelenti, hogy az idő lejárt, és újra kell kezdenie az 1. pontról.

Egy MAKRÓ létesítése:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **SETUP** gombot miközben a **(TV, DVD, ...)** mód gomb villogni nem kezd 4-szor majd égve marad (2 vagy 3 másodperc elteltével).
2. Engedje el az **SETUP** gombot.
3. Nyomja meg egyszer a **MACRO** gombot. A mód gomb villog.
4. Nyomja meg egyszer az **1**, **2**, vagy **3** gombot amely alá memorizálni szeretné a sort.
5. Nyomja meg egyszer az első vezérelni kívánt készülék (**TV, DVD, ...**) mód gombját (az első gombnak minden mód gombnak kell lennie).
6. Nyomja meg egymás után a készülék felé küldendő parancsoknak megfelelő gombokat (maximum 9 gombot, más mód gombokat is beleértve). A mód gomb villog minden egyszer lenyomott gombhoz.
7. Memorizálja a gombsort a **MACRO** gomb egyszeri megnomásával. A mód gomb kikapcsol. A Makró be van fejezve.

Megjegyzés: a sor automatikusan memorizálódik a tizedik gomb után (a mód gombot számolva) és a mód gomb kikapcsol.

Egy MAKRÓ használatához:

Nyomja meg egyszer a **MACRO** gombot, és 20 másodpercen belül nyomja meg azt az **1**, **2**, vagy **3** gombot, amelyik alá memorizálta a sort.

Megjegyzés: a Makró lefolyása közben (néhány másodperc), győződjön meg arról, hogy a távirányítót a vezérlendő készülék felé irányítja.

Megjegyzések:

- A 2 parancsos küldése közötti automatikus határidő egy makró használatakor egy fél másodperc. Mindazonáltal lehet, hogy szüksége lesz késleltetés beékeléséhez a sorhoz, hogy időt adjon egyes készülékeknek, hogy bekapsoljanak. Egy 2 parancsos küldése közötti késleltetés beékeléséhez nyomja meg egyszer a **II** gombot, és nyomja meg az **1-9** gomb közül az egyiket egy 1 - 9 másodperces határidő hozzáadásához.
- Az első sorgombnak minden módgombnak (**TV, DVD, ...**) kell lennie.

Megjegyzés: a **TV, DVD, STB** jelzések (az **1**, **2**, **3** gombok alatt) memóriasegitők. Például memorizálhat egy **MAKRÓT** a televízióhoz az 1. gomb alá, stb. ...

Egy MAKRÓ törléséhez:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **SETUP** gombot, miközben a **(TV, DVD, ...)** mód gomb 4-szor villogna, majd égve maradna (2 vagy 3 másodperc elteltével).
2. Engedje el az **SETUP** gombot.
3. Nyomja meg egyszer a **MACRO** gombot. A mód gomb villog.
4. Nyomja meg egyszer a törlendő sor **1**, **2**, vagy **3** gombját.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **SETUP** gombot. A mód gomb kikapcsol, a sor törlőve van.

Egyéb funkciók

Az összes készülék készenlétlebe állítása

Nyomja meg egy másodpercnél rövidebben kétszer, a gombot és másodrára tartva lenyomva. Ekkor minden készüléket egymás után „Stand by” üzemmódba kapcsolhat. (Azok a készülékek, amelyeket már „Stand by” üzemmódba kapcsolt korábban, most esetleg bekapcsolónak).

Az ÖSSZES hangerő-szabályozó beállítása egy adott üzemmód alá

A ROC2411 távirányító gyári programozása szerint az összes üzemmód a saját Hangerő és Elnémítás funkciót használja, ha rendelkezik ilyenekkel. A hangerő-szabályozást hozzárendelheti a távirányító egyik üzemmódjához, amennyiben a vonatkozó készüléken van hangerő-szabályozás (pl. a TV hangjának szabályozása TV üzemmódban vagy DVD üzemmódban stb.).

1. Nyomja meg a **SETUP** gombot és tartsa lenyomva, ekkor a piros kijelző lámpa kigyullad és folyamatosan világít.
2. Engedje el a **BEÁLLÍTÁS (SETUP)** gombot
3. Nyomja meg egyszer a **X** jelű gombot. A piros kijelző lámpa villog.
4. Nyomja le egyszer ahhoz a készülékhez tartozó üzemmód gombot (**TV, DVD** stb.), amelynek a hangerejét a **VOL** és a **X** gombok állandóan szabályozni fogják.
5. Nyomja meg egyszer a **X** jelű gombot. A piros kijelző lámpa kialszik.
6. A hangerő-szabályozás és az elnémítás a kiválasztott üzemmódban fog működni akkor is, ha valamelyik másik üzemmódra kapcsol át.

Hangerő-szabályozás beállítása KÜLÖN MINDEN EGYES üzemmódhoz

Úgy is dönthet, hogy a hangerő-szabályozás minden egyes kiválasztott üzemmódban külön-külön működjön, amennyiben a vonatkozó készülékekben van hangerő-szabályozás (pl. a televízió készülék hangjának szabályozása TV üzemmódban, a műholdvevő hangjának szabályozása STB üzemmódban stb.).

1. Nyomja meg a **SETUP** gombot és tartsa lenyomva, ekkor a piros kijelző lámpa kigyullad és folyamatosan világít.
2. Engedje el a **BEÁLLÍTÁS (SETUP)** gombot
3. Nyomja meg egyszer a **X** jelű gombot. A piros kijelző lámpa villog.
4. Nyomja le egyszer ahhoz a készülékhez tartozó üzemmód gombot (**TV, DVD** stb.), amelynek a hangerejét a **VOL** és a **X** gombok állandóan szabályozni fogják.
5. Nyomja le egyszer a **VOL**-gombot.
6. Nyomja meg egyszer a **X** jelű gombot. A piros kijelző lámpa kialszik.
7. A kiválasztott üzemmód gombja ekkor a saját hangerő és elnémítás funkciót használja.

Az univerzális Hangerő/Elnémítás funkciók visszaállítása

Ha az univerzális hangerő és elnémítás funkciókat az előző két fejezetben leírt módon megváltoztatta, a funkciókat a gyári beállításokra az alábbi módon állíthatja vissza:

1. Nyomja meg a **SETUP** gombot és tartsa lenyomva, ekkor a piros kijelző lámpa kigyullad és folyamatosan világít.
2. Engedje el a **BEÁLLÍTÁS (SETUP)** gombot
3. Nyomja meg egyszer a **X** jelű gombot. A piros kijelző lámpa villog.
4. Nyomja meg egyszer a **X** jelű gombot, majd lassan nyomja tovább. A piros kijelző lámpa mindenről kialszik. A hangerő-szabályozó és a nemítő kapcsoló funkció ebben az állapotban használható vagy visszaállítható.

Elemcseré

Távvezérlo:

Tegyen be a távvezérlőbe két db AAA-típusú, 1,5 Voltos elemet.

1. Nyissa ki a távirányító háttoldalán található fedelét.
 2. Vegye ki a régi elemeket.
 3. Ellenőrizze a +/- polaritást az elemeken és az elemtartró rekesz belsejében.
 4. Helyezze be az elemeket.
 5. Zárja le a fedelét.
- Az elemek cseréjét követően előfordulhat, hogy újra kell programozni az eszközt. Ezért ajánlott az eszközökhöz szükséges kódokat feljegyezni. A használt elemek nem minősülnek hárztartási hulladéknek. Az elemeket a használt elemeknek fenntartott speciális gyűjtőhelyen kell leadni.

Αυτό το γενικό τηλεχειριστήριο (2 σε 1) είναι συμβατό με τις περισσότερες τηλεοράσεις, συσκευές DVD και δορυφορικούς δέκτες όπως και δέκτες ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης (DVST) που ελέγχονται με υπέρυθρες ακτίνες.

Το τηλεχειριστήριο έχει ήδη προγραμματιστεί μέσα στο εργοστάσιο ώστε να σας επιτρέψει να το χρησιμοποιήσετε αμέσως με τα περισσότερα μηχανήματα της μάρκας του γκρουπ Thomson. Σας συμβουλεύουμε λοιπόν, πριν περάσετε τους δικούς σας προγραμματισμούς να κάνετε μια δοκιμή ακολουθώντας μία από τις μεθόδους που σας προτείνουμε σ' αυτό το φυλλάδιο. Κυρίως όμως, πρέπει πριν απ', όλα να τοποθετήσετε 2 μπαταρίες (AAA) στο τηλεχειριστήριο.

Φυλάξτε ξεχωριστά το φυλλάδιο συντό και τον κατάλογο των κωδικών προκειμένου να μπορείτε να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο εκ των υστέρων για να χειριστείτε άλλα μηχανήματα.

Τα κουμπιά

1 Mode keys	: Επιλογή της συσκευής που θέλετε να χειριστείτε (TV, DVD, ...).
2	: Ενεργοποίηση/Αναμονή ή μόνο Αναμονή, ανάλογα με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε.
3 Learn	: Χρησιμοποιείται για τη διαδικασία κωδικών απομνημόνευσης (αντιγραφή κουμπιών) (βλέπε σελίδα 43).
4 Macro	: Επιλογή μακροεντολής (βλέπε σελίδα 44).
5	: Ενεργοποίηση του Teletext. Σταμάτημα teletext. Ανάμειξη teletext. Απενεργοποίηση του Teletext.
6 Setup	: Για προγραμματισμό του τηλεχειριστήριου πριν από την πρώτη χρήση. Επίσης για πρόσβαση σε δευτερεύουσες λειτουργίες συγκεκριμένων οπτικοακουστικών συσκευών (Shift). Πατήστε και αριστερά το κουμπί "Setup" και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί που θέλετε.
7 i	: Προβολή πληροφοριών σχετικά με την επιλεγμένη συσκευή.
8 P<P	: Προηγούμενο κανάλι.
9 Wide	: Άλλαγή μεγέθους εικόνας (4/3, 16/9, κλπ...).
10 Coloured keys	: Χρησιμοποιείται για την επιλογή καπτηγοριών, όταν είναι ενεργοποιημένο το teletext, και συγκεκριμένων λειτουργιών ανάλογα με το μοντέλο.
11 ▲/▼ /▲/▼	: Για την οριζόντια και κάθετη πλοήγηση στα μενού.
OK	: Επιβεβαίωση μιας επιλογής.
12 Exit	: Απενεργοποίηση του μενού της εκάστοτε επιλογής.
13 Menu	: Ενεργοποίηση του μενού της εκάστοτε επιλογής.
14 CH▲/CH▼	: Ανοδική ή καθοδική πλοήγηση στα κανάλια.
15 Guide	: Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων.
16 Mute (Mute)	: Απενεργοποίηση του ήχου της εκάστοτε επιλογής.
17 Vol-/Vol+	: Αύξηση (+) ή μείωση (-) της έντασης της επιλεγμένης συσκευής.
18 ► (Play)	: Αναπαραγωγή δίσκου DVD (DVD, ...).
►► (FF)	: Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός (DVD, ...).
◀◀ (RW)	: Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω (DVD, ...).
■ (Pause)	: Διακοπή της αναπαραγωγής και πάγωμα της εικόνας.
■ (Stop)	: Σταμάτημα της αναπαραγωγής δίσκου (DVD ...).
● (Record)	: Για την εγγραφή, πατήστε το κουμπί ΕΓΓΡΑΦΗ δύο φορές.
19 Numeric keys 0-9	: Αυτά τα κουμπιά έχουν τις ίδιες λειτουργίες με αυτά του αυθεντικού τηλεχειριστήριου και χρησιμοποιούνται επίσης για την εισαγωγή των κωδικών των διαφόρων προϊόντων. Επιλογή μακροεντολής (M1, M2, M3)
20 -/-	: Πρόσβαση σε κανάλι > 9 και επιλογή ραδιοφώνου ανάλογα τη συσκευή.
21 AV	: Για την επιλογή μιας εξωτερικής πηγής (SCART, HDMI, ...).

Έλεγχος του τηλεχειριστηρίου πριν από τον προγραμματισμό του

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε.
- Πατήστε το κουμπί επιλογής συσκευής που αντιστοιχεί στη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε.

TV: τηλεόραση, **DVD:** συσκευή DVD, **SAT:** δορυφορικός δέκτης.

- Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή και προσπαθήστε να την απενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί **OK**. Εάν η συσκευή δεν απενεργοποιείται πρέπει να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας κάποια από τις μεθόδους **A**, **B**, **G** ή **Δ** που περιγράφεται παρακάτω.

Σημείωση 1: Εκτός από το κουμπί **TV**, τα κουμπιά **DVD**, **SAT** μπορούν να προγραμματιστούν για τον έλεγχο μιας συσκευής διαφορετικής από αυτή που υποδεικνύουν τα κουμπιά. Επάντια, είναι δυνατή η ανάθεση της συσκευής **SAT** στο κουμπί **DVD**. Πρέπει να καταχωρίσετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στον κατασκευαστή και τη συσκευή με χρήση μιας από τις μεθόδους που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οπότο, η μέθοδος **Δ** (αυτόματη αναζήτηση κωδικού) θα διευκολύνει τη διαδικασία. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει μόνο να καταχωρίσετε τον κωδικό από τη λίστα που αντιστοιχεί στον τύπο της συσκευής, για παράδειγμα: 0603 για έναν δορυφορικό δέκτη Thomson) και ύστερα να διεύχαγετε τη διαδικασία αυτόματης αναζήτησης. Τότε το τηλεχειριστήριο θα ελέγξει αυτόματα όλους τους κωδικούς μέχρι να βρει εκείνους που χειρίζονται το δέκτη. **Σημείωση 2:** Για το χειρισμό 2 συσκευών του ίδιου τύπου και μάρκας (2 VCR Thomson, 2 δορυφορικοί δέκτες Thomson, ...) βεβαιωθείτε πρώτα ότι αυτές οι δύο συσκευές δεν έχουν ρυθμιστεί για την ίδια ανταπόκριση στον ίδιο υποκωδικό, αλλά ότι χρειάζεται ένας υποκωδικός για τη μία και ένας διαφορετικός υποκωδικός για την άλλη (π.χ., κωδικοί **A** και **B** για τις συσκευές Thomson). Αφού ελέγξετε αυτό, προγραμματίστε διαδοχικά 2 διαφορετικά κουμπιά συσκευής χρησιμοποιώντας τη μέθοδο **A**.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου

Μέθοδος A – Γρήγορος προγραμματισμός με υποκωδικό 1 ψηφίου

- Πριν αρχίσετε με τον προγραμματισμό, πρέπει να βρείτε τον υποκωδικό της συσκευής που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Μετά την εισαγωγή του υποκωδικού το τηλεχειριστήριο ελέγχει έναν προκαθορισμένο κατάλογο κωδικών. Διαβάστε γ' αυτό τη σελίδα 1 της παρεχόμενης λίστας του εγχειριδίου με τους υποκωδικούς.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε.
 - Κρατήστε το πλήκτρο **SETUP** πατημένο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει τη κόκκινη λυχνία ένδειξης κι επέιτα να ανέβαινε απόκατα. (Θα ανάψει μερικά δευτερόλεπτα, για να σας δώσει χρόνο για τα ακόλουθα βήματα. Λίγο πριν από το τέλος του χρόνου αναβοσβήνει πάλι κι επέιτα σβήνει.)
 - Πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε: **TV:** τηλεόραση, **DVD:** συσκευή DVD, **SAT:** δορυφορικός δέκτης, καλωδιακή διέλεση, **DVB**, **ADSL**.
 - Όσο τη λυχνία είναι αναμμένη, πληκτρολογήστε τον υποκωδικό (παράδειγμα: 1 για THOMSON).
 - Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή και προσπαθήστε να την απενεργοποιήσετε με το πλήκτρο **OK**.
 - Εάν η συσκευή δεν απενεργοποιείται, πατήστε **OK** για την απομνημόνευση του κωδικού.
 - Εάν η συσκευή δεν απενεργοποιείται, πατήστε **OK**, μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Μεταξύ δύο πατημάτων του κουμπιού αριθμήστε αρκετό χρόνο ώστε το κουμπί που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη συσκευή να ανέβαινε ξανά (περίπου 1 δευτερόλεπτο). Αυτό θα σας διευκολύνει να δείτε εάν η συσκευή ανταποκρίνεται ή όχι.
 - Αμέσως όταν η συσκευή που θέλετε να χειριστείτε απενεργοποιείται, πατήστε **OK** για την απομνημόνευση του κωδικού.
 - Εάν η συσκευή δεν απενεργοποιείται, πατήστε **OK**, μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Μεταξύ δύο πατημάτων του κουμπιού αριθμήστε αρκετό χρόνο ώστε το κουμπί που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη συσκευή να ανέβαινε ξανά (περίπου 1 δευτερόλεπτο). Αυτό θα σας διευκολύνει να δείτε εάν η συσκευή ανταποκρίνεται ή όχι.
 - Αμέσως όταν η συσκευή που θέλετε να χειριστείτε απενεργοποιείται, πατήστε **OK** για την απομνημόνευση του κωδικού.

Έλεγχος του προγραμματισμού:

Κατά κανόνα, η συσκευή σας είναι έτοιμη για να λάβει τις εντολές του πλεχειριστηρίου.

Βεβαιωθείτε ότι το πλεχειριστήριο δουλεύει σωστά κάνοντας το τεστ που περιγράφεται στη σελίδα 43.

Μέθοδος Β – Προγραμματισμός 4-Ψήφιων κωδικών

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό πρέπει να βρείτε τον κωδικό της συσκευής προς χειρισμό.

Ανατρέξτε στη λίστα που παρέχεται με αυτό το εγχειρίδιο, στη σελίδα II των κωδικών.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε το πλήκτρο **SETUP** πατημένο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία ένδειξης κι έπειτα να ανάβει αδιάκοπα. (Θα ανάψει μερικά δευτερόλεπτα, για να σας δώσει χρόνο για τα ακόλουθα βήματα. Λίγο πριν από το τέλος του χρόνου αναβοσβήνει πάλι κι έπειτα οθήνει.)

3. Πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε:

TV: πλεόραση, **DVD:** συσκευή DVD, **SAT:**

δορυφορικός δέκτης, καλωδιακή πλεόραση, DVBT, ADSL.

4. Όσο η λυχνία είναι αναμμένη, καταχωρήστε το πρώτο ψήφιο του 4 ψηφίου κωδικού που προτείνεται για τη συσκευή προς χειρισμό (παράδειγμα: 0166 για μία πλεόραση THOMSON).

5. Στρέψτε το πλεχειριστήριο προς τη συσκευή και προσπαθήστε να την απενεργοποιήσετε με το πλήκτρο **Ο**.

6. Εάν η συσκευή δεν απενεργοποιήθηκε επαναλάβετε το βήμα 2. Υπέρτε πλήκτρολογήστε ταν 4 ψήφιο κωδικό. Προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας μία φορά το κουμπί **Ο**. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία δοκιμάζοντας κάθε 4-ψήφιο κωδικό.

Έλεγχος του προγραμματισμού:

Κατά κανόνα, η συσκευή σας είναι έτοιμη για να λάβει τις εντολές του πλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι το πλεχειριστήριο δουλεύει σωστά κάνοντας το τεστ που περιγράφεται στη σελίδα 43.

Μέθοδος Γ – Προγραμματισμός μέσω ανακτήσης κωδικού

Εάν κανένας από τους κωδικούς δεν δουλεύει, έχετε τη δυνατότητα να ανακτήσετε τον κατάλληλο κωδικό χωρίς να κάνετε καμία καταχώρηση.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε το πλήκτρο **SETUP** πατημένο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία ένδειξης κι έπειτα να ανάβει συνεχόμενα.

3. Πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε:

TV: πλεόραση, **DVD:** συσκευή DVD, **SAT:**

δορυφορικός δέκτης, καλωδιακή πλεόραση, DVBT, ADSL.

4. Κατευθύνετε το πλεχειριστήριο προς τη συσκευή και προσπαθήστε να την απενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί **Ο**.

5. Εάν η συσκευή που θέλετε να χειριστείτε απενεργοποιήθηκε, πατήστε **OK** για την απομνημόνευση του κωδικού.

6. Εάν η συσκευή δεν απενεργοποιήθηκε, πατήστε όσες φορές χρειαστεί (μέχρι 200 φορές) το κουμπί **Ο**. Μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Μεταξύ δύο πατημάτων του κουμπού αφήνετε αρκετό χρόνο ώστε το κουμπί που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη συσκευή να ανάβει ξανά (περίπου 1 δευτερόλεπτο). Αυτό θα σας δεινούλευνε να δείτε έναν η συσκευή ανταποκρίνεται ή όχι.

7. Αμέσως όταν η συσκευή που θέλετε να χειριστείτε απενεργοποιήθηκε, πατήστε **OK** για την απομνημόνευση του κωδικού.

Έλεγχος του προγραμματισμού:

Κατά κανόνα, η συσκευή σας είναι έτοιμη για να λάβει τις εντολές του πλεχειριστηρίου.

Βεβαιωθείτε ότι το πλεχειριστήριο δουλεύει σωστά κάνοντας το τεστ που περιγράφεται στη σελίδα 43. Δοκιμάστε άλλα κουμπιά του πλεχειριστηρίου για να ανακαλύψετε ποιές λειτουργίες μπορείτε να χειριστείτε. Εάν θεωρήστε ότι δεν είναι όλα τα κουμπιά ενεργά, επαναλάβετε τη διαδικασία της μεθόδου προγραμματισμού για να βρείτε τον κωδικό που υποστηρίζει μία μεγαλύτερη γκάμα λειτουργιών.

Μέθοδος Δ – Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

Σε αυτή τη μέθοδο το πλεχειριστήριο περνά από όλη τη λίστα κωδικών στέλνοντας ένα σήμα υπέρυθρων σημασιών προς πλεχειρισμό. Κάντε τα εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη. Εάν όχι, ενεργοποιήστε την χειροκίνητη.
2. Κρατήστε το πλήκτρο **SETUP** πατημένο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία ένδειξης κι έπειτα να ανάβει αδιάκοπα. (Θα ανάψει μερικά δευτερόλεπτα, για να σας δώσει χρόνο για τα ακόλουθα βήματα. Λίγο πριν από το τέλος του χρόνου αναβοσβήνει πάλι κι έπειτα οθήνει.)
3. Αφήστε το κουμπί **SETUP**.
4. Πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε (για παράδειγμα **TV**).
5. Πατήστε το κουμπί **P+ ή Αναμονή** ή (μόνο **DVD** μόνο). Υπέρτε από μερικά δευτερόλεπτα το πλεχειριστήριο ξεκινά να περνά από όλη τη λίστα κωδικών που υπάρχουν στο αρχείο (με αναλογία περίπου ενός κωδικού ανά δευτερόλεπτο). Πατήστε ξανά το κουμπί **P+** για να μειώσετε την ταχύτητα ελέγχου (1 κωδικός ανά 3 δευτερόλεπτα). Μόλις αρχίσει η συσκευή να αλλάζει κανάλια, πρέπει να πατήσετε το **OK** για να αποθηκευθεί ο κωδικός και να σταματήσετε το πλεχειριστήριο τη σάρωση στη λίστα. Εάν δεν αντιδράσετε γρήγορα, μπορείτε να επανέλθετε στον προηγούμενο κωδικό πατώντας **P- ή ◀◀** (μόνο **DVD**) όσες φορές χρειαστεί (μπορείτε να προχωρήσετε μπροστά πατώντας **Ο, P+ ή ▶▶** (μόνο **DVD**) εάν προχωρήστε πολύ πιοσ). Μόλις η συσκευή ανταποκρίθει ξανά, πατήστε **OK** για την απομνημόνευση του κωδικού.

Μέθοδος Ε – Προγραμματισμός για τη χειρισμό COMBO (συνδυασμού TV- TV/ DVD, κ.α.)

Ανάλογα με την ομάδα συνδυασμού (COMBO) (TV/DVD, κ.α.) και τη μάρκα, θα χρειαστεί να εισάγετε έναν μόνο κωδικό και για τις δύο συσκευές συνδυασμού COMBO ή να εισάγετε δύο κωδικούς, έναν για κάθε συσκευή. Ανατρέξτε στην έχονταριστή λίστα για να το βρείτε.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό πρέπει να βρείτε τον υποκωδικό ή κωδικό του υπουργού προς χειρισμό (πλεόραση ή βίντεο, ...). Ανατρέξτε στη λίστα που παρέχεται με αυτό το εγχειρίδιο (στη σελίδα των υποκωδικών ή κωδικών).

1. Ενεργοποιήστε το COMBO που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε το πλήκτρο **SETUP** πατημένο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία ένδειξης κι έπειτα να ανάβει συνεχόμενα.
3. Πατήστε το κουμπί της πρώτης συσκευής προς χειρισμό και στη συνέχεια ακολουθήστε κάποια από τις μεθόδους προγραμματισμού Α, Β, Γ ή Δ που περιγράφεται παραπάνω.
4. Εάν χρειάζεται ένας δεύτερος κωδικός προγραμματισμού επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 2 και 3.

Πώς θα ανακτήσετε έναν προγραμματισμένο κωδικό

Ιως χρειαστεί να βρείτε ξανά τον προγραμματισμένο κωδικό στο πλεχειριστήριο.

1. Κρατήστε το πλήκτρο **SETUP** πατημένο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία ένδειξης κι έπειτα να ανάβει συνεχόμενα.
2. Πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε: **TV:** πλεόραση, **DVD:** συσκευή DVD, **SAT:** δορυφορικός δέκτης, καλωδιακή πλεόραση, DVBT, ADSL.
3. Πατήστε σύντομα το κουμπί **SETUP** ώστε να αναβοσβήσει μία φορά η τελευταία συσκευή επιλογής.
4. Πατήστε τα αριθμημένα κουμπιά με αύξουσα σειρά (0 έως 9) μέχρι να αναβοσβήσει μία φορά η επιλεγμένη συσκευή.
5. Ο αριθμός που προκάλεσε το αναβοσβήσιμο της επιλεγμένης συσκευής είναι ο πρώτος από τους τέσσερις αριθμούς του κωδικού σας. Σημειώστε τον αριθμό.
6. Επαναλάβετε το βήμα 4, για να βρείτε τα άλλα ψηφία του κωδικού.
7. Μόλις βρείτε το τέταρτο ψηφίο, η κόκκινη λυχνία ένδειξης θα οθήσει.

Έλεγχος του προγραμματισμού

- Για μία πλεόραση ή έναν δυρυφορικό δέκτη: υεργούστε και, για παράδειγμα, πατήστε το 2 για να αλλάξετε κανάλι.
 - Βίντεο: εισάγετε μία κασσέτα και πατήστε ►.
 - Συσκευή DVD: εισάγετε ένα DVD και πατήστε ►.
- Δοκιμάστε άλλα κουμπιά του πλεχειριστηρίου για να ανακαλύψετε ποιες λειτουργίες μπορείτε να χρησιτείτε. Εάν θεωρείτε ότι δεν είναι ενεργά λάβατε τα κουμπιά, δοκιμάστε τη μέθοδο προγραμματισμού **B ή Γ**.

Μόλις βρείτε τον κωδικό της συσκευής σας, σημειώστε τον, για να τον έχετε αμέσως σε περίπτωση ανάγκης. Μετά την αλλαγή μπαταρίας πρέπει να προγραμματίστε ξανά το πλεχειριστήριο.



Λειτουργία απομνημόνευσης

Εάν η μάρκα της συσκευής που θέλετε να χειριστείτε δεν είναι στη ξεχωριστή λίστα κωδικών ή εάν λείπουν κάποιες λειτουργίες στον κωδικό που προγραμματίστηκε, μπορείτε να αντιγράψετε τις λειτουργίες του αυθεντικού πλεχειριστηρίου της συσκευής στο ROC2411. Ανάλογα με τη μορφή των κωδικών εκπομπής του αυθεντικού πλεχειριστηρίου, το πλεχειριστήριο ROC2411 μπορεί να απομνημονεύσει έως 150 κουμπιά.

Γενική διαγραφή – Διαγραφή όλων των κουμπιών αντιγραφής (αυτό συνιστάται την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία)

1. Κρατήστε το πλήκτρο **SETUP** πατημένο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία ένδειξης κι έπειτα να ανάβει συνεχόμενα.
2. Αφήστε το κουμπί **SETUP**.
3. Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο **LEARN**. Η κόκκινη λυχνία ένδειξης σήμενε και ανάβει έπειτα ξανά.
4. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **SETUP**. Η κόκκινη λυχνία ένδειξης σήμενε μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
5. Όλα τα αντεγραμμένα κουμπιά έχουν τώρα διαγραφεί.

Πριν από την έναρξη

- Οι μπαταρίες των 2 πλεχειριστηρίων πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, γι' αυτό αλλάζετε τις εάν χρειάζεται.
- Πρώτα αντιγράψτε 2 ή 3 κουμπιά από το αυθεντικό πλεχειριστήριο για να ελέγχετε τη συμβατότητα των κωδικών των δύο πλεχειριστηρίων. Υστέρα διεξάγετε μία γενική διαγραφή αυτών των κουμπιών ξεκινώντας τη διαδικασία απομνημόνευσης.
- Τοποθετήστε σε μία ευθεία τα δύο άκρα του αυθεντικού πλεχειριστηρίου και του ROC2411 ώστε να ευθυγραμμιστούν οι διόδοι LED των 2 πλεχειριστηρίων. Εάν χρειαστεί προσαρμόστε την απόσταση των δύο πλεχειριστηρίων ώστε οι διόδοι LED να είναι σωστά ευθυγραμμισμένες.
- Τοποθετήστε και τα δύο πλεχειριστήρια με τις αντικριστές υπέρυθρες λυχνίες LED σε απόσταση 15 έως 50 mm σε ένα τραπέζι.



- Μην μετακινείτε τα πλεχειριστήρια κατά τη διαδικασία απομνημόνευσης.
- Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο δεν φωτίζεται από λαμπτήρες φθοριού ή χαμηλής τανάλωσης, αφού τέτοιοι είδους πηγές φωτισμού μπορούν να επηρεάσουν την αντιγραφή.
- Τα δύο πλεχειριστήρια πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα μέτρο απόσταση από κάθε πηγή φωτισμού.
- Αποφύγετε να αντιγράψετε τον κωδικό κουμπιού **VOL**, **KK** και play (αναπαραγωγής) αφού ανάλογα με τα πλεχειριστήρια οι κωδικοί αυτών των κουμπιών δεν ελέγχουν απαραίτητα τις ίδιες συσκευές.
- Όταν γεμίσει ο μνήμη του **ROC2411**, αναβοσβήνει το πλήκτρο τρόπου λειτουργίας για τρία δευτερόλεπτα. Μετά δε θα έχετε πλέον τη δυνατότητα να αντιγράψετε άλλους κωδικούς, χωρίς να πρέπει να διαγράψετε τα πάντα.
- Κατά την αντιγραφή ενός κουμπιού μπορεί να αναβοσβήνει για λίγο το κουμπί συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση μην αφήστε το κουμπί και περιμένετε μέχρι να σταματήσει το αναβοσβήσιμο.

Σημείωση 1: Εάν η διαδικασία απομνημόνευσης δεν φαίνεται να λειτουργεί σωστά, κάντε τα εξής:

1. Τερματίστε τη διαδικασία απομνημόνευσης πατώντας το κουμπί **SETUP**.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι διόδοι LED των δύο πλεχειριστηρίων είναι σωστά ευθυγραμμισμένες. Διεξάγετε τη διαδικασία ευθυγράμμισης.
3. Αλλάξτε την απόσταση μεταξύ των πλεχειριστηρίων, αυξάνοντας ή μειώνοντας την απόσταση από 1.5 cm έως 5 cm.
4. Ξεκινήστε εκ νέου τη διαδικασία από την αρχή.
5. Εάν το πρόβλημα παραμένει και κάθε φορά με το ίδιο κουμπί, βεβαιωθείτε ότι το αυθεντικό πλεχειριστήριο λειτουργεί: Στέλνετε σήματα υπέρυθρων; (Ελέγχετε τις μπαταρίες, είναι σωστά ευθυγραμμισμένο σε σχέση με τη διόδο του ROC2411.)

Σημείωση 2:

- Με τα πλήκτρα **LEARN**, **SETUP** και τα πλήκτρα τρόπου λειτουργίας δε μπορείτε να αντιγράψετε τα πλήκτρα.
- Όλα τα πλήκτρα που είναι αποθηκευμένα σε έναν τρόπο λειτουργίας διαγράφονται, όταν εισάγετε ένας 4ψήφιος κωδικός σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας (το ίδιο ισχύει για την απευθείας εισαγωγή ενός κωδικού, την αναζήτηση ενός κωδικού ή μίας μάρκας).

Θέση της υπέρυθρης λυχνίας LED στο αρχικό πλεχειριστήριο (που οποιου τα πλήκτρα θα αντιγραφούν)

Εάν η LED του αυθεντικού πλεχειριστηρίου δεν είναι ορατή (για παράδειγμα, εάν είναι κρυμμένη πίσω από ένα σκούρο πλαστικό τζαμάκι), οι παρακάτω οδηγίες θα σας βοηθήσουν να την εντοπίσετε ακριβώς.

1. Τοποθετήστε το αρχικό πλεχειριστήριο (με το τμήμα που οποιο συνήθως κατευθύνετε προς τη συσκευή) περίπου 2,5 cm από την υπέρυθρη λυχνία LED του ROC2411 (βλέπε παραπάνω απεικόνιση).
2. Κρατήστε το πλήκτρο **SETUP** πατημένο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία ένδειξης κι έπειτα να ανάβει συνεχόμενα.
3. Απελευθερώστε το κουμπί **SETUP**.
4. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο τρόπου λειτουργίας (**TV**, **DVD**, ...). Η λυχνία ένδειξης σήμενε και ανάβει έπειτα ξανά.
5. Πατήστε μία φορά το κουμπί **LEARN**.
6. Κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά του αυθεντικού πλεχειριστηρίου ενώ μετακινείτε το πλεχειριστήριο από αριστερά προς δεξιά. Μόλις τα 2 πλεχειριστήρια είναι σωστά ευθυγραμμισμένα, αναβοσβήνει γρήγορα το κουμπί συσκευής.
7. Για την αντιγραφή των λειτουργών κουμπιών από το αυθεντικό πλεχειριστήριο στο ROC2411, ανατρέψτε στο βήμα 5 «Για την αντιγραφή κουμπιών».

Σημείωση: Κάποια αυθεντικά πλεχειριστήρια δεν εκπέμπουν συνεχές σήματα υπέρυθρων όταν είναι πατημένο ένα κουμπί. Εάν συμβαίνει κάπι τέτοιο πατήστε αρκετές φορές ένα κουμπί, ενώ μετακινείτε το πλεχειριστήριο από αριστερά προς δεξιά.

Για την αντιγραφή κουμπιών

1. Κρατήστε το πλήκτρο **SETUP** πατημένο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία ένδειξης κι έπειτα να ανάβει συνεχόμενα.
2. Αφήστε το κουμπί **SETUP**.
3. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο τρόπου λειτουργίας (**TV**, **DVD**, ...). Η λυχνία ένδειξης σήμενε και ανάβει έπειτα ξανά.
4. Πατήστε μία φορά το κουμπί **LEARN**.
5. Πατήστε μία φορά το κουμπί του ROC2411 στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε ένα από τα κουμπιά του αυθεντικού πλεχειριστηρίου.
6. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του αρχικού πλεχειριστηρίου που πρόκειται να αντιγράψετε, μέχρι να σήμενε η κόκκινη λυχνία ένδειξης και να ανάβει ξανά (2 έως 3 δευτερόλεπτα). Σε περίπτωση σφάλματος αναβοσβήνει το πλήκτρο τρόπου λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, παραμένει όμως ση λειτουργία εκμάθησης. Προσπαθήστε ξανά, ή αλλάξτε πλήκτρο.
7. Για άλλα κουμπιά επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 5 και μετά.
8. Πατήστε το κουμπί **SETUP** μία φορά μετά την αντιγραφή όλων των επιμυητών κουμπιών. Το κουμπί συσκευής σήμενε.

Για τη διαγραφή όλων των κουμπιών που αντιγράφηκαν σε μία συσκευή

1. Κρατήστε το πλήκτρο **SETUP** πατημένο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία ένδειξης κι έπειτα να ανάβει συνεχόμενα.
2. Αφήστε το κουμπί **SETUP**.
3. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο τρόπου λειτουργίας (**TV**, **DVD**, ...). Η λυχνία ένδειξης σήμενε και ανάβει έπειτα ξανά.
4. Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο **LEARN**. Η κόκκινη λυχνία ένδειξης σήμενε και ανάβει έπειτα ξανά.
5. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **SETUP**. Όλα τα πλήκτρα που έχουν σημάτωση σήμενεται.

Προγραμματισμός μίας διαδοχής εντολών (Μακροεντολή)

Άλλες λειτουργίες

Το πλήκτρο **MACRO** συνδυασμένο με ένα από τα πλήκτρα **1, 2 ή 3**, επιτρέπει τον προγραμματισμό και την απομνημόνευση μέχρι και 3 διαδοχικών εντολών (διαδοχικές πιέσεις σε πολλά πλήκτρα της επιλογής σας). Οποιαδήποτε διαδοχή πλήκτρων μπορεί έτσι να μειωθεί μόνον σε 2 εντολές (πλήκτρο **MACRO** και μετά ένα από τα πλήκτρα **1, 2 ή 3**). Π.χ., μετά από τον προγραμματισμό, πιέζοντας **MACRO** και μετά **1** θα μπορείτε να ανοίγετε την τηλεόραση, το δορυφορικό ή καλωδιακό δέκτη, θα επιλέγετε τα κανάλια που προτυπάτε, θα ανοίγετε το βίντεο και θα αρχίξετε μία εγγραφή (αφού έχετε βάλει ήδη μία κασέτα). Μπορείτε να απομνημονεύσετε μία διαδοχή 10 εντολών σε κάθε πλήκτρο **1, 2 ή 3**.

Σημ: κατά την δημιουργία μίας μακροεντολής, η προθεσμία μεταξύ 2 βημάτων περιορίζεται σε μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό σας αφήνει λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες και να τις κάνετε. Εάν η φωτεινή ένδειξη του τρόπου αναβοσβήνει και μετά ορθίνει, σημαίνει ότι η προθεσμία τελείωσε. Ξαναρχίστε από το βήμα 1.

Για να κάνετε μία Μακροεντολή:

- Πλέστε και κρατήστε το πλήκτρο **SETUP** μέχρις ότου ένα πλήκτρο τρόπου (**TV, DVD, ...**) αναβοσβήσει πριν παραμείνει αναμμένο (μετά από **2 ή 3** δευτερόλεπτα).
- Αφήστε το πλήκτρο **SETUP**.
- Πλέστε μία φορά το πλήκτρο **MACRO**. Το πλήκτρο τρόπου αναβοσβήνει.
- Πλέστε μία φορά το πλήκτρο **1, 2 ή 3** στο οποίο θέλετε να απομνημονεύσετε τη διαδοχή.
- Πλέστε μία φορά το πλήκτρο τρόπου (**TV, DVD, ...**) της πρώτης συσκευής που θέλετε να ελέγχετε (το πρώτο πλήκτρο πρέπει να είναι πάντοτε ένα πλήκτρο τρόπου τρόπου).
- Πλέστε διαδοχικά τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στις εντολές που θέλετε να στείλετε στη συσκευή (9 πλήκτρα το πολύ, συμπεριλαμβανομένων των πλήκτρων τρόπου). Το πλήκτρο τρόπου αναβοσβήνει για κάθε πλήκτρο που πιέζεται.
- Απομνημονεύστε τη διαδοχή σας πλήκτρων πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **MACRO**. Το πλήκτρο τρόπου σβήνει. Η μακροεντολή σας έγινε.

Σημ: Η διαδοχή σας απομνημονεύεται αυτόματα μετά το δέκατο πλήκτρο (μαζί με το πλήκτρο τρόπου) και το πλήκτρο τρόπου θα ορθίνει.

Για να χρησιμοποιήσετε μία Μακροεντολή:

Πλέστε μία φορά το πλήκτρο **MACRO** και, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, πλέστε το πλήκτρο **1, 2 ή 3** στο οποίο απομνημονεύστε τη διαδοχή.

Σημ: κατά την εξέλιξη της Μακροεντολής (μερικά δευτερόλεπτα), κατευθεύτετε σωστά το πλήκτροιστήριο προς τη συσκευή προς έλεγχο.

Παρατηρήσεις:

- Το ίδιο μέτρο προθεσμία μεταξύ της αποστολής 2 εντολών κατά τη χρήση μίας μακροεντολής είναι μισό δευτερόλεπτο. Ωστόσο, μπορεί να χρειασθεί να προσθέσετε καθυστερήσεις στη διαδοχή, για να αφήσετε το χρόνο σε ορισμένες συσκευές να ανάψουν. Για να προσθέσετε μία καθυστέρηση ανάμεσα στην αποστολή 2 εντολών, πιέστε μία φορά το πλήκτρο **■■** και πιέστε ένα από τα πλήκτρα **1** έως **9** για να βάλετε μία καθυστέρηση από 1 έως 9 δευτερόλεπτα.

- Το πρώτο πλήκτρο της διαδοχής πρέπει να είναι ένα πλήκτρο τρόπου (**TV, DVD, ...**)

Σημ: οι ενδείξεις **TV, DVD, STB** (κάτω από τα πλήκτρα **1, 2, 3**) είναι υπενθυμιστές. Μπορείτε να αποφασίσετε, για παράδειγμα, να απομνημονεύσετε μία **Μακροεντολή** που αφορά την τηλεόραση στο πλήκτρο **1**, κλπ ...

Για να ακυρώσετε μία Μακροεντολή:

- Πλέστε και κρατήστε το πλήκτρο **SETUP** μέχρις ότου το πλήκτρο τρόπου (**TV, DVD, ...**) αναβοσβήσει πριν παραμείνει αναμμένο (μετά από **2 ή 3** δευτερόλεπτα).
- Αφήστε το πλήκτρο **SETUP**.
- Πλέστε μία φορά το πλήκτρο **MACRO**. Το πλήκτρο τρόπου αναβοσβήνει.
- Πλέστε μία φορά το πλήκτρο **1, 2 ή 3** της διαδοχής που θέλετε να διαγράψετε
- Πλέστε και κρατήστε το πλήκτρο **SETUP**. Το πλήκτρο τρόπου σβήνει, η διαδοχή διαγράφεται.

Τοποθέτηση όλων των συσκευών στην αναμονή (**Standby**)

Πλατήστε μέσα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο **○** δύο φορές, κρατώντας το πλήκτρο τη δεύτερη φορά πατημένο. Όλες οι συσκευές θα αλλάξουν διαδοχικά σε **Standby**. (Οι συσκευές, που ήταν ήδη σε **Standby**, θα ενεργοποιηθούν κατά πάσα πιθανότητα.)

Ρύθμιση ΟΛΩΝ των ελέγχων ήχου σε μία συγκεκριμένη συσκευή

To ROC2411 είναι προγραμματισμένο εργοστασιακά ώστε όλες οι συσκευές να χρησιμοποιούν τις δικές τους λειτουργίες ήχου και σίγασης, εάν υπάρχουν. Είναι δυνατή η ανάδεση του ελέγχου ήχου σε μία από τις συσκευές του πλήκτρειστηρίου με την προϋπόθεση ότι ο ελέγχος της ήχου υπάρχει στην αντίστοιχη συσκευή (π.χ. έλεγχος του ήχου της TV σε κατάσταση λειτουργίας TV, ή DVD, ...).

- Κρατήστε το πλήκτρο **SETUP** πατημένο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία ένδειξης κι έπειτα να ανάβει συνεχόμενα.
- Αφήστε το κουμπί **SETUP**.
- Πλατήστε το πλήκτρο **☒**, μέχρι να ανάψει μία φορά η κόκκινη λυχνία ένδειξης.
- Πλατήστε μία φορά το κουμπί **συσκευής** (**TV, DVD, ...**) που αντιστοιχεί στη συσκευή της οποίας η ένταση ήχου θα ελέγχεται πάντα από τα κουμπιά **VOL** και **☒**.
- Πλατήστε μια φορά το πλήκτρο **☒**. Η κόκκινη λυχνία ένδειξης σβήνει.
- Όλες οι άλλες συσκευές τώρα θα υπακούν στην επιλεγμένη συσκευή για τον έλεγχο της έντασης ήχου και σίγασης.

Ρύθμιση του ελέγχου έντασης ήχου για ΚΑΘΕ συσκευή.

Μπορείτε να επιλέξετε να είναι λειτουργικός ο έλεγχος έντασης ήχου για κάθε συσκευή με την προϋπόθεση να υπάρχει έλεγχος της έντασης ήχου στην αντίστοιχη συσκευή (π.χ. έλεγχος της έντασης ήχου της πληλέρασης στην κατάσταση λειτουργίας TV, έλεγχος της έντασης του δέκτη SAT στην κατάσταση λειτουργίας STB, ...).

- Κρατήστε το πλήκτρο **SETUP** πατημένο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία ένδειξης κι έπειτα να ανάβει συνεχόμενα.
- Αφήστε το κουμπί **SETUP**.
- Πλατήστε το πλήκτρο **☒**, μέχρι να ανάψει μία φορά η κόκκινη λυχνία ένδειξης.
- Πλατήστε μία φορά το κουμπί **συσκευής** (**TV, DVD, ...**) που αντιστοιχεί στη συσκευή της οποίας η ένταση ήχου θα ελέγχεται πάντα από τα κουμπιά **VOL** και **☒**.
- Πλατήστε μια φορά το πλήκτρο **☒**. Η κόκκινη λυχνία ένδειξης σβήνει.
- Πλατήστε μια φορά το πλήκτρο **☒**. Το κουμπί της επιλεγμένης συσκευής θα χρησιμοποιεί τώρα τις δικές του λειτουργίες έντασης ήχου και σίγασης.

Επαναφορά των αρχικών λειτουργιών έντασης ήχου / σίγασης

Εάν αλλάξετε πις αρχικές λειτουργίες έντασης ήχου και σίγασης, όπως περιγράφεται παραπάνω, μπορείτε να επαναφέρετε τις λειτουργίες στις εργοστασιακές ρυθμίσεις:

- Κρατήστε το πλήκτρο **SETUP** πατημένο, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία ένδειξης κι έπειτα να ανάβει συνεχόμενα.
- Αφήστε το κουμπί **SETUP**.
- Πλατήστε το πλήκτρο **☒**, μέχρι να ανάψει μία φορά η κόκκινη λυχνία ένδειξης.
- Πλατήστε τη πλήκτρο **☒**, και αφήστε το πάλι ελεύθερο. Η κόκκινη λυχνία ένδειξης σβήνει τελείωσι. Οι λειτουργίες έντασης ήχου και σίγασης επανέρχονται

Αντικατάσταση των μπαταριών

Τηλεχειριστήριο:

Χρησιμοποιείτε δύο μπαταρίες 1,5 Volt τύπου AAA.

- Ανοίξτε το καπάκι στο πίσω μέρος του πλήκτρειστηρίου.
 - Βγάλτε τις παλιές μπαταρίες.
 - Ελέγχετε την πολικότητα +/- στις μπαταρίες και μέσα στη θήκη.
 - Τοποθετήστε τις μπαταρίες.
 - Κλείστε το καπάκι.
- Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών ίσως χρειαστεί να αναπρογραμματίσετε τη μονάδα. Γι' αυτό σας συνιστούμε να σημειώσετε τους κωδικούς που χρειάζεστε για τις συσκευές σας. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απόβλητα. Οι μπαταρίες πρέπει να διατεθούν σε ένα ειδικό σημείο συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών.

Tento univerzální dálkový ovladač (schopný dálkově ovládat až 2 různá zařízení) je kompatibilní s většinou televizorů, DVD přehrávačů, satelitních přijímačů a digitálních televizorů DVB-T řízených infračerveným světlem.

Tento dálkový ovladač je výrobcem konfigurován tak, aby mohl být okamžitě použit k dálkovému ovládání většiny přístrojů značky Thomson. Než přistoupíte k programování dálkového ovladače, doporučujeme vám ovladač podrobit zkusebnímu testu. Při programování postupujte podle pokynů uvedených v tomto návodu. Nejdříve je však nutné vložit do dálkového ovladače baterie (AAA).

Tento návod včetně seznamu kódů si pečlivě uschovejte, abyste mohli dálkový ovladač znova naprogramovat v případě připojení dalších audio-video přístrojů, které chcete dálkově ovládat.

Tlačítka

1 Mode keys	: Pro volbu ovládaného přístroje (TV, DVD atd.)
2	: Zap./standby nebo jen standby, v závislosti na používaných přístrojích
3 Learn	: Používá se pro zaučení kódů (kopírování tlačitek, viz strana 47)
4 Macro	: Výběr makro (viz strana 48)
5	: Teletext zap.
	: Zastavení teletextu.
	: Teletext-směs
	: Teletext vyp.
6 Setup	: Umožňuje programování před prvním použitím. Mimoto umožňuje přístup k sekundárním funkcím určitých A/V-přístrojů (přepínací tlačítka). Stiskněte krátce tlačítko "Setup" a poté požadované funkční tlačítka.
7 i	: Zobrazí informace zvoleného přístroje
8 P<P	: Předchozí kanál
9 Wide	: Změna poměru stran snímku (4/3, 16/9 atd.)
10 Coloured keys	: Mohou být při aktivovaném teletextu použita pro volbu kategorií a speciálních funkcí (v závislosti na struktuře menu)
11 / / /	: Umožňuje horizontální a vertikální navigaci v menu
OK	: Potvrzení volby
12 Exit	: Vypnutí menu zvoleného produktu
13 Menu	: Zapnutí menu zvoleného produktu
14 CH▲/CH▼	: Tlačítka pro přepnutí k dalšímu resp. předchozímu kanálu
15 Guide	: Elektronický průvodce programem
16 (Mute)	: Vypnutí zvuku zvoleného přístroje
17 Vol+ / Vol-	: Zesílení (+) resp. ztlumení (-) hlasitosti zvoleného přístroje
18 (Play)	: Přehrávání DVD (DVD, atd.)
(FF)	: Rychlý chod vpřed (DVD, atd.)
(RW)	: Rychlý chod vzad (DVD, atd.)
(Pause)	: Zastaví přehrávání a zastaví na jednom obraze
(Stop)	: Zastaví disk (DVD, atd.)
(Record)	: Stiskněte tlačítko nahrávání dvakrát pro spuštění nahrávání.
19 Numeric keys 0-9	: Tato tlačítka mají stejnou funkci jako tlačítka na Vašem originálním dálkovém ovládání a kromě toho se používají pro zadávání kódů různých produktů. Výběr makro (M1, M2, M3)
20 -/-	: Přístup ke kanálu > 9 a volbě rádia, v závislosti na přístroji
21 AV	: Pro zvolení externího zdroje (SCART, HDMI atd.)

Přezkoušení dálkového ovládání před programováním

1. Zapněte přístroj, který chcete ovládat.
2. Stiskněte tlačítko režimu odpovídající přístroji, který chcete ovládat:
TV: televizní přijímač, **DVD:** přehrávač DVD, **SAT:** satelitní přijímač.
3. Namířte dálkové ovládání přímo na přístroj, který chcete ovládat, a pokuste se jej vypnout stisknutím tlačítka . Pokud se přístroj nevypne, musíte dálkové ovládání naprogramovat podle některého z níže uvedených postupů **A**, **B**, **C** nebo **D**.

Poznámka 1: Mimo tlačítka **TV** lze tlačítka režimů **DVD**, **SAT** naprogramovat na ovládání jiných zařízení, než která jsou uvedena na tlačítkách. Je tedy například možné přidělit režim **SAT** k tlačítku **DVD**. Podle jedné z metod, uvedených v této příručce, musíte zadat kód odpovídající výrobci a zařízení.

Metoda **D** (automatické vyhledávání kódů) vám tedy umožní výrazně ulehčit. V tomto případě je tedy nutné pouze zadat podle přehledu kódů takový kód, který odpovídá typu zařízení, např.: 0603 pro satelitní přijímač Thomson, a spustit proces automatického vyhledávání. Ovládání bude automaticky zkoušet všechny kódy, dokud nenajde správný kód k ovládání přijímače.

Poznámka 2: Při ovládání dvou zařízení stejného typu a značky (2 videorekordéry Thomson, 2 satelitní přijímače Thomson...) se nejdříve ujistěte, že toto zařízení nejsou nastavena na reakci na stejný dílčí kód, jinak bude jedno zařízení vyžadovat jeden dílčí kód a druhé zařízení odlišný dílčí kód (tedy kódy A a B pro zařízení Thomson). Po této kontrole postupně naprogramujte obě samostatná tlačítka režimu podle metody **D**.

Programování dálkového ovládání

Metoda A - rychlé programování s jednomístným dílčím kódem

Předlim, než začnete s programováním, musíte najít k ovládaným zařízením podkód. Po zadání podkódů přezkoušejte dálkové ovládání se zadaným kódem.

1. Zapněte přijímač, který chcete ovládat.
2. Podříďte tlačítku **SETUP**, dokud se nerozsvítí červená kontrolka, následně přerušovaně blíká.
3. Stiskněte tlačítko odpovídající přístroji, který chcete ovládat:
TV: televizní přijímač, **DVD:** přehrávač DVD, **SAT:** satelitní přijímač, kabelová TV, DVBT, ADSL
4. Pokud indikátor svítí, zadejte dílčí kód (příklad: 1 pro THOMSON).
5. Nasmerujte dálkové ovládání na ovládané zařízení, stiskněte tlačítko .
6. Pokud se vypne zařízení, které chcete ovládat, stisknutím tlačítka **OK** uložte kód.
7. Pokud se přístroj nevypne, tiskněte opakovánem tlačítko , dokud se přístroj nevypne. Mezi každým stisknutím nechte dostatek času, aby se tlačítko odpovídající vybranému režimu mohlo opět rozsvítit (přibližně 1 sekundu). Tento postup vám umožní sledovat, zda přístroj odpovídá nebo ne.
8. Ihned po vypnutí ovládaného přijímače stiskněte **OK** a uložte tak kód.

Kontrola programování:

V podstatě je nyní přijímač připraven přijímat povely dálkového ovládání.

Zkontrolujte funkce dálkového ovládání provedením testu podle popisu na straně 47.

Metoda B – programování čtyřmístného kódu

Před začátkem programování musíte vyhledat kód ovládaného přijímače.

Prohleďte si soupis přiložený k této pokynům, stranu II s kódem.

1. Zapněte přijímač, který chcete ovládat.
2. Podříte stisknuté tlačítka **SETUP**, dokud se nerozsvítí červená kontrolka, následně přerušovaně bliká.
3. Stiskněte tlačítka odpovídající přístroji, který chcete ovládat:
TV: televizní přijímač, **DVD**: přehrávač DVD, **SAT**: satelitní přijímač, kabelová TV, DVBT, ADSL.
4. Zatímco indikátor svítí, zadejte kód složený ze čtyř číslic, který je určen pro ovládaný přijímač (příklad: 0166 pro TV Thomson).
5. Nasměrujte dálkové ovládání na ovládané zařízení, stiskněte tlačítka **OK**.
6. Pokud se přijímač nevypne, opakujte krok 2. Potom zadejte další čtyřmístný kód. Zkuste zařízení znova vypnout pomocí tlačítka **OK**. Tento postup opakujte u každého čtyřmístného kódu.

Kontrola programování:

V podstatě je nyní přijímač připraven přijímat povely dálkového ovládání.

Zkontrolujte funkce dálkového ovládání provedením testu podle popisu na straně 47.

Metoda C – programování pomocí získaného kódu

Pokud není žádny z kódů funkční, máte stále možnost získat odpovídající kód, aniž byste museli cokoli zadávat.

1. Zapněte přijímač, který chcete ovládat.
2. Podříte stisknuté tlačítka **SETUP**, dokud nesvítí červená kontrolka.
3. Stiskněte tlačítka odpovídající přístroji, který chcete ovládat:
TV: televizní přijímač, **DVD**: přehrávač DVD, **SAT**: satelitní přijímač, kabelová TV, DVBT, ADSL.
4. Namířte dálkové ovládání přímo na zařízení a pokusete se jej vypnout stisknutím tlačítka **OK**.
5. Pokud se vypne zařízení, které chcete ovládat, stisknutím tlačítka **OK** uložte kód.
6. Pokud se přijímač nevypne, tiskněte tlačítka **OK** tak, aby se tlačítka nechle dostatek času, aby se tlačítka odpovídající vybranému režimu mohlo opět rozsvítit (přibližně 1 sekunda). Tento postup vám umožní sledovat, zda přístroj odpovídá nebo ne.
7. Ihned po vypnutí ovládaného přijímače stiskněte **OK** a uložte tak kód.

Kontrola programování:

V podstatě je nyní přijímač připraven přijímat povely dálkového ovládání.

Zkontrolujte funkce dálkového ovládání provedením testu podle popisu na straně 47.

Vyzkoušejte ostatní tlačítka dálkového ovládání, abyste zjistili rozsah ovládaných funkcí. Pokud si myslíte, že všechna tlačítka nejsou aktivní, opakujte postup této programovací metody, dokud nenajdete kód poskytující širší rozsah funkcí.

Metoda D – automatické vyhledávání kódu

Při této metodě projde dálkové ovládání celý soupis kódů a infračervené signály k ovládanému přijímači. Postupujte následujícím způsobem:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté. Pokud ne, zapněte jej ručně.
2. Podříte stisknuté tlačítka **SETUP**, dokud se nerozsvítí červená kontrolka, následně přerušovaně bliká.
3. Uvolněte tlačítka **SETUP**.
4. Stiskněte tlačítka odpovídající typu zařízení (např. TV).
5. Stiskněte tlačítka **P+** nebo **OK** (pouze u **DVD**). Po několika sekundách začne dálkové ovládání procházet všechny kódy obsažené v knihovně (rychlost postupu je přibližně jeden kód za sekundu). Dalším stisknutím tlačítka **P+** zpomalíte rychlosť procedury (jeden kód každě 3 sekundy). Jakmile se u přijímače změní program, musíte stisknout tlačítka **OK** uložit kód a zastavit procházení kódů. Pokud nebude reagovat dostatečně rychle, můžete se vrátit k předchozímu kódu stisknutím tlačítka **P-** nebo **◀** (pouze u **DVD**), v případě potřeby i opakováně (pokud přejdete příliš daleko, můžete se vrátit stisknutím **OK**, **P+** nebo **▶** (pouze u **DVD**)). Jakmile přijímač opět zareaguje, stisknutím **OK** uložte kód.

Metoda E – programování KOMBINOVANÝCH zařízení (kombinace, TV/DVD, ... přijímač)

V závislosti na seskupení KOMBINOVANÝCH zařízení a značce budete vyzváni k zadání jednoho kódu pro obě zařízení v KOMBINACI nebo k zadání samostatného kódu pro každé zařízení. Podrobnosti najdete v samostatném seznamu.

Před začátkem programování musíte najít dílčí kód nebo kód pro jednotlivý ovládaný přístroj. Podívejte se do seznamu dodávaného s uživatelskou příručkou (viz stranu s dílčími kódy a kódy).

1. Zapněte KOMBINOVANÉ zařízení, které chcete ovládat.
2. Podříte stisknuté tlačítka **SETUP**, dokud nesvítí červená kontrolka.
3. Stiskněte tlačítka pro první ovládané zařízení a postupujte podle jedné z výše popsaných programovacích metod A, B, C nebo D.
4. Pokud je vyžadován druhý kód, opakujte výše uvedené kroky 2 a 3.

Jak získat naprogramovaný kód

Je možné, že budete muset programování kódů opakovat.

1. Podříte stisknuté tlačítka **SETUP**, dokud nesvítí červená kontrolka.
2. Stiskněte tlačítka odpovídající přístroji, který chcete ovládat:
TV: televizní přijímač, **DVD**: přehrávač DVD, **SAT**: satelitní přijímač, kabelová TV, DVBT, ADSL.
3. Stiskněte krátké tlačítka **SETUP** tak, aby jednou bliknul poslední vybraný režim.
4. Tiskněte postupně číselná tlačítka (0 až 9), dokud vybraný režim jednou neblíknne.
5. Číslo, které způsobi bliknutí vybraného režimu je prvním ze čtyř čísel tvorících kód. Číslo si poznamenejte.
6. Opakujte krok 4, pro vyhledání jiného čísla kódu.
7. Pokud jste nalezli 4. číslice, zhasne červená kontrolka.

Kontrola programování

- Pro televizor nebo satelitní přijímač: zapněte přístroj a stiskněte např. 2 pro změnu programu.
 - Pro videorekordér: vložte kazetu a stiskněte ►.
 - Pro přehrávač DVD: vložte DVD a stiskněte ►.
- Vyzkoušejte ostatní tlačítka dálkového ovládání, abyste zjistili rozsah ovládaných funkcí. Pokud se domníváte, že všechna tlačítka nejsou aktivní, zkuste programování podle **metody B** nebo **C**.

Pokud byl nalezen kód vašeho zařízení, poznáte si jej, aby byl v případě potřeby po ruce.
Po výměně baterii je nutné dálkové ovládání znova naprogramovat.



Funkce učení

Pokud není značka zařízení, které chcete ovládat, uvedena v samostatném seznamu kódů nebo pokud ve vámi naprogramovaném kódu chybí některé funkce, můžete do svého ovládání ROC2411 zkopirovat funkce tlačítek z původního dálkového ovládání. V závislosti na formátu přenosových kódů původního dálkového ovládání si může vaše ovládání ROC2411 zapamatovat až 150 tlačítek.

Hromadné mazání - mazání všech kopirovaných tlačítek (doporučuje se při prvním použití této funkce)

1. Podříďte stisknuté tlačítko **SETUP**, dokud nesvítí červená kontrolka.
2. Uvolněte tlačítko **SETUP**.
3. Stiskněte dvakrát tlačítko **LEARN**. Červená kontrolka zhasne a poté se opět rozsvítí.
4. Stiskněte tlačítko **SETUP**, červená kontrolka po několika sekundách zhasne.
5. Všechna kopirovaná tlačítka jsou nyní smazána.

Než začnete

- Baterie obou dálkových ovládání musí být v dobrém stavu, v případě potřeby je vyměňte.
- Nejdříve z původního dálkového ovládání zkopirujte 2 až 3 tlačítka, aby se ověřila kompatibilita kódů obou ovládání. Před začátkem celého postupu učení provedte u těchto tlačítek hromadné mazání.
- Položte původní dálkové ovládání a ovládání ROC2411 proti sobě tak, aby byly diody LED obou ovládání v jedné rovině. V případě potřeby vyuvojte výšku obou ovládání tak, aby byly diody LED v dokonale rovině.
- Nastavte 2 dálková ovládání infracervenými LED naproti sobě ve vzdálenosti 15 až 50 mm.



- Během procesu učení s dálkovými ovladači nehybejte.
- Ujistěte se, že místnost není osvělena zářivkami nebo úspornými žárovkami, jejichž světlo by mohlo narušit kopirování.
- Obě dálková ovládání by měla být ve vzdálenosti nejméně jednoho metru od zdroje světla.
- Vyhněte se kopirování tlačítka ovládání HLASITOSTI a píšťehrávání, protože v závislosti na dálkových ovládání nemusí kódy těchto tlačítek nutně ovládat stejně zařízení.
- Pokud je paměť vašeho ROC2411 plná, blíká po dobu 3 sekund režimové tlačítko. Poté již není možné kopirovat další kódy bez předchozího globálního vymazání.
- Je možné, že při kopirování tlačítka režimové tlačítka slabě zabliká. V takovém případě tlačítko neuvolňujte, dokud blíkaní nepřestane.

Poznámka 1: pokud vám případně, že proces učení nepracuje správně, vyzkoušejte následující postup:

1. Stisknutím tlačítka **SETUP** ukončete proces učení.
2. Zkontrolujte, zda jsou diody LED obou ovládání rádně vynormány. Provedte vyrovnání.
3. Úpravte vzdálenost mezi ovladači, zvyšujte nebo snižujte vzdálenost mezi rozmezí 1,5 až 5 cm.
4. Začněte s procesem od začátku.
5. Pokud problém přetrvá a stane se vždy u stejného tlačítka, zkontrolujte, zda původní ovládání stále pracuje: vysílá infracervený signál? (zkontrolujte baterie; je ve správné poloze vzhledem k diodě ROC2411?)

Poznámka 2:

- Pod tlačítky **LEARN**, **SETUP** a režimovými tlačítky nelze kopirovat tlačítka.
- Všechna uložená tlačítka v jednom režimu budou vymazána, pokud v tomto režimu bude zadán 4-ciferný kód. (to stejné platí pro přímé zadávání kódu, hledání kódu nebo značky).

Uložení infracervené LED na dálkovém ovládání (orámovaná tlačítka)

Pokud není dioda LED u původního ovládání vidět (např. pokud je ukryta pod nepříhledným plastem), níže uvedené pokyny vám umožní ji přesně lokalizovat.

1. Položte originální dálkové ovládání přibližně 2,5 cm od infračervené LED vašeho ROC2411 (viz. znázornění výše).
2. Podříďte stisknuté tlačítko **SETUP**, dokud nesvítí červená kontrolka.
3. Uvolněte tlačítko **SETUP**.
4. Stiskněte jednou režimové tlačítko (**TV**, **DVD**, aj.), indikační žárovka zhasne a poté se zase rozsvítí.
5. Stiskněte jednou tlačítko **LEARN**.
6. Držte stisknuté jedno z tlačítek původního ovládání a zároveň ovládání pohybujte zleva doprava. Ve chvíli, kdy budou obě ovládání správně vyrovnána, tlačítka režimu rychle zabliká.
7. Chcete-li kopirovat funkce tlačítek z původního ovládání do svého ROC2411, přejděte na krok 5 oddílu "Kopirování tlačítek".

Poznámka: některá dálková ovládání nevyvíjejí při držení tlačítka nepřetržitý infracervený signál. V takovém případě při pohybu dálkovým ovládáním zleva doprava tiskněte jedno z tlačítek opakováně.

Kopirování tlačítek

1. Podříďte stisknuté tlačítko **SETUP**, dokud nesvítí červená kontrolka.
2. Uvolněte tlačítko **SETUP**.
3. Stiskněte jednou režimové tlačítko (**TV**, **DVD**, aj.), indikační žárovka zhasne a poté se zase rozsvítí.
4. Stiskněte jednou tlačítko **LEARN**.
5. Stiskněte na svém ROC2411 tlačítko, na které chcete kopirovat tlačítko z původního dálkového ovládání.
6. Držte stisknuté kopirovací tlačítko na originálním dálkovém ovládání, dokud červená žárovka nezhasne a opět se rozsvítí (2 až 3 sekundy). Při chybě blíká po dobu 3 sekund režimové tlačítka. Opakujte znovu nebo změňte tlačítko.
7. U dalších tlačítek opakujte postup od kroku 5.
8. Po dokončení kopirování všech tlačítek stiskněte tlačítko **SETUP**. Tlačítko režimu zhasne.

Mazání všech tlačítek zkopiovaných do jednoho režimu

1. Podříďte stisknuté tlačítko **SETUP**, dokud nesvítí červená kontrolka.
2. Uvolněte tlačítko **SETUP**.
3. Stiskněte jednou režimové tlačítko (**TV**, **DVD**, aj.), indikační žárovka zhasne a poté se zase rozsvítí.
4. Stiskněte dvakrát tlačítko **LEARN**. Červená kontrolka zhasne a poté se opět rozsvítí.
5. Stiskněte jednou tlačítko **SETUP**. Červená žárovka zhasne. Všechna tlačítka kopirovaná pod tímto režimem jsou smazána.

Programowanie sekwencji poleceń (Makro)

Przycisk **MACRO** odpowiadający dla jednego z przycisków **1**, **2**, lub **3**, pozwala programować i zapamiętać do 3 sekwencji poleceń (kolejne naciśnięcia na kilka wybranych przycisków). Każdą sekwencję przycisków można w ten sposób zredukować tylko do 2 poleceń (przycisk **MACRO**), następnie jeden z przycisków **1**, **2**, lub **3**). Na przykład, po zaprogramowaniu, naciskając przycisk **MACRO**, następnie przycisk **1** możesz włączyć telewizor, włączając odbiorniki satelitarne lub kablowy, wyświetlić własne ustawienia, włączyć magnetowid i uruchomić nagrywanie (wcześniej należał włożyć kasetę). Można zapamiętać jedną sekwencję 10 poleceń dla każdego przycisku **1**, **2**, lub **3**.

Uwaga: podczas wykonywania trybu makro, czas między 2 etapami ograniczony jest do kilku sekund. Dlatego, należy szybko przeczytać i wykonać instrukcję. Jeśli wskaźnik świetlny trybu migra następnie gaśnie, znaczy, że czas został przekroczony, należy ponownie rozpoczęć od etapu 1.

Aby zarejestrować sekwencję MAKRO:

1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk **SETUP** dotąd, aż przycisk trybu (**TV**, **DVD**, ...) zamigocze, a następnie pozostanie rozświetlony (2 lub 3 sekundy).
2. Zwolnić przycisk **SETUP**.
3. Nacisnąć jeden raz przycisk **MACRO**. Przycisk trybu migra.
4. Nacisnąć jeden raz przycisk **1**, **2**, lub **3**, pod którym chcesz zapamiętać sekwencję.
5. Nacisnąć jeden raz przycisk trybu (**TV**, **DVD**, ...) pierwego urządzenia, którym chcesz sterować (pierwszy przycisk musi być zawsze przyciskiem trybu).
6. Naciskać jeden po drugim przyciski odpowiadające poleceniom do wysłania do urządzenia (maksymalnie 9 przycisków włącznie z przyciskami trybu). Przycisk trybu migra po naciśnięciu każdego przycisku.
7. Zapamiętać własną sekwencję przycisków naciśując jeden raz przycisk **MACRO**. Przycisk trybu gaśnie. Wykonanie trybu Makro zostało zakończone.

Uwaga: sekwencja zostanie automatycznie zapamiętana po naciśnięciu dziesiątego przycisku (licząc z przyciskiem trybu) i przycisk trybu zgasienie.

Aby wykonać MAKRO:

Nacisnąć jeden raz przycisk **MACRO** i w ciągu 20 sekund nacisnąć przycisk **1**, **2** lub **3**, pod którym chcesz zapamiętać sekwencję.

Uwaga: podczas wykonania Makro (kilka sekund), upewnić się czy pilot jest prawidłowo ustawiony w kierunku urządzenia do sterowania.

Uwagi:

- Automatyczny czas między wysłaniem 2 poleceń w trybie makro wynosi pół sekundy. Niemniej, możliwe jest, że trzeba dodać czasu do sekwencji aby niektóre urządzenia mogły włączyć się. Aby dodać czas między wysłaniem 2 poleceń, nacisnąć jeden raz przycisk **II** i nacisnąć jeden z przycisków od 1 do 9 aby dodać czas od 1 do 9 sekund.
- Pierwszym przyciskiem sekwencji zawsze musi być przycisk trybu (**TV**, **DVD**, ...).

Uwaga: oznaczenia **TV**, **DVD**, **STB** (dla przycisków **1**, **2**, **3**) są kodami pomocniczymi. Możesz, na przykład, zdecydować zapamiętać tryb **MAKRO** dotyczący telewizora dla przycisku **1**, itp. ...

Aby skasować sekwencję MAKRO:

1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk **SETUP** dotąd, aż przycisk trybu (**TV**, **DVD**, ...) zamigocze, a następnie pozostanie rozświetlony (2 lub 3 sekundy).
2. Zwolnić przycisk **SETUP**.
3. Nacisnąć jeden raz przycisk **MACRO**. Przycisk trybu migra.
4. Nacisnąć jeden raz przycisk **1**, **2** lub **3** sekwencji do kasowania.
5. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk **SETUP**. Przycisk trybu gaśnie, sekwencja została skasowana.

Další funkce

Přepnutí všech zařízení do pohotovostního režimu

Během jedné sekundy stiskněte dvakrát tlačítko **Ø**, přičemž podruhé držte tlačítko stisknuto. Všechna zařízení se jedno po druhém přepnou do režimu Standby. (zařízení, která se již v režimu Standby nacházela se mohou zapnout)

Nastavení VŠECH ovladačů hlasitosti v daném režimu

Při dodání je ovládání ROC2411 naprogramováno tak, aby každý z režimů používal vlastní nastavení hlasitosti a ztištění. Pokud ovládání hlasitosti existuje na odpovídajícím zařízení, můžete přiřadit ovládání hlasitosti na dálkovém ovládání k jednomu z režimů (např. ovládání zvuku TV v režimu TV nebo DVD...).

1. Podržte stisknuto tlačítko **SETUP**, dokud nesvíti červená kontrolka.
2. Uvolněte tlačítko **SETUP**.
3. Držte stisknuto tlačítko **Ø**, dokud tlačítko režimu jednou neblikne.
4. Stiskněte jednou tlačítko režimu (**TV**, **DVD**...) odpovídající zařízení, které má být nadležitě ovládáno tlačítky **VOL** a **Ø**.
5. Stiskněte tlačítko **Ø**, červená žárovka zhasne.
6. Ovládání hlasitosti a ztištění u všech ostatních režimů bude nyní probíhat přes vámi vybraný režim.

Nastavení ovládání hlasitosti pro KAŽDÝ režim.

Pokud ovládání hlasitosti existuje na odpovídajícím zařízení, můžete nastavit ovládání hlasitosti tak, aby fungovalo pro každý vybraný režim (např. ovládání zvuku televizoru v režimu TV, ovládání zvuku satelitního přijímače v režimu SAT...).

1. Podržte stisknuto tlačítko **SETUP**, dokud nesvíti červená kontrolka.
2. Uvolněte tlačítko **SETUP**.
3. Stiskněte tlačítko **Ø**, dokud červená žárovka jednou neblikne.
4. Stiskněte jednou tlačítko režimu (**TV**, **DVD**...) odpovídající zařízení, které má být nadležitě ovládáno tlačítky **VOL** a **Ø**.
5. Stiskněte jednou tlačítko **VOL**.
6. Stiskněte tlačítko **Ø**, červená žárovka zhasne.
7. Vybrané tlačítko režimu bude nyní používat vlastní funkce ovládání hlasitosti a ztištění.

Obnovení univerzální funkce hlasitosti/ztištění

Pokud jste změnili univerzální funkce ovládání hlasitosti a ztištění podle výše uvedených oddílu, můžete tyto funkce resetovat na původní nastavení:

1. Podržte stisknuto tlačítko **SETUP**, dokud nesvíti červená kontrolka.
2. Uvolněte tlačítko **SETUP**.
3. Stiskněte tlačítko **Ø**, dokud červená žárovka jednou neblikne.
4. Stiskněte tlačítko **Ø** a pusťte. Červená žárovka úplně zhasne. Hlasitost a tlačítko vypnutí zvuku jsou nyní nastaveny na hodnoty od výrobce.

Výměna baterií

Dálkové ovládání:

Používejte 2ks 1,5V baterie typu AAA.

1. Otevřete kryt na zadní straně dálkového ovládání.
2. Vyjměte obě staré baterie.
3. Zkontrolujte polaritu +/ - na bateriích a uvnitř oddílu pro baterie.
4. Vložte baterie.
5. Zavřete kryt.

Po výměně baterií může být nutné znova naprogramovat jednotku. Z tohoto důvodu je vhodné poznamenat si kódy potřebné pro vaše zařízení.

Použité baterie nepatří do běžného odpadu. Baterie se musí vyhodit na sběrných místech určených pro baterie.

Toto univerzálné diaľkové ovládanie (2 v 1) je kompatibilné s väčšinou televíznych prijímačov, DVD prehrávačov a satelitných prijímačov ako aj prijímačov Digital Video Broadcast Terrestrial (DVBT) ovládaných infračervenými signálmi. Diaľkové ovládanie bolo výrobcom naprogramované tak, aby sa dalo ihneď použiť na ovládanie väčšiny zariadení vyrábaných koncernom THOMSON. Preto vám odporučame, aby ste diaľkové ovládanie, skôr ako pristúpíte k jeho programovaniu, najprv vyskúšali podľa niektorého z postupov opísaných v tomto návode na obsluhu. Najprv musíte do diaľkového ovládania vložiť dve batérie typu AAA. Tento návod na obsluhu a priložený zoznam kódov bezpodmienečne uschovajte, aby ste mohli diaľkové ovládanie v budúnosti naprogramovať na ovládanie iných zariadení.

Tlačidlá

1 Mode keys	:	Na výber obsluhovaného zariadenia (TV, DVD atď.)
2 	:	ZAP/standby alebo len standby, v závislosti od použitych zariadení
3 Learn	:	Používa sa pre postup učenia kódov (kopírovanie tlačidiel, pozri strana 51)
4 Macro	:	Výber makra (pozri strana 52)
5 	:	Teletext ZAP
	:	Zastavíť teletext
	:	Teletext MIX
	:	Teletext VYP
6 Setup	:	Umožňuje programovanie pred prvým použitím. Okrem toho umožňuje prístup na sekundárne funkcie určitých AV zariadení (preplňač). Stlačte krátko tlačidlo "Setup" a potom želané funkčné tlačidlo.
7 i	:	Zobrazuje informácie vybraného zariadenia
8 P<P	:	Predchádzajúci kanál
9 Wide	:	Mení pomer strán (4/3, 16/9 atď.)
10 Coloured keys	:	Pri aktivovanom teletexte môžu byť použité na výber kategórii a špeciálnych funkcií (podľa štruktúry ponúk)
11  OK	:	Umožňuje horizontálnu a vertikálnu navigáciu v ponukách
12 Exit	:	Potvrdenie výberu
13 Menu	:	Vypína ponuku vybraného produktu
14 CH▲/CH▼	:	Zapína ponuku vybraného produktu
15 Guide	:	Tlačidlá na prepínanie na nasledujúci resp. predchádzajúci kanál
16  (Mute)	:	Elektronický správca programami
17 Vol+/Vol-	:	Vypína zvuk vybraného zariadenia
18 	:	Zvyšuje (+) bzw. znížuje (-) hlasitosť vybraného zariadenia
	:	Reprodukcia DVD (DVD, atď.)
	:	Rýchlo vpred (DVD, atď.)
	:	Rýchlo späť (DVD, atď.)
	:	Zastavuje reprodukciu a zastaví sa na obraze
	:	Zastavuje disk (DVD, atď.)
	:	Stlačte dvakrát tlačidlo nahrávania na spustenie nahrávania.
19 Numeric keys 0-9	:	Tieto tlačidlá majú rovnakú funkciu ako na vašom originálnom diaľkovom ovládanií a používajú sa okrem toho na zadávanie kódov pre rôzne produkty. Výber makier (M1, M2, M3)
20 -/-	:	Prístup na kanály > 9 a výber rádia v závislosti od zariadenia
21 AV	:	Na výber externého zdroja (SCART, HDMI atď.)

Test nenaprogramovaného diaľkového ovládania

1. Zapnite zariadenie, ktoré chcete ovládať.
2. Stlačte tlačidlo, ktoré zodpovedá typu zariadenia, ktoré chcete ovládať: **TV**: televízny prijímač, **DVD**: DVD prehrávač, **STB**: satelitný prijímač, káblový prijímač, TNT, ADSL.
3. Nasmerujte diaľkové ovládanie na zariadenie ktoré chcete ovládať a pokúste sa ho pomocou tlačidla  vypnúť. Ak sa zariadenie nevypne, musíte diaľkové ovládanie naprogramovať podľa niektoréj z nižšie uvedených metód **A**, **B**, **C** alebo **D**.

Upozornenie 1: Okrem tlačidla **TV** sa všetky tlačidlá volby režimu (**DVD**, ...) dajú naprogramovať tak, aby bolo možné ovládať iné zariadenie, ako je uvedené na tlačidle. Môžete tak napríklad režim **STB** priradiť tlačidlu **STB**. Musíte zadat príslušný kód pre danú značku a požadované zariadenie, čo dosiahnete použitím niektoréj z metód uvedených v tomto návode na obsluhu.

Metóda **D** (automatické vyhľadanie kódov) vám tento postup ulahčí. Musíte len zadafť ľubovoľný kód zo zoznamu, ktorý zodpovedá typu daného zariadenia (napr. 0603 pre satelitný prijímač Thomson) a následne spustiť automatické vyhľadávanie. Diaľkové ovládanie testuje potom všetky kódy, kym nenájde kód, na ktorý daný prijímač zareaguje.

Upozornenie 2: Ak chcete ovládať dve zariadenia rovnakého typu a rovnakej značky (2 videorekordéry Thomson, 2 satelitné prijímače Thomson), musíte sa najprv presvedčiť, či sú obe zariadenia naparametrizované tak, aby každé z nich reagovalo na iný subkód (kódy A a B pre zariadenia Thomson). Potom podľa metódy **D** po sebe naprogramujte dve tlačidlá volby režimu.

Programovanie diaľkového ovládania

Metóda A – rýchle programovanie s 1-miestnym subkódom

- Skôr, ako s programovaním začnete, musíte nájsť subkód ovládaného zariadenia. Po zadaní subkódu diaľkové ovládanie skontroluje zadefinovaný zoznam kódov. K tejto problematike si prečítajte stranu I zoznamu subkódov priloženého k tomuto návodu na obsluhu.
1. Zapnite zariadenie, ktoré chcete ovládať.
 2. Stlačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho stlačené, kým sa nerozbliká červená kontrolka a blikanie sa nezmiení na nepretržité svietenie. (Kontrolka svieti niekoľko sekund, aby ste mali čas na vykonanie nasledujúcich krokov. Krátko pred uplynutím času sa znova rozblíká a potom zhasne).
 3. Stlačte tlačidlo, ktoré zodpovedá typu zariadenia, ktoré chcete ovládať: **TV**: televízny prijímač, **DVD**: DVD prehrávač, **STB**: satelitný prijímač, káblový prijímač, TNT, ADSL.
 4. Keď kontrolka svieti, zadajte subkód (napr. 1 pre THOMSON).
 5. Nasmerujte diaľkové ovládanie na zariadenie, ktoré chcete ovládať a pokúste sa ho pomocou tlačidla  vypnúť.
 6. Keď sa ovládané zariadenie vypne, stlačte tlačidlo **OK**, aby sa kód uložil.
 7. Ak sa zariadenie nevypne, opäťovne stlačte viackrát tlačidlo , kym sa zariadenie nevypne. Medzi dvojmi stlačeniami musíte počkať cca 1 sekundu, aby mala kontrolka prevádzkového režimu dostatok času na zhasnutie a opäťovné rozsvietenie. Týmto spôsobom môžete zistíť, či zariadenie reaguje alebo nie.
 8. Akonáhle sa ovládané zariadenie vypne, stlačte **OK**, aby sa kód uložil.

Kontrola programovania:

Vaše zariadenie je v princípe pripravené prijímať povely dialkového ovládania. Skontrolujte, či vaše dialkové ovládanie správne funguje, tým, že vykonáte test funkčnosti opisaný na strane 51.

Metóda B – programovanie so 4-miestnymi kódmi

Skôr, ako s programovaním začnete, musíte vyhľadať kód ovládaného zariadenia.

Pozri priložený zoznam k tomuto návodu na obsluhu, strana II kódov.

1. Zapnite zariadenie, ktoré chce ovládať.
2. Slačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho stačené, kým sa nerozbliká červená kontrolka a blikanie sa nezmení na nepretržité svietenie. (Kontrolka svieti niekoľko sekúnd, aby ste mali čas na vykonanie nasledujúcich krokov. Krátko pred uplynutím času sa znova rozbliká a potom zhasne).
3. Slačte tlačidlo, ktoré zodpovedá typu zariadenia, ktoré chce ovládať: **TV**: televízny prijímač, **DVD**: DVD prehrávač, **STB**: satelitný prijímač, káblový prijímač, TNT, ADSL.
4. Ak svieti kontrolka, zadajte prvú číslicu 4-miestného kódu navrhnutého pre výrobňu značky ovládaného zariadenia (napr. 0166 pre THOMSON TV).
5. Nasmerujte diaľkové ovládanie na zariadenie, ktoré chce ovládať a pokúste sa ho pomocou tlačidla **OK** vypnúť.
6. Ak sa zariadenie nevypne, zapojkujte krok č. 2. Následne zadajte nasledujúci 4-miestny kód. Pokúste sa zariadenie vypnúť, tým, že 1x stlačíte tlačidlo **OK**. Postup zapojkujte tak, že vyskúšate každý zo 4-miestnych kódov.

Kontrola programovania:

Vaše zariadenie je v princípe pripravené prijímať povely dialkového ovládania. Skontrolujte, či vaše dialkové ovládanie správne funguje, tak, že vykonáte test funkčnosti opisaný na strane 51.

Metóda C – programovanie hľadaním kódu

V prípade, že žiadom z kódov nefunguje, je možné kód zísť bez akéhokoľvek vstupu.

1. Zapnite zariadenie, ktoré chce ovládať.
2. Slačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho stačené, kým sa nerozbliká červená kontrolka a blikanie sa nezmení na nepretržité svietenie.
3. Slačte tlačidlo, ktoré zodpovedá typu zariadenia, ktoré chce ovládať: **TV**: televízny prijímač, **DVD**: DVD prehrávač, **STB**: satelitný prijímač, káblový prijímač, TNT, ADSL.
4. Nasmerujte diaľkové ovládanie na zariadenie a pokúste sa ho vypnúť, tým, že stlačíte tlačidlo **OK**.
5. Keď sa ovládané zariadenie vypne, stlačte tlačidlo **OK**, aby sa kód uložil.
6. V prípade, že sa zariadenie nevypne, stlačajte opakovane tolkokrát tlačidlo **OK** (až 200x), až sa zariadenie vypne. Medzi dvoma stlačeniami musíte počkať cca 1 sekundu, aby mala kontrolka prevádzkového režimu dostatok času na zhasnutie a opäťovné rozsvietenie. Týmto spôsobom môžete zísťiť, či zariadenie reaguje alebo nie.
7. Akonáhle sa ovládané zariadenie vypne, stlačte **OK**, aby sa kód uložil.

Kontrola programovania:

Vaše zariadenie je v princípe pripravené prijímať povely dialkového ovládania. Skontrolujte, či vaše dialkové ovládanie správne funguje, tak, že vykonáte test funkčnosti opisaný na strane 51: Vyskúšajte ostatné tlačidlá na diaľkovom ovládanií, aby ste zistili funkcie, ktoré môžete pomocou diaľkového ovládania ovládať. Ak ste presvedčený, že nie sú aktívne všetky tlačidlá, vykonajte procedúru tejto programovacej metódy ešte raz, aby ste zistili čo najviac povolených funkcií. en fazla işlev sayısına izin veren kodları bulmayı deneyin.

Metóda D – automatické vyhľadanie kódu

Pri tejto metóde výsle diaľkové ovládanie cez infračervené signály kompletný zoznam kódov na zariadenie, ktoré sa má diaľkov ovládať. Na automatické vyhľadanie kódu postupujte nasledovne:

1. Presvedčte sa, či je zariadenie zapnuté, alebo ho zapnite pomocou vypínača na zariadení.
2. Slačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho stačené, kým sa nerozbliká červená kontrolka a blikanie sa nezmení na nepretržité svietenie. (Kontrolka svieti niekoľko sekúnd, aby ste mali čas na vykonanie nasledujúcich krokov. Krátko pred uplynutím času sa znova rozbliká a potom zhasne).
3. Uvoľnite tlačidlo **SETUP**.
4. Na diaľkovom ovládani sláčte tlačidlo, ktorým sa má zariadenie na diaľku ovládať (napr. **TV**).
5. Slačte 1x tlačidlo **PROG+**, alebo **OK**, alebo **▶ (DVD)**. O niekoľko sekúnd výsle diaľkové ovládanie na zariadenie približne v rytme jednej sekundy všetky uložené kódy (napr. na televízny prijímač). Slačte druhokrát tlačidlo **PROG+**, aby sa rytmus vysielania spomali tak, aby sa počas 3 sekúnd vysielal len jeden kód. Akonáhle zbadáte, že televízor prepne kanál (na obrazovke sa zobrazí iná televízna stanica), sláčte ihned **OK**, aby ste tento kód zvolili a ukončili automatické vyhľadávanie. V prípade, že nezareaguje dostatočne rýchlo, môžete sa stlačením tlačidla **PROG-** alebo **◀ (DVD)** vrátiť späť na predchádzajúci kód, ako často potrebujete. Ak ste zašli príliš daleko dozadu, môžete sa stlačením tlačidla **OK**, **PROG+** alebo **▶ (DVD)** vrátiť znova dopred. Akonáhle televízor (v príklade) prepne kanál, sláčka na zvolenie tohto kódu **OK**.

Metóda E – programovanie za účelom ovládania kombinovaného zariadenia (TV/TV/DVD, ...)

V závislosti od kategórie kombinovaného zariadenia (TV/DVD, ...) a jeho znáčky musíte zadat jeden kód pre obidve zariadenia, z ktorých kombinované zariadenie pozostáva, alebo dva kódy, jeden pre každé zariadenie. Príslušné informácie získate zo samostatného zoznamu. Skôr, ako s programovaním začnete, musíte vyhľadať subkód resp. kód ovládaného zariadenia (napr.: televízny prijímač, potom videorekordér alebo kombinované zariadenie TV/VCR). Ako pomocou použite zoznam priložený k tomuto návodu na obsluhu (pozri stranu subkódy resp. kódy).

1. Zapnite kombinované zariadenie, ktoré chce ovládať.
2. Slačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho stačené, kým sa nerozbliká červená kontrolka a blikanie sa nezmení na nepretržité svietenie.
3. Slačte tlačidlo prvého z ovládaných zariadení a postupujte podľa vyššie opísaných metód programovania **A**, **B**, **C** alebo **D**.
4. Ak je potrebný ďalší kód, zapojkujte kroky 2 a 3.

Ako znova nájsť naprogramovaný kód

Môže sa stať, že budete musieť v diaľkovom ovládani znova nájsť naprogramovaný kód.

1. Slačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho stačené, kým sa nerozbliká červená kontrolka a blikanie sa nezmení na nepretržité svietenie.
2. Slačte tlačidlo, ktoré zodpovedá druhu zariadenia, ktoré chce ovládať: **TV**: televízny prijímač, **DVD**: DVD prehrávač, **STB**: satelitný prijímač, káblový prijímač, TNT, ADSL.
3. Slačte ešte raz krátko tlačidlo **SETUP**, posledný využívaný režim prevádzky blikne 1x.
4. Slaččajte po sebe numerické tlačidlá **(0 až 9)** vo vzostupnom poradí, kym zvolený režim prevádzky 1x blikne.
5. Číslica, ktorá vyvolá blikanie zvoleného režimu prevádzky, je prvou číslicou 4-miestneho kódu vášho zariadenia. Zadajte túto číslicu do nižšie určeného numerického pola.
6. Zopakujte krok č. 4, aby ste zistili ostatné číslice kódu.
7. Keď sa vám podarí nájsť štvrtú číslicu, červená kontrolka zhasne.

Kontrola programovania

- Pre televízny alebo satelitný prijímač: zapnite zariadenie a stlačte napríklad tlačidlo 2, aby ste zmenili stanici.
- Videorekordér: vložte kazetu a stlačte následne tlačidlo ►.
- DVD prehrávač: vložte DVD a stlačte následne tlačidlo ►.

Vyskúšajte ostatné tlačidlá na diaľkovom ovládani, aby ste zistili funkcie, ktoré môžete pomocou svojho diaľkového ovládania ovládať. Ak ste presvedčení, že nie sú aktívne všetky tlačidlá, pokúste sa použiť nižšie opisanú programovaciu metódu B alebo C.

Ak sa vám podarilo nájsť kód vášho zariadenia, poznáte si ho, aby ste ho v prípade potreby mali okamžite k dispozícii. Po výmene batérie musíte diaľkové ovládanie nanovo naprogramovať.



Funkcia učenia (learning)

Ak značka ovládaného zariadenia nie je uvedená v príloženom zozname kódov, môžete funkcie originálneho diaľkového ovládania daného zariadenia skopírovať do vášho univerzálného diaľkového ovládania ROC2411. V závislosti od formátu prenosových kódov originálneho diaľkového ovládania môžete vo väčšom diaľkovom ovládaniu uložiť až 150 tlačidiel.

Všeobecné vymazanie - vymaže všetky skopírované tlačidlá (odporúčame pri prvom použití)

1. Stlačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho stlačené, kým sa nerozbliká červená kontrolka a blikanie sa nezmení na nepretržité svietenie.
2. Uvôlňte tlačidlo **SETUP**.
3. Stlačte dvakrát tlačidlo **LEARN**. Červená kontrolka zhasne a následne sa znova rozsvieti.
4. Stlačte 1x tlačidlo **SETUP**. Červená kontrolka zhasne po niekoľkých sekundách.
5. Všetky skopírované tlačidlá sú vymazané.

Skôr, ako začnete

- Batéria v oboch diaľkových ovládaniach musia byť v bezchybnom stave, v prípade potreby ich vymerite.
- Skopírujte najprv 2 až 3 tlačidlá originálneho diaľkového ovládania, aby ste skontrovali kompatibilitu kódov oboch diaľkových ovládani. Skôr, ako začnete s učením, tlačidlá vynulujte.
- Položte originálne diaľkové ovládanie a vaše diaľkové ovládanie **ROC2411** k seba tak, aby boli LED diódami nasmerované proti sebe. V prípade potreby upravte výšku diaľkových ovládani tak, aby LED diody boli na seba vyravané.
- Položte obe diaľkové ovládania otocenie voči sebe infračervenými diódami vo vzdialosti 15 až 50 mm na stôl.



- Počas „učenia“ diaľkovými ovládanimi nehybte.
- Zabezpečte, aby na osvetlenie priestoru neboli použité žiarivky alebo úsporné žiarovky, pretože takéto svetelné zdroje môžu spôsobiť poruchy a narušiť proces kopírovania.
- Obe diaľkové ovládania musia byť od všetkých zdrojov svetla vzdialé viac ako jeden meter.
- Vyhnite sa kopírovaniu kódov tlačidiel **VOL** a taktiež prehrávacích tlačidiel, pretože v závislosti od diaľkového ovládania nemusia kódy týchto tlačidiel ovládať tie isté zariadenia.
- Ak je pamäť vášho diaľkového ovládania **ROC2411** plná, bliká tlačidlo volby režimu tri sekundy. V takom prípade nemôžete kopírovať ďalšie kódy bez toho, aby ste predtým nevykonali globálne vymazanie.
- Ak skopírujete tlačidlo, môže sa stať, že tlačidlo volby režimu slabko bliká. V takomto prípade tlačidlo neuvoľnite a počkajte, kým blikanie prestane.

Upozornenie 1: Ak „učenie“ riadne neprebehne, skúste nasledovné:

1. Ukončte proces „učenia“ stlačením tlačidla **SETUP**.
2. Skontrolujte, či sú obe diaľkové ovládania na seba vyravané. Použite postup na vyravanie.
3. Upravte vzdialenos medzi diaľkovými ovládanimi tak, že ju zväčšíte resp. zmenšte v rozsahu 1,5 cm až 5 cm.
4. Zopakujte postup od začiatku.
5. Ak problém s tým istým tlačidlom pretrváva, skontrolujte, či originálne diaľkové ovládanie funguje: prenášajú sa infračervené signály? (pozri batériu); je diaľkové ovládanie diódom správne nasmereované na diódu **ROC2411**?

Upozornenie 2:

- Pod tlačidlami **LEARN**, **SETUP** a režimovými tlačidlami nie je možné skopírovať žiadne tlačidlá.
- Všetky tlačidlá uložené pod jedným režimom sa vymazú, keď pod týmto režimom zadáte 4-miestny kód (to isté platí aj pre priame zadanie kódu, hľadanie kódu alebo značky).

Poloha infračervených diód na originálnom diaľkovom ovládani (ktorého tlačidlá sa majú skopírovať)

Ak LED dióda na originálnom diaľkovom ovládani nie je viditeľná (napr. prekrytá tmavým plastovým krytom), pomôžu vám nasledujúce inštrukcie pri jej vyhľadaní:

1. Položte originálne diaľkové ovládanie (časťou, ktorú v normálnom prípade smerujete na ovládané zariadenie) vo vzdialenos približne 2,5 cm od infračervenej diódy vášho diaľkového ovládania **ROC2411** (pozri obrázok hore).
2. Sílačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho stlačené, kým sa nerozbliká červená kontrolka a blikanie sa nezmení na nepretržité svietenie.
3. Uvôlňte tlačidlo **SETUP**.
4. Sílačte 1x tlačidlo volby režimu (**TV**, **DVD**, ...). Kontrolka zhasne a následne sa znova rozsvieti.
5. Sílačte 1x tlačidlo **LEARN**.
6. Sílačte a podržte stlačené niektoré z tlačidiel na originálnom diaľkovom ovládani a pohybujte ovládaniem smerom doprava a potom dlava. Keď sú obe diaľkové ovládania voči sebe správne vyravané, tlačidlo volby režimu sa rýchlo rozblíka.
7. Na skopírovanie tlačidiel originálneho diaľkového ovládania do vášho univerzálného diaľkového ovládania **ROC2411** pokračujte krokom č. 5 v časti **„Kopírovanie tlačidiel“**.

Upozornenie: Niektoré originálne diaľkové ovládania neprenášajú infračervené signály plynulo, keď podržíte stlačené tlačidlo. V takomto prípade sílačte viackrát niektoré z tlačidiel a pohybujte pritom diaľkovým ovládanim doprava alebo dolava.

Kopírovanie tlačidiel

1. Sílačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho stlačené, kým sa nerozbliká červená kontrolka a blikanie sa nezmení na nepretržité svietenie.
2. Uvôlňte tlačidlo **SETUP**.
3. Sílačte 1x tlačidlo volby režimu (**TV**, **DVD**, ...). Kontrolka zhasne a následne sa znova rozsvieti.
4. Sílačte 1x tlačidlo **LEARN**.
5. Sílačte na vašom diaľkovom ovládani **ROC2411** 1x tlačidlo, na ktoré chcete skopírovať niektoré z tlačidiel originálneho diaľkového ovládania.
6. Podržte kopírované tlačidlo na originálnom diaľkovom ovládani stlačené, kým červená kontrolka nezhasne a znova sa nerozsvieti (2 až 3 sekundy). V prípade chyby že tlačidlo volby režimu bliká 3 sekundy, ostane však v režime učenia. Zopakujte postup nanovo alebo prejdite na iné tlačidlo.
7. Zopakujte postup pre ostatné tlačidlá, počnúc krokom 5.
8. Ak sú skopírované všetky tlačidlá, sílačte 1x tlačidlo **SETUP**. Tlačidlo volby režimu zhasne.

Vymazanie všetkých skopírovaných tlačidiel pod jedným režimom

1. Sílačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho stlačené, kým sa nerozbliká červená kontrolka a blikanie sa nezmení na nepretržité svietenie.
2. Uvôlňte tlačidlo **SETUP**.
3. Sílačte 1x tlačidlo volby režimu (**TV**, **DVD**, ...). Kontrolka zhasne a následne sa znova rozsvieti.
4. Sílačte dvakrát tlačidlo **LEARN**. Červená kontrolka zhasne a následne sa znova rozsvieti.
5. Sílačte 1x tlačidlo **SETUP**. Červená kontrolka zhasne. Všetky tlačidlá skopírované pod týmto režimom sa vymazú.

Programovanie spínacieho sledu (makra)

Tlačidlo **MACRO** priradené niektorému z tlačidiel **1**, **2 alebo 3** umožňuje naprogramovať a uložiť až tri spínacie sledy (po sebe nasledujúce stlačenie viacerých tlačidiel podľa vašej volby). Každý lubovolný sled tlačidiel tak možno obmedziť na dva spínacie kroky (tlačidlo **MACRO**, potom niektoré z tlačidiel **1, 2 alebo 3**). Po naprogramovaní môžete napr. sťačením tlačidla **MACRO** a potom tlačidla **1** zapnúť vás televízor a satelitný alebo káblevý prijímač, zobraziť obľúbenú televíznú stanici, zapnúť videorekordér a spustiť nahrávanie (na vopred vloženú kazetu). Sled 10 spínacích krovok môžete uložiť vždy pod tlačidlom **1, 2 alebo 3**.

Upozornenie: Počas vykonávania makra je oneskorenie medzi dvomi etapami obmedzené na niekoľko sekund. Máte tak len veľmi málo času na to, aby ste si prečítali inštrukcie a vykonali ich. Ak bliká kontrolka režimu a potom zhasne, znamená to, že čas je prekročený; v takomto prípade začnite znova etapou č. 1.

Vykonanie MAKRA:

1. Sťačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho sťačené, kým nezačne blikat niektoré z tlačidiel volby režimu (**TV, DVD, ...**) a blikanie sa nezmene na nepretržité svietenie (po 2 alebo 3 sekundách).
2. Uvoľnite tlačidlo **SETUP**.
3. Sťačte 1x tlačidlo **MACRO**. Tlačidlo volby režimu bliká.
4. Sťačte 1x tlačidlo **1, 2 alebo 3**, pod ktorým chcete uložiť makro.
5. Sťačte 1x tlačidlo volby režimu (**TV, DVD, ...**) prvého zariadenia, ktoré chcete ovládať (prvým tlačidlom musí byť vždy tlačidlo volby režimu).
6. Sťačte po sebe tlačidlá, ktoré zodpovedajú ovládacom krokom, ktoré chcete vyslať na zariadenie (maximálne 9 tlačidiel, vrátane iných tlačidiel volby režimu). Tlačidlo volby režimu blikne pri každom sťačení tlačidla.
7. Svoju kombináciu tlačidiel uložte tým, že 1x sťačite tlačidlo **MACRO**. Tlačidlo volby režimu zhasne. Vaše makro je uložené.

Upozornenie: Spínaci sled sa po desiatom tlačidle (vrátane tlačidla volby režimu) automaticky uloží a tlačidlo volby režimu zhasne.

Použitie MAKRA:

Sťačte 1x tlačidlo **MACRO** a potom v priebehu 20 sekúnd tlačidlo **1, 2 alebo 3**, pod ktorým ste uložili makro.

Upozornenie: Počas priebehu makra (niekoľko sekúnd) skontrolujte, či diaľkové ovládanie je nasmerované na ovládané zariadenie.

Poznámky:

- Automatické oneskorenie medzi vyslaním dvoch ovládaciach príkazov pri používaní makra predstavuje pol sekundy. Je však možné, že budete musieť vložiť vlastné oneskorenie, aby mali zariadenia čas sa zapnúť. Ak chcete medzi vyslaním dvoch ovládaciach príkazov vložiť oneskorenie, sťačte 1x **■ ■** a potom niektoré z tlačidiel **1** až **9**, podľa toho, kolko sekund má oneskorenie trvať (1 až 9 sekúnd).
- Prvým tlačidlom v spínacom sledu musí byť vždy tlačidlo volby režimu (**TV, DVD, ...**).

Upozornenie: Označenia **TV, DVD, STB** (pod tlačidlami **1, 2, 3**) slúžia ako mnemotechnické pomôcky. Môžete sa napríklad rozhodnúť, **MACRO** týkajúce sa televízneho prijímača uložiť pod tlačidlom **1** atď.

Vymazanie MAKRA:

1. Sťačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho sťačené, kým nezačne blikat tlačidlo volby režimu (**TV, DVD, ...**) a blikanie sa nezmene na nepretržité svietenie (po 2 alebo 3 sekundách).
2. Uvoľnite tlačidlo **SETUP**.
3. Sťačte 1x tlačidlo **MACRO**. Tlačidlo volby režimu bliká.
4. Sťačte 1x tlačidlo **1, 2 alebo 3**, pod ktorým je uložené makro, ktoré chcete vymazať.
5. Sťačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho sťačené. Tlačidlo volby režimu zhasne, makro je vymazané.

Ostatné funkcie

Pohotovostný režim (stand-by) všetkých zariadení

Sťačte v priebehu menej ako jednej sekundy 2x tlačidlo **○**, príčom tlačidlo pri druhom stlačení podržte stlačené. Všetky zariadenia sa po sebe prepnú do režimu standby. (Zariadenia, ktoré už boli prepnuté do pohotovostného režimu, sa potom eventuálne zapnú).

Nastavenie VŠETKÝCH regulátorov hlasitosti pod jedným určitým režimom

V stave pri dodávke je diaľkové ovládanie ROC2411 naprogramované tak, že sa vo všetkých režimoch (pri všetkých zariadeniach) používajú vlastné funkcie hlasitosti a vypnutia zvuku, pokiaľ sú k dispozícii. Nastavenie hlasitosti môžete priradiť niektorému z režimov diaľkového ovládania, za predpokladu, že regulácia hlasitosti je na príslušnom zariadení

k dispozícii (napr.: regulácia hlasitosti TV v režime TV, alebo DVD, alebo ...).

1. Sťačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho sťačené, kým sa nerozbliká červená kontrolka a blikanie sa nezmene na nepretržité svietenie.
2. Uvoľnite tlačidlo **SETUP**.
3. Sťačte tlačidlo **○** tak, aby červená kontrolka 1x blikla.
4. Sťačte 1x tlačidlo volby režimu (**TV, DVD, ...**), ktoré zodpovedá zariadeniu, ktorého hlasitosť sa má vždy regulaovať pomocou tlačidiel **VOL** a **○**.
5. Sťačte 1x tlačidlo **○**. Červená kontrolka zhasne.
6. Vo všetkých ostatných režimoch sa teraz pomocou funkcie Punch-Through aktívuje ovládanie hlasitosti a vypnutie zvuku, ktoré ste zvolili.

Nastavenie regulátorov hlasitosti pre KAŽDÝ režim.

Môžete rozhodnúť, že regulácia hlasitosti bude fungovať pre každý zvolený režim, za predpokladu, že regulácia hlasitosti je k dispozícii na príslušnom zariadení (napr.: regulácia hlasitosti televízneho prijímača v režime TV, následne regulácia hlasitosti satelitného prijímača v režime STB, ...).

1. Sťačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho sťačené, kým sa nerozbliká červená kontrolka a blikanie sa nezmene na nepretržité svietenie.
2. Uvoľnite tlačidlo **SETUP**.
3. Sťačte tlačidlo **○** tak, aby červená kontrolka 1x blikla.
4. Sťačte 1x tlačidlo volby režimu (**TV, DVD, ...**), ktoré zodpovedá zariadeniu, ktorého hlasitosť sa má vždy regulaovať pomocou tlačidiel **VOL** a **○**.
5. Sťačte 1x tlačidlo **VOL**.
6. Sťačte 1x tlačidlo **○**. Červená kontrolka zhasne.
7. Zvolený režim bude teraz používať vlastné funkcie regulácie hlasitosti a vypnutia zvuku.

Obnovenie univerzálnych funkcií regulácie hlasitosti/vypnutia zvuku

Ak ste univerzálné funkcie regulácie hlasitosti a vypnutia zvuku zmenili podľa niektorého z postupov uvedených v posledných dvoch odsekoch, môžete pre tieto funkcie obnoviť nastavenia výrobcu.

1. Sťačte tlačidlo **SETUP** a podržte ho sťačené, kým sa nerozbliká červená kontrolka a blikanie sa nezmene na nepretržité svietenie.
2. Uvoľnite tlačidlo **SETUP**.
3. Sťačte tlačidlo **○** tak, aby červená kontrolka 1x blikla.
4. Sťačte tlačidlo **○** a znova ho uvoľnite. Červená kontrolka úplne zhasne. Pre funkcie regulácie hlasitosti a vypnutia zvuku sú teraz obnovené nastavenia výrobcu.

Výmenu batérií/akumulátorov

Dialkové ovládanie:::

Použite dve 1,5-voltové batérie typu AAA.

1. Otvorte kryt batérie na zadnej strane diaľkového ovládania.
 2. Vyberte staré batérie/akumulátory.
 3. Skontrolujte, či sa polarita batérií (+/-) zhoduje s polaritou vyznačenou v batériovom priečinku.
 4. Vložte batérie.
 5. Zavorte kryt.
- Po výmene batérií budete musieť pravdepodobne nanovo naprogramovať vaše diaľkové ovládanie. Preto vám odporúčame, aby ste si potrebné kódy pre vaše zariadenia vopred poznali. Použite batérie nepatria do domového odpadu. Batérie odovzdajte na likvidáciu v špeciálnom zbernom mieste pre použité batérie.

Bu universal uzaktan kumanda (2 in 1) çoğu kızılıötesi kumandalı televizyon, DVD çalar ve uydu alıcıları ile Dijital Karasal Yayın Alıcıları (DVBT) ile uyumludur. Bu uzaktan kumanda fabrikada programlandıktan, piyasada yaygın olarak bulunan çoğu THOMSON marka cihazlarla derhal kullanıma hazırır. Bu sebepten uzaktan kumandayı programlamaya başlamadan önce, nu kullanım kılavuzunda tanımlanan yöntemlerden biri ile denemenizi önermektedir. Önce uzaktan kumandaya iki adet AAA pil yerleştirilmelidir. Lütfen bu kullanım kılavuzunu ve yanında gelen kod listesini, ileride başka cihazları da programlamak için itinा ile saklayın.

Tuşlar

1 Mode keys	: Kullanılacak cihazı seçmek için (TV, DVD vb.)
2	: Açı/stand-by veya sadece stand-by, kullanılacak cihaza bağlı
3 Learn	: Kodu öğrenmek için kullanılır (tuşların kopyalanması için, bkz. sayfa 55)
4 Macro	: Makro seçimi (bkz. sayfa 56)
5	: Teletekst aç : Teletekst durdur : Teletekst karıştırı : Teletekst kapat
6 Setup	: İlk kullanım öncesi programlamayı sağlar. Belirli A/V cihazların sekonder işlevlerine erişim sağlar (değiştirme tuşu). Bunun için önce kısaca "Setup" tuşuna ve sonra da istenen işlev tuşuna basın.
7 i	: Seçilen cihaz ile ilgili bilgileri gösterir
8 P<P	: Önceki kanal
9 Wide	: Görüntü boyutu oranını değiştirir (4/3, 16/9 vb.)
10 Coloured keys	: Teletekst etkin ise, kategorileri ve özel işlevleri (menü yapısına göre) seçmek için kullanılabilir
11	: Menü içerisinde yatay ve düşey yönlerde gezinti yapılmasını sağlar
OK	: Yapılan bir seçimi onaylar
12 Exit	: Seçilen ürünün menüsünü kapatır
13 Menu	: Seçilen ürünün menüsünü açar
14 CH▲/CH▼	: Bir sonraki veya bir önceki kanalı seçme tuşları
15 Guide	: Elektronik Program Kılavuzu
16	: Seçilen cihazın sesini kapatır
17 Vol+ /Vol-	: Seçilen cihazın ses seviyesini yükseltir (+) veya azaltır (-)
18	: Bir DVD (DVD, vb.) oynatır
	: İleriye doğru hızlı (DVD, vb.)
	: Geri (DVD, vb.)
	: Okumayı durdurur ve bir görüntü üzerinde durur
	: Diski durdurur (DVD, vb.)
	: Kayıt yapmak için Kayıt tuşuna iki kez basın.
19 Numeric keys 0-9	: Bu tuşlar orijinal uzaktan kumandanızın tuşları ile aynı işlevlere sahiptir ve ayrıca çeşitli ürünlerin kodlarını girmek için kullanılır. Makro seçimi (M1, M2, M3)
20 -/-	: 9'un üzerindeki kanallara erişim ve radyo seçimi, cihaza bağlı olarak
21 AV	: Harici bir kaynak seçimi (SCART, HDMI vb.)

Henüz programlanmamış uzaktan kumandanın denenmesi

1. Kumanda etmek istediğiniz cihazı açın.
2. Kumanda edilecek cihaza uygun olan tuşa basın.
TV: Televizyon, **DVD:** DVD Çalar, **STB:** Uydu Alıcı, Kablolu TV, TNT, ADSL.
3. Uzaktan kumandayı kumanda edilecek olan cihaza doğru tutun ve tuşu ile kapatmayı deneyin. Cihaz kapanmazsa, uzaktan kumandayı aşağıda belirtilen **A**, **B**, **C** veya **D** yöntemlerinden biri ile programlamalısınız.

Uyarı 1: **TV** tuşu dışındaki diğer tüm modül tuşları (**DVD**...), tuş üzerinde belirtilen cihazın dışında başka bir cihaza kumanda etmek için programlanabilir. Örneğin, **STB** modunu **STB** tuşuna atayabilirsiniz. Bu kullanım kılavuzunda tanımlanan yöntemlerden birini takip ederek, marka ve cihaz için istenen kodu girmeniz gerekmektedir.

D yöntemi (otomatik kod arama) bu işlemi yapmanızı kolaylaştırır. Sadece, listeden cihaz tipine uygun herhangi bir kod (örn. bir Thomson uydu alıcısı için 0630) girmeniz yeterlidir, otomatik arama işlewi derhal başlar. Uzaktan kumanda, alıcıya ait kodu bulana kadar tüm kodları dener.

Uyarı 2: Aynı tip ve marka iki cihaza (2 Thomson video kayıt cihazı, 2 Thomson uydu alıcısı) aynı anda kumanda etmek için, önce bu cihazlardan birinin bir alt koda, diğerinin de başka bir alt koda (Thomson cihazları için A ve B kodları) cihazları için yanıt verecek şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun. Daha sonra da arkaya iki mod tuşunu **D** yöntemine göre programlayın.

Uzaktan kumandanın programlanması

A yöntemi - 1 basamaklı alt kod ile hızlı programlama

Programlamaya başladan önce, kumanda edilecek olan cihazın alt kodunu bulmanız gerekmektedir. Alt kod girdildikten sonra, uzaktan kumanda önceden verilen bir kod dizinini kontrol eder. Bu konuda kullanım kılavuzu ile birlikte verilen alt kod listesinin 1 sayfasına bakın.

1. Kumanda etmek istediğiniz cihazı açın.
2. Kırmızı kontrol lambası yanıp sönen ve daha sonra da sürekli olarak yanana kadar **SETUP** tuşunu basılı olarak tutun. (Bu lamba size aşağıdaki adımları yapabilmeniz için zaman kazandırmak amacıyla birkaç saniye süre ile yanar. Bu sürenin bitmesine yakın yeniden yanıp söner ve daha sonra da tamamen söner.)
3. Kumanda edilecek cihaza uygun olan tuşa basın.
TV: Televizyon, **DVD:** DVD Çalar, **STB:** Uydu Alıcı, Kablolu TV, TNT, ADSL.
4. Lamba yandığında, alt kodu yazın (örn. THOMSON için 1).
5. Uzaktan kumandayı kumanda edilecek olan cihaza doğru tutun ve tuşu ile kapatmayı deneyin.
6. Kumanda edilecek olan cihaz kapanındığında, kodu kaydetmek için derhal **OK** tuşuna basın.
7. Cihaz kapanmazsa, cihaz kapanana kadar yeniden birkaç kez tuşuna basın. Tuşa ikinci kez basmadan önce, yaklaşık 1 saniye bekleyerek, çalışma modu lambasının sönmesi ve yeniden yanması için yeterli zaman bırakın. Bu şekilde cihazın yanıt verip vermediğini kontrol edebilirsiniz.
8. Kumanda edilecek olan cihaz kapanır kapanmaz, **OK** tuşuna basarak kodu kaydedin.

Programlamanın kontrol edilmesi:

Cihazınız arlık uzaktan kumandanın komutlarını almayı hazırlır. Uzaktan kumandanın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 55. sayfada açıklanan işlev testini gerçekleştirin.

B yöntemi - 4 basamaklı kodlara programlama

Programlamaya başlamadan önce, kumanda edilecek olan cihazın kodunu aramanız gerekmektedir. Bunun için kullanım kılavuzu ile birlikte verilen listede II. sayfadaki kodlara bakın.

1. Kumanda etmek istediğiniz cihazı açın.
2. Kırmızı kontrol lambası yanıp sönene ve daha sonra da sürekli olarak yanana kadar **SETUP** tuşunu basılı olarak tutun. (Bu lamba size aşağıdaki adımları yapabilmeniz için zaman kazandırmak amacıyla birkaç saniye süre ile yanar. Bu sürenin bitmesine yakın yeniden yanıp sönner ve daha sonra da tamamen söner.)
3. Kumanda edilecek cihaza uygun olan tuşa basın: **TV**: Televizyon, **DVD**: DVD Çalar, **STB**: Uydu Alıcısı, Kablolu TV, TNT, ADSL.
4. Gösterge yandığında, kumanda edilecek cihazın markası için öngörülen 4 basamaklı kodun (örn. THOMSON TV için 0166) birinci rakamını girin.
5. Uzaktan kumandanı kullanıacak olan cihaza doğru tutun ve **Ö** tuşu ile kapatmayı deneyin.
6. Cihaz kapanmazsa, 2. adımı tekrarlayın. Daha sonra da bir sonrakı 4 basamaklı kodu girin. Bir kez **Ö** tuşuna basarak cihazı kapatmayı deneyin. Her 4 basamaklı kodu deneyerek bu işlemi tekrarlayın.

Kontroll av programmeringen:

Cihazınız artık uzaktan kumandanın komutlarını almaya hazırır. Uzaktan kumandanın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için **55.** sayfada açıklanan işlev testini gerçekleştirin.

C yöntemi - Kod arama üzerinden programlama

Kodlardan hiçbir çalışmazsa, kodu giriş yapmadan da bulma olağlığı mevcuttur.

1. Kumanda etmek istediğiniz cihazı açın.
2. Kırmızı kontrol lambası yanıp sönene ve daha sonra da sürekli olarak yanana kadar **SETUP** tuşunu basılı olarak tutun.
3. Kumanda edilecek cihaza uygun olan tuşa basın: **TV**: Televizyon, **DVD**: DVD Çalar, **STB**: Uydu Alıcısı, Kablolu TV, TNT, ADSL.
4. Uzaktan kumandanı cihaza doğru tutun ve **Ö** tuşuna basarak kapatmayı deneyin.
5. Kumanda edilecek olan cihaz kapanlığında, kodu kaydetmek için derhal **OK** tuşuna basın.
6. Cihaz kapanmazsa, cihaz kapanana kadar **Ö** yeniden gerektiği kadar (200 defaya kadar) **Ö** tuşuna basın. Tuşa ikinci kez basmadan önce, yaklaşık 1 saniye bekleyerek, çalışma modu lambasının sönmesi ve yeniden yanması için yeterli zaman bırakın. Bu şekilde cihazın yanıt verip vermediğini kontrol edebilirsiniz.
7. Kumanda edilecek olan cihaz kapanır kapanmaz, **OK** tuşuna basarak kodu kaydedin.

Kontroll av programmeringen:

Cihazınız artık uzaktan kumandanın komutlarını almaya hazırır. Uzaktan kumandanın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için **55.** sayfada açıklanan işlev testini gerçekleştirin:

Uzaktan kumandanızla kumanda etmek istediğiniz diğer işlevleri bulmak için uzaktan kumandanın diğer tuşlarını da deneyin. Tuşların hepsinin etkin olmadığını düşünüyorsanız, bu programlama yöntemini yeniden uygulayın ve en fazla işlev sayısına izin veren kodları bulmayı deneyin.

D yöntemi - Otomatik kod arama

Bu yöntemde uzaktan kumanda kod listesinin tamamını kızıl ötesi sinyaller üzerinden uzaktan kumanda edilecek olan cihaza gönderir. Otomatik olarak kodaramak için:

1. Cihazın açık olduğundan emin olun, veya cihazda açma düğmesine basın.
2. Kırmızı kontrol lambası yanıp sönene ve daha sonra da sürekli olarak yanana kadar **SETUP** tuşunu basılı olarak tutun. (Bu lamba size aşağıdaki adımları yapabilmeniz için zaman kazandırmak amacıyla birkaç saniye süre ile yanar. Bu sürenin bitmesine yakın yeniden yanıp sönner ve daha sonra da tamamen söner.)
3. **SETUP** tuşunu bırakın.
4. Uzaktan kumanda cihaza kumanda edeceğiniz tuşa (örn. **TV**) basın.
5. Sadece bir kez **PROG+**, veya **Ö**, veya **► (DVD)** tuşuna basın. Uzaktan kumanda birkaç saniye sonra üzerinde kayıtlı olan kodları yaklaşık her saniyede bir cihaza gönderir (bu örnekte televizyona). **PROG+** tuşuna yeniden basıldığında sinyal gönderme yavaşlar ve her 3 saniyede bir kod gönderilir. Şimdi televizyonda kanal değiştirmeyi görürseniz (ekranı başka bir televizyon kanalı gelir), bu kodu seçmek için derhal **OK** tuşuna basin ve otomatik aramayı tamamlayın. Cabuk hareket edemeyeniz, gerektiği kadar **PROG-** veya **◀ (DVD)** tuşuna basarak önceki koda geri dönelbisiniz. Çok geri gittiğinizde ise, **Ö**, **PROG+** veya **► (DVD)** tuşuna basarak yeniden ileriye doğru gidebilirisiniz. Televizyon (bu örnekte) kanal değiştirir degistirmez, bu kodu seçmek için **OK** tuşuna basın.

E yöntemi - Bir COMBO (TV/DVD, ...-kombine cihaz) kumandası için programlama

Combo familyasına (TV/DVD, ...) ve markaya bağlı olarak her iki kombine cihaz için bir kod veya her cihaz için birer kod vermeniz gerekebilir. İlgili bilgiler için verilen ayrı listeleyin.

Programlamaya başlamadan önce, kumanda edilecek cihazın (örn. televizyon, daha sonra video kayıt cihazı veya COMBO TV/VCR) alt kodunu veya kodunu bulmanız gereklidir. Bunun için bu kullanım kılavuzu ile birlikte verilen listeleyin.

1. Kumanda etmek istediğiniz COMBO'yu açın.
2. Kırmızı kontrol lambası yanıp sönene ve daha sonra da sürekli olarak yanana kadar **SETUP** tuşunu basılı olarak tutun.
3. Kumanda edilecek ilk cihazın tuşuna basin ve yukarıda açıklanan A, B, C veya D programlama yöntemlerinden biri ile programlayın.
4. İkinci bir kod gerekli ise, Adım 2 ile 3'ü tekrarlayın.

Programlanmış olan bir kod nasıl bulunur

Uzaktan kumandaya programlanmış olan kodu yeniden bulmanız gerekebilir.

1. Kırmızı kontrol lambası yanıp sönene ve daha sonra da sürekli olarak yanana kadar **SETUP** tuşunu basılı olarak tutun.
2. Kumanda edilecek cihaza uygun olan tuşa basın: **TV**: Televizyon, **DVD**: DVD Çalar, **STB**: Uydu Alıcısı, Kablolu TV, TNT, ADSL.
3. Kısaca **SETUP** tuşuna bir kez daha basın, en son kullanılmış olan çalışma sekili 1 kez yanıp söner.
4. Seçilen çalışma türü bir kez yanıp sönene kadar yükselen sıradı sayısal tuşlara (**0** - **9**) basın.
5. Seçilen çalışma türünü yakan sayı, cihazınızın 4 basamaklı kodunun ilk rakamıdır. Bu rakamı alta öngördürün sayı alanına yazın.
6. Kodun diğer rakamlarını da bulmak için 4. adımı tekrarlayın.
7. Dördüncü rakam da bulunduktan sonra kırmızı kontrol lambası söner.

Programlamanın kontrol edilmesi

- Televizyon veya uyu alıcısı için: Cihazı açın ve örneğin 2 tuşuna basarak televizyon kanalını değiştirin.
- Video kayıt cihazı: bir kaset yerleştirin ve sonra da ► tuşuna basın.
- DVD Çalar: bir DVD yerleştirin ve daha sonra ► üzerinde basın.

Uzaktan kumandalızla kumanda etmek istediğiniz diğer işlevleri bulmak için uzaktan kumandanın diğer tuşlarını da deneyin. Tuşların hepsinin etkin olmadığını düşünüyorsanız, ilerde açıklanan B veya C programlama yöntemlerini deneyin. **Cihazınızın kodunu bulduğunuzda, gerektiğinde kodunuzu kullanabilmek için not edin. Pili değiştirilen bir uzaktan kumanda yeniden programlanmalıdır.**



Öğrenme (İslevi) (learning)

Kumanda edilecek cihazın markası ekte verilen kod listesinde yoksa, cihazının orijinal uzaktan kumandasının işlevlerini ROC2411'una kopyalayabilirsiniz. Orijinal uzaktan kumandanın aktarma kodlarının formatına bağlı olarak, uzaktan kumandaniza 150 adete kadar tuş kaydedebilirsiniz.

Genel silme - Kopyalanan tüm tuşları siler (ilk defada önerilir)

1. Kırmızı kontrol lambası yanıp sönene ve daha sonra da sürekli olarak yanana kadar **SETUP** tuşunu basılı olarak tutun.
2. **SETUP** tuşunu bırakın.
3. İki defa **LEARN** tuşuna basın. Kırmızı kontrol lambası söner ve daha sonra tekrar yanar.
4. Bir defa **SETUP** tuşuna basın. Kırmızı kontrol lambası birkaç saniye sonra söner.
5. Kopyalanan tüm tuşlar silinir.

Innan du borçlar

- Her iki uzaktan kumandanın pilleri yeterli olmalıdır; gerektiğinde değiştirin.
- Her iki uzaktan kumandanın birbirlerine uygunluğunu kontrol etmek için önce 2 veya 3 orijinal uzaktan kumanda tuşunu kopyalayın. Daha sonra da öğrenme işlemeye başlamadan önce, sıfırlama işlemi gerçekleştirin.
- Orijinal uzaktan kumanda ile **ROC2411** kumandanızı, her iki uzaktan kumandanın LED'ler karşı karşıya gelecek şekilde tutun. LED dijitalerin karşı karşıya geldiğinden emin olmak için, gerektiğinde her 2 uzaktan kumandanın yüksekliklerini değiştirin.
- Her iki uzaktan kumanda, kırmızı ötesi LED'leri birbirlerine 15 - 50 mm mesafede olacak şekilde bir masaya yerleştirin.



- Öğrenme işlemi esnasında uzaktan kumandaları hareket ettirmeyin.
- Oda aydınlatmasında flüoresan veya enerji tasarruflu lambalar kullanıldığından emin olun, bu lambaların ışıkları kopyalaması işleminin hatalı olmasını sebebi olabilir.
- Her 2 uzaktan kumanda da her türlü ışık kaynağından bir metre ötede bulunmalıdır.
- **VOL** tuşları ile oynatma tuşlarını kopyalamayı, bu tuşların kodları uzaktan kumanda bağlı olarak mutlaka aynı cihaza kumanda etmeyebilir.
- **ROC2411** kumandanızın belleği dolduğunda mod tuşu üç saniye kadar yanıp söner. Daha önce genel bir silme işlemi gerçekleştirmeden başka kodların kopyalanması artık mümkün değildir.
- Bir tuşu kopyalarken bu mod tuşu hafifçe yanıp sönebilir. Bu durumda tuşu bırakın ve artık yanıp sönmeyeceğine bekleşin.

Uyarı 1: Öğrenme işlemi doğru çalışmazsa, aşağıdaki işlemi deneyin:

1. **SETUP** tuşuna basarak öğrenme işlemeye son verin.
 2. Her iki uzaktan kumanda LED'inin hizalandıklarından emin olun. Hızalama yöntemi kullanın.
 3. Uzaktan kumandalardan arasındaki mesafeyi 1,5 cm ile 5 cm arasında kısalsıhı uzatarak değiştirin.
 4. Bu yöntemi tekrar başlatın.
 5. Aynı tuş ile sorun devam ederse, orijinal uzaktan kumandanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin: IR sinyalleri gönderiliyor mu? (pillere bakın); **ROC2411** kumandanızın diyonutun tam karşısında mı?
- Uyarı 2:**
- **LEARN, SETUP** ve mod tuşlarının altın tuş kopyalanamaz.
 - Bu mod altında 4 basamaklı bir kod verildiğinde, bir mod altında kaydedilmiş olan tüm tuşlar silinir (bu durum bir kodun doğrudan girilmesi, bir kod veya marka aranması için de geçerlidir).

Orijinal uzaktan kumandadaki kırmızı ötesi LED'in konumu (tuşları kopyalamanmak istenen)

Orijinal uzaktan kumandanın LED'i görünmüyorsa (örneğin koyu renkli bir plastik kapak arkasında), aşağıdaki önerilerden yararlanılabilir:

1. Orijinal uzaktan kumandayı (normalde kumanda edilecek cihaza yönlendirilen tarafı ile) **ROC2411** kumandanızın kırmızı ötesi LED'inden yaklaşık 2,5 cm öteye yerleştirin.
2. Kirmizi kontrol lambası yanıp sönene ve daha sonra da sürekli olarak yanana kadar **SETUP** tuşunu basılı olarak tutun.
3. **SETUP** tuşunu bırakın.
4. Bir kez mod tuşuna (**TV, DVD, ...**) basın. Kontrol lambası söner ve daha sonra tekrar yanar.
5. Bir defa **LEARN** tuşuna basın.
6. Orijinal uzaktan kumandanın tuşlarından birini basılı olarak tutun ve sağa sola doğru hareket ettirin. 2 uzaktan kumanda doğru olarak hızlandığında mod tuşu hızlı olarak yanıp sönmeye başlar.
7. Orijinal uzaktan kumandanın tuşlarını **ROC2411** kumandanızca kopyalamak için «Tuşların Kopyalanması» bölümündeki Adım 5 ile devam edin.

Uyarı: Bir tuş basılı olarak tutulduğunda, bazı orijinal uzaktan kumandalardan IR sinyallerini devamlı olarak aktarmazlar. Bu durumda, tuşlardan birine birkaç kez basın ve uzaktan kumandayı sağa sola doğru hareket ettirin.

Tuşların kopyalanması

1. Kırmızı kontrol lambası yanıp sönene ve daha sonra da sürekli olarak yanana kadar **SETUP** tuşunu basılı olarak tutun.
2. **SETUP** tuşunu bırakın.
3. Bir kez mod tuşuna (**TV, DVD, ...**) basın. Kontrol lambası söner ve daha sonra tekrar yanar.
4. Bir defa **LEARN** tuşuna basın.
5. Bir kez **ROC2411** kumandanızın, orijinal uzaktan kumandanın tuşlarından birini kopyalayacağınız bir tuşuna basın.
6. Kopyalanacak orijinal uzaktan kumandanın tuşunu, kırmızı kontrol lambası söñüp tekrar yanana kadar basılı olarak tutun (2 - 3 saniye). Bir hata durumunda mod tuşu 3 saniye kadar yanıp söner, fakat öğrenme modunda kalır. Yeniden deneyin veya başka bir tuşa geçin.
7. Bu yöntemi 5. adımdan itibaren diğer tuşlar için de tekrarlayın.
8. İstenen tüm tuşlar kopyalandıktan sonra, bir kez **SETUP** tuşuna basın. Mod tuşu söner.

Bir mod altında kopyalanan tüm tuşların silinmesi

1. Kırmızı kontrol lambası yanıp sönene ve daha sonra da sürekli olarak yanana kadar **SETUP** tuşunu basılı olarak tutun.
2. **SETUP** tuşunu bırakın.
3. Bir kez mod tuşuna (**TV, DVD, ...**) basın. Kontrol lambası söner ve daha sonra tekrar yanar.
4. İki defa **LEARN** tuşuna basın. Kırmızı kontrol lambası söner ve daha sonra tekrar yanar.
5. Bir defa **SETUP** tuşuna basın. Kırmızı kontrol lambası söner. Bu mod altında kopyalanan tüm tuşlar silinir.

Bir şalt sırasının programlanması (Macro)

1, 2 veya 3 tuşlarından birine atanmış olan **MACRO** tuşu ile, 3 adete kadar şalt sırası programlanıp kaydedilebilir (seçtiğiniz birden fazla tuşa arka arkaya basılması). Bu sayede herhangi bir tuşa basma sırasında iki şalt işlemi ile sınırlanırılabılır (**MACRO** tuşu ve **1, 2, veya 3 tuşlarından** biri). Örneğin, programlaşdırılan sonra, **üMACRO** üzerinde ve sonra da 1 tuşuna basın ve televizyon, uydu alıcısı veya kablo alıcısını açın, bir favori kanal açın ve video kayıt cihazını açarak kayıt yapmaya başlayın (önce bir kaset yerleştirmeyi unutmayın). **1, 2 ve 3 tuşları** altında 10 adete kadar şalt olanağı kaydedilebilir.

Uyarı: Bir makro yürütüldürken, iki kademeye arasındaki gecikme birkaç saniye ile sınırlıdır. Bu sebepten tüm talimatları okuyup yereine getirmek için zaman kalmaz. Mod kontrol lambası yanıp sönerse, bunun anlamı süre geçti üdemektir; bu durumda 1. etapтан yeniden başlayın.

Bir MACRO yürütülmesi:

1. **SETUP** tuşuna basın ve bir mod tuşu (**TV, DVD, ...**) yanıp sönene ve sonra da sürekli olarak yanana kadar (2 veya 3 saniye sonra) basılı olarak tutun.
2. **SETUP** tuşunu bırakın.
3. Bir kez **MACRO** tuşuna basın. Mod tuşu yanıp söner.
4. Bir kez şalt sırasını kaydetmek istediğiniz **1, 2 veya 3** tuşuna basın.
5. Bir kez kumanda etmek istediğiniz cihazın mod tuşuna (**TV, DVD, ...**) basın (ilk tuş daima bir mod tuşu olmalıdır).
6. Arka arkaya cihaza göndermek istediğiniz kumandalara uygun tuşlara basın (diğer mod tuşları da dahil en fazla 9 tuş). Basılan her tuş için mod tuşu yanıp söner.
7. Girdığınız tuş sırasını, bir kez **MACRO** tuşuna basarak kaydedin. Mod tuşu söner. Kayıt işlemi tamamlandı.

Uyarı: Şalt sırası onuncu tuştan sonra (mod tuşu da sayılır) otomatik olarak kaydedilir ve mod tuşu söner.

Bir MACRO kullanılması:

Bir kez **MACRO** tuşuna ve 20 saniye içerisinde şalt sırasını kaydettiğiniz **1, 2 veya 3** tuşuna basın.

Uyarı: Macro yürütüldürken (birkaç saniye) uzaktan kumandanın kumanda edilecek olan cihaza doğru tutulduğundan emin olun.

Notlar:

- Bir Macro kullanıldığında iki komut gönderme arasında otomatik gecikme süresi yarım saniyedir. Bazi cihazların aqlmalarına olanak vermek için şalt sırasına gecikme ilave edilmesi gerekebilir. İlk komut gönderme arasındaki süreye bir gecikme süresi eklemek istiyorsanız bir kez **1** ve **1** ile **9** arasındaki tuşlardan birine übasarak 1 ile 9 saniye arasında gecikme girin.
- Şalt sırasının ilk tuşu daima bir mod tuşu (**TV, DVD, ...**) olmalıdır.

Uyarı: **TV, DVD, STB** bilgileri (**1, 2, 3** tuşlarının altındaki) hatırlatma içindir; Örneğin, televizyonla ilgili bir **MACRO** Tuş 1 altına vb. kaydedilebilir.

Bir MACRO silinmesi:

1. **SETUP** tuşuna basın ve mod tuşu (**TV, DVD, ...**) yanıp sönene ve sonra da sürekli olarak yanana kadar (2 veya 3 saniye sonra) basılı olarak tutun.
2. **SETUP** tuşunu bırakın.
3. Bir kez **MACRO** tuşuna basın. Mod tuşu yanıp söner.
4. Bir kez silinecek olan şalt sırasının **1, 2 veya 3** tuşuna basın.
5. **SETUP** tuşuna basın ve basılı olarak tutun.
Mod tuşu söner, şalt sırası silinir.

Diger işlevler

Tüm cihazlar stand-by konumunda

Bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde **Ü** tuşuna iki kez basın, ikinci kez bastığınızda basılı olarak tutun. Tüm cihazlar arka arkaya stand-by moduna geçer. (O anda stand-by moduna bulunan cihazlar bu işleme yeniden açılabilir.)

TÜM ses seviyelerinin belirli bir mod altında ayarlanması

RC2411 teslimat durumunda, tüm modlarda (tüm cihazlarda) eğer varsa, kendi ses seviyesi ayarlama ve ses kisma işlevleri yapılabilecek şekilde ayarlanmıştır. Ses seviyesi ayarını uzaktan kumanda bulunan bir moda atayabilirsiniz. Bunun için ilgili cihazda bir ses aray olanoğu mevcut olmalıdır (örn. TV modunda TV sesinin ayarlanması, veya DVD veya...).

1. Kırmızı kontrol lambası yanıp sönene ve daha sonra da sürekli olarak yanana kadar **SETUP** tuşunu basılı olarak tutun.
2. **SETUP** tuşunu bırakın.
3. Kırmızı kontrol lambası bir kez yanıp sönene kadar **Ü** tuşuna basın.
4. Bir kez sesini devamlı olarak **VOL** ve **Ü** tuşları ile ayarlamak istediğiniz cihaza uygun mod tuşuna (**TV, DVD, ...**) basın.
5. Bir defa **Ü** tuşuna basın. Kırmızı kontrol lambası söner.
6. Diğer tüm modlarda, seçtiğiniz ses seviyesi ve ses kisma işlevi artık Punch-Through işlevi ile gerçekleşir.

HER mod için ses seviyesi ayar.

Ses seviyesi ayarının seçilen her mod için çalışması olanağını seçebilirsiniz, bunun için ilgili cihazda ses seviyesi ayarı mevcut olmalıdır (örneğin: televizyonun TV modundaki ses seviye ayarı, daha sonra da STB modunda uydu alıcısının ses seviyesi ayarı, ...).

1. Kırmızı kontrol lambası yanıp sönene ve daha sonra da sürekli olarak yanana kadar **SETUP** tuşunu basılı olarak tutun.
2. **SETUP** tuşunu bırakın.
3. Kırmızı kontrol lambası bir kez yanıp sönene kadar **Ü** tuşuna basın.
4. Bir kez ses ayarını daima **VOL** ve **Ü** tuşları ile yapmak istediğiniz istedığınız cihaza uygun mod tuşuna (**TV, DVD, ...**) basın.
5. Bir defa **Ü** tuşuna basın.
6. Bir defa **Ü** tuşuna basın. Kırmızı kontrol lambası söner.
7. Seçilen mod artık kendine ait ses seviye ayarı ve ses kisma işlevine sahiptir.

Genel ses seviyesi/ses kisma işlevlerinin yeniden oluşturulması

Genel ses seviyesi ve ses kisma işlevlerini yukarıdaki bölgümlerde açıklandığı gibi değiştirdiğiniz, bu işlevleri fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz:

1. Kırmızı kontrol lambası yanıp sönene ve daha sonra da sürekli olarak yanana kadar **SETUP** tuşunu basılı olarak tutun.
2. **SETUP** tuşunu bırakın.
3. Kırmızı kontrol lambası bir kez yanıp sönene kadar **Ü** tuşuna basın.
4. **Ü** tuşuna basın ve tekrar bırakın. Kırmızı kontrol lambası tamamen söner. Ses seviyesi ayarı ve ses kisma işlevleri artık fabrika ayarlarına sıfırlanmıştır.

Akülerin/pillerin değiştirilmesi

Uzaktan kumanda:

İki adet 1,5-Volt AAA tipi pil kullanınız.

1. Uzaktan kumandanın arka tarafındaki pil kapağını açın.

2. Eski pilleri/akülerleri çıkartın.

3. Pillerin ve pil yuvasının kutuplarını (+/-) kontrol edin.

4. Pilleri yerleştirin.

5. Kapağı tekrar kapatın.

Pilleri değiştirdikten sonra cihazın yeniden programlanması gerekebilir. Bu sebepten, cihazlarınız için gerekli kodları önceden not almanız önerilir. Bitmiş pilleri esvel çöpe karıştırmayın. Pilleri özel eski pil atık toplama yerlerine verilmelidir.

Denna universalfjärrkontroll (2 i 1) går att använda med de flesta tv- och DVD-spelare, satellitmottagare och digital-tv-mottagare som kan styras med infrarött ljus.
Fjärrkontrollen är fabriksprogrammerad för att du skall kunna använda den omedelbart tillsammans med de flesta apparater av märket Thomson. Vi råder dig därför att testa fjärrkontrollen, innan du programmerar den, genom att följa en av metoderna som beskrivs i denna anvisning. Men först av allt ska du sätta i 2 batterier (AAA) i fjärrkontrollen.
Spara bruksanvisningen och den separata kodlistan, för att i framtiden kunna programmera fjärrkontrollen på nytt, för att styra andra apparater.

Knapparna

1 Mode keys	: Välj den apparat som ska styras (TV, DVD, ...).
2 	: On/Standby eller enbart Standby, beroende på vilken utrustning som används.
3 Learn	: Används för att lära hur koder hanteras (knappkopiering)(se sidan 59).
4 Macro	: Macro val (se sidan 60).
5 	: Text-tv På.
	: Text-tv paus.
	: Text-tv Mix.
	: Text-tv Av.
6 Setup	: Används när du ska programmera fjärrkontrollen före första användningen. Du når även underliggande funktioner hos vissa A/V apparater (shift) med den här knappen. Tryck in och släpp "Setup" knappen, följt av den funktionsknapp du vill använda.
7 i	: Visar information om den valda apparaten.
8 P<P	: Föregående kanal.
9 Wide	: Ändrar bildstorleken (4/3, 16/9, etc...).
10 Coloured keys	: Kan användas för att välja kategorier när text-tv är aktiverad, och specifika funktioner beroende på märket.
11  /  /  /  OK	: Du kan navigera horisontellt och vertikalt i menyerna. : Bekräftar ett val.
12 Exit	: Stänger menyn för den valda apparaten.
13 Menu	: Startar menyn för den valda apparaten.
14 CH▲/CH▼	: Kanal upp och kanal ner knappar.
15 Guide	: Elektronisk programguide
16  (Mute)	: Slår av ljudet hos den valda apparaten.
17 Vol+/-Vol-	: Höjer (+) eller sänker (-) volymen hos den valda apparaten.
18  (Play)  (FF)  (RW)  (Pause)  (Stop) 	: Spela en DVD skiva (DVD, ...). : Snabb framåtspolning (DVD, ...). : Går bakåt (DVD, ...). : Avbryter uppspelnings och stannar på bild. : Stoppa skivan (DVD, ...). : Tryck två gånger på RECORD-knappen för att spela in.
19 Numeric keys 0-9	: De här knapparna har samma funktioner som knapparna på din originalfjärrkontroll och används också för att lägga in koderna för olika apparater. Välj ett macro (M1, M2, M3)
20 -/-	: Tillgång till kanal > 9 och radioval beroende på enheten.
21 AV	: Väljer en extern källa (SCART, HDMI, ...).

Test av fjärrkontrollen före programmering

- Slå på apparaten du önskar styra.
- Tryck ner knappen som svarar mot den apparat som ska styras :

 - TV:** TV, **DVD:** DVD-spelare,
 - STB:** satellit, kabel, DVBT, ADSL.

- Rikta fjärrkontrollen mot apparaten som skall styras och försök att stänga av den med knappen . Om apparaten inte släcks måste du programmera fjärrkontrollen enligt någon av metoderna **A**, **B**, **C** eller **D** enligt nedan.

*Obs 1: Med undantag för knappen TV, är alla lägesknappar (DVD, o.s.v.) programmerbara för att styra annan apparat än den som knappen anger. Det är alltså möjligt att, exempelvis, tillägna knapp DVD läget STB. Mata in den kod som hör till fabrikat och typ av apparat enligt någon av metoderna som beskrivs i denna manual. Metod **D** (automatisk sökning efter kod) är dock den enklaste. Med den är det bara att mata in den kod som motsvarar apparaten (t.ex. 0603 för en Thomson satellitmottagare) och sedan låta automatiken utföra inställningarna. Fjärrkontrollen testar alla koder tills den finner den som kan styra apparaten.*

*Obs 2: För att styra två apparater av samma typ och av samma fabrikat (exempelvis två Thomson videobandspelare eller två Thomson satellitmottagare), kontrollera först att dessa två apparater är inställda för att endast styras av en kod för den ena apparaten och en annan kod för den andra (kod A och B för Thomson-apparater). Programmera sedan i följd två lägesknappar med hjälp av metod **D**.*

Programmering av fjärrkontrollen

Metod A - Snabbprogrammering med en 1-siffrig underkod

Innan du börjar med programmeringen måste du hitta underkoden till apparaten som ska styras. När underkoden har lagts in kontrollerar fjärrkontrollen ett angivet kodregister. Läs om detta på sidan I i listan med underkoder som bifogats till bruksanvisningen.

- Slå på apparaten du önskar styra.
- Håll knappen SETUP intryckt tills den röda indikeringslampan blinkar och sedan lyser med fast sken. (Den lyser några sekunder för att ge dig tid att utföra följande steg. Strax innan tiden är slut blinkar den igen och släcks sedan.)
- Tryck ner knappen som svarar mot den apparat som ska styras: **TV:** TV, **DVD:** DVD-spelare, **STB:** satellit, kabel, DVBT, ADSL.
- Under tiden kontrolllampen är tänd, tryck in underkoden (ex: 1 för Thomson).
- Rikta fjärrkontrollen mot apparaten och försök stänga av den med knappen .
- Om apparaten som ska styras slägs av, tryck ner **OK** för att lagra koden.
- Om apparaten inte stängs av, tryck återigen på knappen 

Kontroll av programmeringen:

Din apparat är, i princip, klar att styras av fjärrkontrollen. Kontrollera funktionen genom att göra testet på sidan 59

Metod B - Programmering med 4-siffriga koder

- Innan du börjar programmeringen, skall du söka **koden till apparaten du önskar styra.**
Se listan som bifogas denna anvisning, sidan II **koder.**
- Slå på apparaten du önskar styra.
 - Håll knappen **SETUP** intryckt tills den röda indikeringsslampen blinkar och sedan lyser med fast sken. (Den lyser några sekunder för att ge dig tid att utföra följande steg. Strax innan tiden är slut blinkar den igen och släcknar sedan.)
 - Tryck ner knappen som svarar mot den apparat som ska styras: **TV**: TV, **DVD**: DVD-spelare, **STB**: satellit, kabel, DVBT, ADSL.
 - Under tiden kontrolllampen är tänd, tryck in den första 4-siffriga koden som föreslås för märket på apparaten som skall styras (ex: 0166 för Thomson TV).
 - Rikta fjärrkontrolen mot apparaten och försök att slänga av den med knappen **Ø**.
 - Om apparaten inte slängs av, upprepa punkt 3. Tryck därefter in nästa 4-siffriga kod. Försök att slänga av apparaten genom att trycka en gång på knappen **Ø**. Upprepa proceduren genom att försöka var och en av de 4-siffriga koderna.

Kontroll av programmeringen:

Din apparat är, i princip, klar att styras av fjärrkontrolen.

Kontrollera funktionen genom att göra testet på sidan 59

Metod C - Programmering via kodsökning

- Om ingen kod fungerar, är det möjligt att hitta kodens utan att trycka in den.
- Slå på apparaten du önskar styra.
 - Håll knappen **SETUP** intryckt tills den röda indikeringsslampen blinkar och sedan lyser med fast sken.
 - Tryck ner knappen som svarar mot den apparat som ska styras: **TV**: TV, **DVD**: DVD-spelare, **STB**: satellit, kabel, DVBT, ADSL.
 - Rikta fjärrkontrolen mot apparaten och försök att slänga av den genom att trycka en gång på knappen **Ø**.
 - Om apparaten som ska styras slägs av, tryck ner **OK** för att lagra koden.
 - Om apparaten inte slängs av, tryck återigen på knappen **Ø**, upprepa nödvändigt antal gånger (upp till 200 gånger) ända tills apparaten slängs av. Låt knappen som motsvarar det valda läget släckas och tändas igen mellan två tryck (ca 1 sekund). På så sätt ser du hur apparaten reagerar.
 - Så fort apparaten som skall styras slängs av, tryck på **OK** för att lagra koden.

Kontroll av programmeringen:

Din apparat är, i princip, klar att styras av fjärrkontrolen. Kontrollera funktionen genom att göra testet på sidan 59.

Prova andra knappar på fjärrkontrollen för att se i vilken utsträckning fjärrkontrollen kan styra olika funktioner. Om du befår att vissa knappar inte är aktiva, upprepa proceduren för denna programmeringsmetod för att hitta en kod som täcker fler funktioner.

Metod D - Automatisk sökning av en kod

Genom denna metod, går fjärrkontrollen den fullständiga listan med koder genom att sända en signal IR till apparaten som ska styras av fjärrkontrollen. Fortsätt så här:

- Kontrollera att din utrustning är påslagen. Om inte slå på manuellt.
- Håll knappen **SETUP** intryckt tills den röda indikeringsslampen blinkar och sedan lyser med fast sken. (Den lyser några sekunder för att ge dig tid att utföra följande steg. Strax innan tiden är slut blinkar den igen och släcknar sedan.)
- Släpp upp knappen **SETUP**.
- Tryck på knappen för önskad utrustning (t ex **TV**).
- Tryck ner knappen **PROG+** endast en gång eller viloläge **Ø** eller **►** (endast **DVD**). Efter några sekunder börjar fjärrkontrollen rulla upp hela kodlistan som finns i biblioteket (ca 1 per sekund). Tryck ner knappen **PROG+** en andra gång för att för att minska teshastigheten (1 kod var 3 sekund). Så snart apparaten ändrar kanal, ska du omedelbart trycka ner **OK** för att skriva in koden och stoppa upprullningen av listan. Om du inte reagerar förstörligt snabbt, har du möjlighet att gå tillbaka till föregående kod genom att trycka ner **PROG-** eller **◀◀** (endast **DVD**) så många gånger som behövs (du kan fortsätta genom att trycka ner **Ø** eller **PROG+** eller **►** (endast **DVD**) om du kommit mycket efter). Så snart apparaten svarar igen, tryck ner **OK** för att skriva in koden.

Metod E - Programmering för att styra en COMBO (kombinerad TV/TV/DVD, ...)

Beroende på typ av COMBO (TV/DVD,...) och fabrikat, måste du skriva in en kod för de två apparaterna combon omfattar eller två koder, en för varje apparat. Se separat lista för ytterligare information. Innan du börjar programmeringen, skall du söka underkoden eller koden till apparaten du önskar styra (t.ex.: tv och videobandspelare eller COMBO TV/VCR). Se listan som bifogas denna anvisning, sidan II **koder**.

- Slå på COMBO som du önskar styra.
- Håll knappen **SETUP** intryckt tills den röda indikeringsslampen blinkar och sedan lyser med fast sken.
- Tryck på knappen för den första apparaten som ska styras, följ sedan en av metoderna för programmering **A**, **B**, **C** eller **D** som beskrivits ovan.
- Om ytterligare en kod krävs, upprepa steg 2 och 3.

Hur man på nytt hittar en programmerad kod

Det kan hänta att du måste leta upp koden som är programmerad i fjärrkontrollen igen.

- Håll knappen **SETUP** intryckt tills den röda indikeringsslampen blinkar och sedan lyser med fast sken.
- Tryck ner knappen som svarar mot den apparat som ska styras: **TV**: TV, **DVD**: DVD-spelare, **STB**: satellit, kabel, DVBT, ADSL.
- Tryck ner knappen **SETUP** en kort stund igen, det senast valda läget blinkar en gång.
- Tryck ner de numeriska tangenterna i stigande ordning (**0 till 9**) ända tills det valda läget blinkar en gång.
- Siffran som fick det valda läget att blinka är den första av de fyra siffrorna i din kod, se nedan.
- Upprepa steg 4 för att hitta de andra siffrorna i koden.
- När du har hittat den fjärde siffran släcknar den röda indikeringsslampen.

Kontroll av programmeringen

- För en TV-apparat eller en satellitmottagare: slå på apparaten och tryck t ex ner 2 för att byta kanal.
- För en videoanordning: lägg i en kassett, tryck därefter på ►.
- För en DVD-spelare: lägg i en skiva, tryck därefter på ►. Prova andra knappar på fjärrkontrollen för att se i vilken utsträckning fjärrkontrollen kan styra olika funktioner. Om du befår dig att vissa knappar inte är aktiva, försök med en annan programmeringsmetod, **Metod B** eller **C**.

När du har hittat koden till din apparat ska du skriva ner den så att du har den till hands om du skulle behöva den. När du har bytt batterier måste du programmera fjärrkontrollen på nytt.



Inlärningsfunktion (learning)

Om den apparat som ska styras är av ett fabrikat som inte står upptaget i den separata levererade kodlistan, kan du i din ROC2411 kopiera funktionerna från apparatens ursprungliga fjärrkontroll. Enligt formaterat på den ursprungliga fjärrkontrollens transmissionskoder, kan din fjärrkontroll memorera upp till 150 knappar.

Fullständig radering – Raderar alla kopierade knappar (rekommenderas första gången)

- Håll knappen **SETUP** intryckt tills den röda indikeringsslampan blinkar och sedan lyser med fast sken.
- Släpp knapp **SETUP**.
- Tryck två gånger på knappen **LEARN**. Den röda indikeringsslampan släcks och lyser sedan igen.
- Tryck en gång på knappen **SETUP**. Den röda indikeringsslampan släcks efter några sekunder.
- Alla kopierade knappar är nu raderade.

Innan du börjar

- Batterierna i de 2 fjärrkontrollerna ska vara i gott skick; byt eventuellt ut dem.
- Kopiera först 2 till 3 knappar på den ursprungliga fjärrkontrollen för att kontrollera att de båda fjärrkontrollernas koder är kompatibla. Nollställ sedan innan du påbörjar inlärningsprocessen.
- Placera den ursprungliga fjärrkontrollen och din ROC2411 sida vid sida så att de 2 fjärrkontrollernas LED-dioder hamnar jämsidigt. Om så behövs, justera de 2 fjärrkontrollernas höjd så att LED-diодerna verkligen hamnar i samma läge.
- Lägg de båda fjärrkontrollerna på ett bord med infraröd-LED:erna mot varandra och med ett avstånd på 15 till 50 mm.



- Rör inte fjärrkontrollerna under inlärningsprocessen.
- Försäkra dig om att det rum du befinner dig i inte är upplyst av lysrör eller av en energisnål lampa, då sådana ljuskällor kan framkalla störningar eller påverka kopieringen.
- Avtändet mellan de 2 fjärrkontrollerna och all slags ljuskällor ska överstiga en meter.
- Undvik att kopiera koderna för knapparna **VOL** och **CH** et aussi ceux des touches de défilement liksom rullningsknapparna, ty beroende på fjärrkontrollen styrs dessa knappars koder inte nödvändigtvis samma apparater.
- När minnet hos din ROC2411 är fullt blinkar lägesknappen under tre sekunder. Sedan går det inte längre att kopiera andra koder utan att först utföra en global radering.
- När du kopierar en knapp, kan lägesknappen börja blänka svagt. Om så är fallet, släpp inte knappen utan vänta tills blänkningarna upphör.

Anmärkning 1: om inlärningsprocessen inte verkar förlöpa som den ska, försök att gå tillväga på följande sätt:

- Avsluta inlärningsprocessen genom att trycka på **SETUP**.
- Kontrollera att de båda fjärrkontrollernas LED verkligen befinner sig i samma läge. Placerar dem sida vid sida.
- Ändra avståndet mellan fjärrkontrollerna genom att öka eller minska det med 1,5 cm till 5 cm.
- Upprepa processen från början.
- Om problemet kvarstår med samma knapp, kontrollera att den ursprungliga fjärrkontrollen fungerar: sänder den IR-signaler? (se batterier); är den korrekt placerad i förhållande till dioden i din ROC2411.

Anmärkning 2:

- Det går inte att kopiera knappar under knapparna **LEARN** och **SETUP** samma under lägesknapparna.
- Alla knappar som är sparade under ett läge raderas om en fyrstiftig kod läggs in under det aktuella läget (samma sak gäller om en kod läggs in direkt och om en kod eller ett märke söks).

Den infraröda LED:ns placering på originalfjärrkontrollen (vars knappar ska kopieras)

Om den ursprungliga fjärrkontrollens LED inte är synlig (den kan till exempel vara dold av ett mörkt plasthölje), kan nedanstående anvisningar hjälpa dig att hitta den.

- Lägg originalfjärrkontrollen (med den delen som du annars riktar mot apparaten du vill styra) ungefär 2,5 cm från den infraröda LED:n på din ROC2411 (se bild uppe).
- Håll knappen **SETUP** intryckt tills den röda indikeringsslampan blinkar och sedan lyser med fast sken.
- Släpp knapp **SETUP**.
- Tryck en gång på lägesknappen (**TV**, **DVD**, ...). Den röda indikeringsslampan släcks och tänds sedan igen.
- Tryck en gång på knapp **LEARN**.
- Håll en av den ursprungliga fjärrkontrollens knappar nertryckt, medan du flyttar den först mot höger, sedan vänster. Så snart de 2 fjärrkontrollerna hamnat sida vid sida, börjar lägesknappen blänka snabbt.
- Om du vill kopiera knappar från den ursprungliga fjärrkontrollen till din ROC2411, gör vidare till steg 5 i avsnittet "Kopiering av knappar".

Anmärkning: Vissa andra apparaters fjärrkontroller sänder inte IR-signaler kontinuerligt då en knapp är nertryckt. Tryck i så fall upprepade gånger på en av knapparna medan du flyttar fjärrkontrollen åt höger och åt vänster.

Kopiering av knappar

- Håll knappen **SETUP** intryckt tills den röda indikeringsslampan blinkar och sedan lyser med fast sken.
- Släpp knapp **SETUP**.
- Tryck en gång på lägesknappen (**TV**, **DVD**, ...). Den röda indikeringsslampan släcks och tänds sedan igen.
- Tryck en gång på knapp **LEARN**.
- Tryck en gång på den knapp på din ROC2411 under vilken du önskar kopiera en av den ursprungliga fjärrkontrollens knappar.
- Håll knappen som ska kopieras på originalfjärrkontrollen intryckt tills den röda indikeringsslampan släcks igen (två till tre sekunder). Vid ett fel blinkar lägesknappen under tre sekunder men stannar kvar i inläsningsläget. Försök igen, eller byt till en annan knapp.
- För övriga knappar, upprepa proceduren från och med steg 5.
- Tryck en gång på knapp **SETUP** när alla knappar du vill kopiera är färdigkopierade. Lägesknappen släcks.

Radering av alla knappar som kopierats under ett läge

- Håll knappen **SETUP** intryckt tills den röda indikeringsslampan blinkar och sedan lyser med fast sken.
- Släpp knapp **SETUP**.
- Tryck en gång på lägesknappen (**TV**, **DVD**, ...). Den röda indikeringsslampan släcks och tänds sedan igen.
- Tryck två gånger på knappen **LEARN**. Den röda indikeringsslampan släcks och lyser sedan igen.
- Tryck en gång på knappen **SETUP**. Den röda indikeringsslampan släcks. Alla knappar som är kopierade under detta läge är raderade.

Programmering av kommandosekvens (Makro)

Med knappen **MACRO** och de tillhörande knapparna **1, 2, och 3**, kan man programmera upp till 3 olika kommandosekvenser (aktivering i viss följd av bestämda knappar). Vilken sekvens som helst kan på så sätt utföras med endast två knapptryck (först på knappen **MACRO** och sedan på någon av knapparna **1, 2 eller 3**). Till exempel kan man efter programmering genom att först trycka på **MACRO** och sedan på knapp **1** utföra följande: sätta på tv-apparaten, sätta på satellitmottagaren, gå till en bestämd kanal, sätta på videobandspelaren och sätta igång en inspelning (med kassett laddad i videobandspelaren). Upp till 10 kommandon kan på detta sätt memoriseras under respektive knapp **1, 2 eller 3**.

Obs: När man programmerar ett makro, måste varje steg programmeras inom några sekunder. Detta gör att det inte finns mycket tid till att läsa instruktionerna mellan inmatning av två kommandon. Om kontrolllampen blinkar och sedan släcks, betyder det att väntetiden gått ut. Börja i sådana fall om från etapp 1.

Programmering av ett makro:

- Tryck in och håll kvar knapp **SETUP** tills att någon av lägesindikatorerna (**TV, DVD, etc.**) blinkar innan den förblir tänd (efter 2 eller 3 sekunder).
- Släpp knapp **SETUP**.
- Tryck en gång på knapp **MACRO**. Lägesindikatorn blinkar.
- Tryck en gång på önskad makronapp: **1, 2 eller 3**.
- Tryck en gång på lägesknappen (**TV, DVD, etc.**) på den apparat som är den första som ska styras (första knappen ska alltid vara en lägesknapp.)
- Tryck successivt på de knappar som ska ingå i sekvensen (max. 9 tryck inklusive på ytterligare lägesknappar). Lägesindikatorn blinkar för varje tryck som görs.
- Memorisera sekvensen genom att trycka en gång på knappen **MACRO**. Lägesindikatorn släcknar. Makroprogrammeringen är avslutad.

Obs: Sekvensen kommer att memoriseras automatiskt efter det tionde knapptrycket (inklusive på den första lägesknappen) varpå lägesindikatorn släcknar.

Användning av ett makro:

Tryck en gång på knappen **MACRO** och sedan inom 20 sekunder på knapp **1, 2 eller 3**, beroende på var du memoriserat sekvensen.

Obs: Under det att ett makro pågår (några sekunder), se till att fjärrkontrollen är riktad mot den apparat som ska styras.

Anmärkningar:

- Den automatiska väntetiden mellan utförandet av 2 kommandon när ett makro används är en halv sekund. Ibland är det dock nödvändigt att ha en längre väntetid, t.ex. i fall då två apparater efter varandra ska tändas. För att utlära väntetiden mellan två kommandon, tryck en gång på **11** och sedan på någon av knapparna **1 till 9** för att ställa in väntetid mellan 1 och 9 sekunder.
- Första knappen i sekvensen ska alltid vara en lägesknapp (**TV, DVD, etc.**)

Obs: Indikatorerna **TV, DVD, STB** (under knapparna **1, 2, 3**) är till som minnesshjälp. Du kan t.ex. programmera in ett makro för tv:n under knapp **1** o.s.v.

Radering av ett makro:

- Tryck in och håll kvar knapp **SETUP** tills att lägesindikatorn (**TV, DVD, etc.**) blinkar innan den förblir tänd (efter 2 eller 3 sekunder).
- Släpp knapp **SETUP**.
- Tryck en gång på knapp **MACRO**. Lägesindikatorn blinkar.
- Tryck en gång på knapp **1, 2 eller 3**, beroende på vilken sekvens som ska raderas.
- Tryck in och håll ned knapp **SETUP**. Lägesindikatorn släcknar, makrot är raderat.

Övriga funktioner

Alla apparater i viloläge

Tryck två gånger på knappen **0** innan en sekund gått och håll knappen intryckt efter andra gången. Alla apparater ställer om till standby efter varandra. (Detta kan göra att apparater som redan stod på standby kan komma att startas.)

Volymkontroll för ALLA apparater i ett särskilt läge

När ROC2411 levereras är den inställd så att alla funktionslägen använder sina egna volym- och ljuddlösfunktioner, om aktuellt. Du kan koppla reglaget av ljudnivå till ett av fjärrkontrollens läge, om motsvarande apparat är försedd med reglage av ljudnivå (t.ex: volymkontroll för TV i läget **TV**, eller **DVD-spelare**, eller ...).

- Håll knappen **SETUP** intryckt tills den röda indikeringslampan blinkar och sedan lyser med fast sken.
- Släpp knapp **SETUP**.
- Tryck på knappen **0** tills den röda indikeringslampan blinkar en gång.
- Tryck en gång på den lägesknapp (**TV, DVD, etc.**) vars volym alltid ska styras med knapparna **VOL** och **0**.
- Tryck en gång på knappen **0**. Den röda indikeringslampan släcknar.
- Alla andra funktionslägen kommer nu att välja det läge du valt för volym- och ljuddlöstinställningen.

Volymkontroll i VARJE läge.

Du kan själv besluta att volymkontrollen ska ställas in i varje valt läge, om motsvarande apparat är försedd med reglage av ljudnivå (t.ex: styrning av tv:s volym i läget **TV**, och styrning av en STB-mottagares volym i läget **SAT**, ...).

- Håll knappen **SETUP** intryckt tills den röda indikeringslampan blinkar och sedan lyser med fast sken.
- Släpp knapp **SETUP**.
- Tryck på knappen **0** tills den röda indikeringslampan blinkar en gång.
- Tryck en gång på den lägesknapp (**TV, DVD, etc.**) vars volym alltid ska styras med knapparna **VOL** och **0**.
- Tryck en gång på knapp **VOL**.
- Tryck en gång på knappen **0**. Den röda indikeringslampan släcknar.
- Den valda funktionslägesknappen kommer nu att använda sina egna volym- och ljuddlösfunktioner.

Återställa de universella volym/ljuddlösfunktionerna

Om du har ändrat de universella volym- och ljuddlösfunktionerna, som beskrevs i de föregående två avsnitten, har du möjlighet att återställa funktionerna till fabriksinställningarna:

- Håll knappen **SETUP** intryckt tills den röda indikeringslampan blinkar och sedan lyser med fast sken.
- Släpp **SETUP** knappen.
- Tryck på knappen **0** tills den röda indikeringslampan blinkar en gång.
- Tryck på knappen **0** och släpp den igen. Den röda indikeringslampan släcknar helt. Volym- och ljuddlösfunktionerna har nu återställts till fabriksinställningarna.

Byta ut batterierna

Fjärrkontroll:

Använd två 1,5-Volt-batterier av typen AAA.

- Öppna luckan bak på fjärrkontrollen.
 - Ta ut de gamla batterierna.
 - Kontrollera +/– polerna på batterierna och var +/– finns inuti facket.
 - Lägg i batterierna.
 - Stäng luckan.
- Det kan bli nödvändigt att programmera om fjärrkontrollen när batterierna byts. Det är därför bra att spara koderna som man behöver för sina apparater. Förbrukade batterier ska inte kastas i hushållssoporna. De ska istället lämnas till ett insamlingsställe för batterier.

Tämä yleiskauko-ohjain (Kahdessa toimintoa yhdessä) on infrapunaohjauksen avulla yhteensoviva useimpien TV-vastaanottimien, DVD-laitteiden, satelliittivastaanottimien sekä terrestristen digitaalisten TV-vastaanottimien (DVBT) kanssa. Kauko-ohjain on ohjelmoitu tehtaalla niin, että voit käyttää sitä heti useimmilla Thomson-konsernin tuottamilla laitteilla. Ehdotamme siksi, että kokeilet sitä ennen tämän ohjeen mukaisista ohjelmointoista. Ennen mitään muuta toimenpiteitä kauko-ohjaimeen on asetettava 2 parista (AAA). Pidä tallessa tämä ohje ja erillinen koodiluetelto voidaksesi ohjelmoida kauko-ohjaimen myöhemmin toisille laitteille.

Näppäimet

1 Mode keys	: Valitse ohjattava laite [TV, DVD...].
2	: Vain Päällä/Valmiustila tai vain Valmiustila, käytettävästä laitteesta riippuen.
3 Learn	: Käytetään koodienopetusprosessissa (näppäinten kopiointi) (ks. sivu 63).
4 Macro	: Makron valinta (ks. sivu 64).
5	: Teksti-TV päälle.
	: Teksti-TV:n pito.
	: Teksti-TV:n sekoitus.
	: Teksti-TV pois päältä.
6 Setup	: Mahdollistaa kaukosäätimen ohjelmoinnin ennen ensimmäistä käyttökertaa. Sen avulla voit käyttää tietyjen A-/V-laitteiden toissijaisia toimintoja (Vaihto). Paina "Setup"-näppäintä ja vapauta se, ja paina sitten haluamaasi toimintonäppäintä.
7 i	: Näyttää valitun laitteen tiedot.
8 P<P	: Edellinen kanava.
9 Wide	: Vaihda kuvan koko (4/3, 16/9 jne.).
10 Coloured keys	: Voidaan käyttää eri ryhmien valintaan, kun teksti-TV on käytössä, sekä eri toimintojen valintaan merkistä riippuen.
11 / / /	: Mahdollistaa valikossa liikkumisen vaaka- ja pystysuuntaan.
OK	: Vahvistaa valinnan.
12 Exit	: Poista valitun tuotteen valikko käytöstä.
13 Menu	: Tuo valitun tuotteen valikon käyttöön.
14 CH Δ /CH ∇	: Kanava ylös- ja Kanava alas -painikkeet.
15 Guide	: Sähköinen ohjelmaopas.
16	: Mykistää valitun laitteen äänen.
17 Vol+/-Vol-	: Lisää (+) tai vähentää (-) valitun laitteen äänenvoimakkuutta.
18	: Toista DVD-levy (DVD, ...).
	: Pikakelaus eteen (DVD, ...).
	: Pikakelaus taakse (DVD, ...).
	: Keskeyttää toiston ja pysähtyy kuvan kohdalle.
	: Pysäytää levy (DVD, ...).
	: Nauhoita painamalla kahdesti RECORD-näppäintä.
19 Numeric keys 0-9	: Näillä näppäimillä on samat toiminnot kuin alkuperäisessä kaukosäätimessä, ja niitä käytetään myös eri tuotteiden koodien syöttämiseen. Makron valinta (M1, M2, M3)
20 -/-	: Kanavien > 9 käyttö ja radion valinta laitteesta riippuen.
21 AV	: Ulkoisen lähteen valinta (SCART, HDMI...).

Kauko-ohjaimen kokeilu ennen sen ohjelmoointia

- Käynnistä laite, jota aiot ohjata.
- Paina ohjattavan laitteen tyypipä vastaavaa näppäintä: **TV**: televisiovastaanotin, **DVD**: DVD-laitte, **STB**: satelliitti, kaapeli, DVBT, ADSL.
- Suuntaa ohjain kohti ohjattavaa laitetta ja yritä sammuttaa se koskettimella . Ellei laite sammu, on kauko-ohjaaja ohjelmoitava jäljempana selitettyä menetelmällä **A**, **B**, **C** tai **D**.

Huomautus 1: **TV**-näppäintä lukuun ottamatta kaikki toimintatilanäppäimet (**DVD**, ...) voidaan ohjelmoida muun kuin näppäimessä osoitetun laitteen ohjaukseen. Näppäintä **DVD** voidaan käyttää esimerkiksi STB-toimintatilan ohjaukseen. Merkkiä ja toivottua laitetta vastaava koodi on annettava jonkun tässä ohjevihkossa osoitetun menetelmän mukaisesti. Menetelmä **D** (automattaan koodihaku) helpottaa tätä tehtävää. Voit antaa minkä tahansa koodilistansta löytyvän laiteytypiä vastaavan koodin (esim.: 0603 Thomson satelliittivastaanotin) ja käynnistää automaattiauhun. Kauko-ohjaaja kokeilee sitten kaikkia kodeja, kunnes vastaanotinta vastaava koodi on löytynyt.

Huomautus 2: Kahden samantyyppisen ja -merkkisen laitteen (2 Thomson kuvanauhuria, 2 Thomson satelliittivastaanointa ...) ohjausta varten on ensin varmistettava, että laitteet on parametroitu niin, että ne reagoivat kukaan vain yhteen alakoodiin (koodi A ja B Thomson laitteille). Ohjelmoi sitten kaksi toimintatilanäppäintä menetelmän **D** mukaisesti.

Kauko-ohjaimen ohjelointi

Menetelmä A – Pikaohjelointi 1-numeroisella alakoodilla

Ennen ohjelmoinnin aloittamista on löydettävä ohjattavan laitteen alakoodi. Alakoodin syöttämisen jälkeen kaukosäädin tarkista ennalta syötelyn koodilistan. Lista alakoodeista on tämän käytööhjleen sivulla I.

- Käynnistä laite, jota aiot ohjata.
- Pidä SETUP-näppäintä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo vilkkuu ja lopulta palaa jatkuvasti. (Se palaa muutaman sekunnin ajan, jotta saat aikaa seuraavien vaiheiden suorittamiseen. Juuri ennen ajan päättymistä se vilkkuu jälleen ja sen jälkeen sammuu.)
- Paina ohjattavan laitteen tyypipä vastaavaa näppäintä: **TV**: televisiovastaanotin, **DVD**: DVD-laitte, **STB**: satelliitti, kaapeli, DVBT, ADSL.
- Näppää alakoodi merkkivalon palaessa (esim.: 1 = Thomson).
- Suuntaa kaukosäädin laitteeseen, ja yritä sammuttaa laite näppäimellä .
- Jos ohjattava laite sammuu, paina **OK**, jolloin koodi tallentuu muistiin.
- Ellei laite sammu, paina monta kertaa uudelleen , kunnes se sammuu. Odota kahden painalluksen välissä että valitusta toimintatilaa vastaava näppäin ehtii sammuu ja sitten syytä uudelleen ennen jälkimmäistä painallusta (noin 1 sekunti). Nämä voit seurata laitteen reagointia.
- Paina **OK** heti, kun ohjattava laite sammuu koodin tallennusta varten.

Ohjelmoinnin varmistus:

Periaatteessa laite on valmis ottamaan vastaan kaukoohjaimen komentoja. Tarkista toiminta suorittamalla sivun 63 testi.

Menetelmä B – Ohjelointi 4-numeroisilla koodilla

- Ota esille ohjattavan laitteen koodi ennen ohjelmoinnin aloittamista.
- Katso tämän ohjeivihkon liitteenä olevasta luettelosta, koodit sivu II.
1. Käynnistä laite, jota aiot ohjata.
 2. Pidä **SETUP**-näppäintä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo vilkkuu ja lopulta palaa jatkuvasti. (Se palaa muutaman sekunnin ajan, jotta saat aikaa seuraavien vaiheiden suorittamiseen. Juuri ennen ajan päätymistä se vilkkuu jälleen ja sen jälkeen sammuu.)
 3. Paina ohjattavan laitteen tyypia vastaavaa näppäintä: **TV**: televisiovastaanotin, **DVD**: DVD-laitte, **STB**: satelliitti, kaapeli, DVBT, ADSL.
 4. Näppää merkkivalo palaeissa ensimmäinen nelinumeroinen ohjattavalle laitteelle ehdotettu koodi (esim. 0166 Thomsonille).
 5. Suuntaa kaukosäädin laitteeseen, ja yritä sammuttaa laite näppämällä **Ö**.
 6. Jos laite ei sammu, toista vaihe 3. Näppää sitten seuraava 4-numeroinen koodi. Yritä sammuttaa laite painamalla kerran painiketta **Ö**. Toista toimenpide käytäen jokaista 4-numeroista koodia.

Ohjelmoinnin varmistus:

Periaatteessa laite on valmis ottamaan vastaan kaukoohjaimen komentoja.

Tarkista toiminta suorittamalla sivun 63 testi.

Menetelmä C – Ohjelointi koodihakua käyttäen

- Ellei yksikään koodi toimi, on mahdollista löytää se näppämältäkin.
1. Käynnistä laite, jota aiot ohjata.
 2. Pidä **SETUP**-näppäintä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo vilkkuu ja lopulta palaa yhtäjaksoisesti.
 3. Paina ohjattavan laitteen tyypia vastaavaa näppäintä: **TV**: televisiovastaanotin, **DVD**: DVD-laitte, **STB**: satelliitti, kaapeli, DVBT, ADSL.
 4. Suuntaa kauko-ohjain laitteeseen ja yritä sammuttaa se painamalla kerran painiketta **Ö**.
 5. Jos ohjattava laite sammuu, paina **OK**, jolloin alakoodi tallentuu muistiin.
 6. Ellei laite sammu, paina monta kertaa uudelleen **Ö**, kunnes se sammuu (jopa 200 kertaa). Odota kahden painallusten välissä ettu valittua toimintatilaan vastaavaa näppäin ehtii sammua ja sitten sytyt uudelleen ennen jälkimmäistä painallusta (noin 1 sekunti). Nämä voit seurata laitteen reagointia.
 7. Paina **OK** heti, kun ohjattava laite sammuu alakoodin tallennusta varten.

Ohjelmoinnin varmistus:

Periaatteessa laite on valmis ottamaan vastaan kaukoohjaimen komentoja.

Tarkista toiminta suorittamalla sivun 63 testi.

Kokeile toisia kauko-ohjaimen painikkeita nähdeksi, missä määrin se pystyy toimimaan. Jos arvelet, etteivätki kaikki painikkeet toimi, koeta ohjelmoida uudelleen löytääksesi koodin, joka kattaa useampia toimintoja.

Menetelmä D - Automaattinen koodihaku

Tässä menetelmässä kauko-ohjain näyttää tädellisen koodilistan lähetten samalla infrapunsignaalialla kauko-ohjattavaan laitteeseen. Toimi seuraavasti:

1. Tarkista, että laitteet ovat pääillä. Jos eivät, kylke niiden virta pääille manuaalisesti.
2. Pidä **SETUP**-näppäintä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo vilkkuu ja lopulta palaa jatkuvasti. (Se palaa muutaman sekunnin ajan, jotta saat aikaa seuraavien vaiheiden suorittamiseen. Juuri ennen ajan päätymistä se vilkkuu jälleen ja sen jälkeen sammuu.)
3. Päästää näppäin **SETUP** vapaksi.
4. Paina halutun laitteen näppäintä (esimerkiksi **TV**).
5. Paina vain yhden kerran näppäintä **PROG+** tai **Ö** tai **▶** (vain **DVD**). Joidenkink sekuntien kuluttua kauko-ohjain alkaa näyttää kaikkien kirjastossa olevien koodien luetteloa (noin 1 koodi sekunnissa). Jos haluat hidastaa testin kulkuvauhtia, paina toisen kerran **PROG+ -näppäintä** (1 koodi joka 3. sekunti). Heti kun laite vaihtaa kanavaa, paina välittömästi **OK**, jolloin koodi tallentuu ja luetteloon kuluu pysähdyt. Jos et ole reagoinut tarpeeksi nopeasti, voit palata edelliseen koodiin painamalla **PROG-** tai **◀** (vain **DVD**). Heti kun laite vastaa uudestaan, tallenna koodi painamalla **OK**-painiketta.

Menetelmä E – Ohjelointi COMBO:n ohjausta varten (yhdistetty TV/TV/DVD, ...)

Ripppuen laiteyhdistelmästä (TV/DV...,) ja merkitä voit joutua antamaan vain yhden koodin laiteyhdistelmälle tai kaksi koodia, kummallekin laiteelle erikseen. Merkitse koodit muistiin erilliseen luetteloon, jotta tiedät myöhempin!

Ota esille ohjattavan laitteen alakoodi tai koodi ennen ohjelmoinnin aloittamista (esim. TVvastaanotin ja sitten kuvanauhuri eli COMBO TV/VCR) Katso luetteloa tämän ohjeen liitteenä olevalta sivulta „Alakoodit“ tai „Koodit“.

1. Käynnistä COMBO, jota haluat ohjata.
2. Pidä **SETUP**-näppäintä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo vilkkuu ja lopulta palaa yhtäjaksoisesti.
3. Paina ensimmäistä ohjattavaa laitetta vastaavaa näppäintä ja jatka sitten noudattaa jatkaa edellä selostettua ohjelmointimenetelmää A, B, C tai D.
4. Jos tarvitaan toinen koodi, toista vaiheet 2 ja 3.

Ohjeloidun koodin tunnistaminen

Kaukosäätimeste ohjelmoitu koodi on kenties etsittävä uudelleen.

1. Pidä **SETUP**-näppäintä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo vilkkuu ja lopulta palaa yhtäjaksoisesti.
2. Paina ohjattavan laitteen tyypia vastaavaa näppäintä: **TV**: televisiovastaanotin, **DVD**: DVD-laitte, **STB**: satelliitti, kaapeli, DVBT, ADSL.
3. Paina uudelleen lyhesti **SETUP**-näppäintä, jolloin viimeiseksi valitti toimintatila välittää 1 kerran.
4. Paina numeronäppäimiä nousevassa järjestyksessä (**0**:sta **9**:ään) kunnes valitti toimintatila välittää yhden kerran.
5. Luku, joka saa valitun toimintatilan välittämään, on ensimmäinen neljästä luvusta, jotka muodostavat koodisi. Merkitse tämä luku muistiin tähän yläpuolelle.
6. Etsi koodin muut numerot toistamalla vaihetta 4.
7. Kun neljäs numero on löytynyt, punainen merkkivalo sammuu.

Ohjelmoinnin varmistus

- Kun kyseessä on televisio tai satelliittivastaanotin: kytke laite päälle ja vaihda kanavaa esimerkiksi painamalla 2.
- Kuvanauhurilla: vie sisään kasetti ja paina ►.
- DVD-lukijalla: vie sisään levy ja paina ►.

Kokeile toisia kauko-ohjaimen painikkeita saadaksesi selville, mitä eri toimintoja sillä voi ohjata. Jos luulet, että kaikki painikkeet eivät ole toiminnessa, yritä toista ohjelmoittitapa, **Menetelmällä B** tai **C**.

Kun laitteen koodi on löytynyt, merkitse se muistiin, jotta se löytyy tarvittaessa heti. Paristojen vaihdon jälkeen kaukosäädin on ohjelmoitava uudelleen.



Oppimistoiminto (learning)


Mikäli ohjattava laitemerkki ei ole mukana erikseen toimitetussa koodiluettelossa, voit kopioida laitteen alkuperäisen kaukosäätimen toimintonäppäimiä ROC2411 kaukosäätimeen. Riippuen alkuperäisen kaukosäätimen koodien formaatista voi ROC2411 kaukosäätimeen tallentaa jopa 150 näppäintä vastaavat toiminnot.

Koodien poisto – Poistaa kaikki kopioidut näppäimet (suosittelaan ensimmäisellä kerralla)

1. Pidä **SETUP**-näppäintä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo vilkuu ja lopulta palaa yhtäjaksoisesti.
2. Päästä **SETUP** näppäin vapaaksi.
3. Paina kahdesti **LEARN**-näppäintä. Punainen merkkivalo sammuu ja sytyy sitten uudelleen.
4. Paina kerran **SETUP**-näppäintä. Punainen merkkivalo sammuu muutaman sekunnin kuluttua.
5. Kaikki kopioidut näppäimet pyyhkytyvät pois.

Ennen aloitusta

- Molempien kaukosäätimien paristojen tulee olla hyvässä kunnossa. Vaihda tarvittaessa uusiin.
- Kopioi ensin alkuperäisestä kaukosäätimestä 2-3 näppäintä todetaksesi molempien kaukosäätimien koodien yhteensovivuuden. Jatka sitten nollaamalla (kopioiva) kaukosäädin ennen oppimistoiminnon käynnistämistä.
- Aseta alkuperäinen kaukosäädin ja ROC2411 vastakkain kaukosäätimen LED-diodeen kohdistamiseksi. Aseta kaukosäätimet niin, että LED-diodit ovat vastakkain.
- Aseta molemmat kaukosäätimet pöydälle 15–50 mm:n päähän toisistaan infrapunalavalot vastakkain.



- Älä siirrä kaukosäätimiä oppimistoiminnon aikana.
- Tarkista, ettei huoneen valaisukseen käytetä loistepukuria eikä nk. säätölamppuja, koska nämä valolähteet voivat häirittää kopointia.
- Aseta kaukosäätimet vähintään metrin etäisyydelle kaikista valolähteistä.
- Älä kopioi **VOL** eikä **KK** näppäimien koodeja eikä nauhoitusnäppäimien koodeja, koska näiden näppäimiä koodit eivät väältämättä ohjaa samoja laitteita.
- Kun ROC2411-kaukosäätimen muisti on täynä, tilanäppäin vilkuu kolmen sekunnin ajan. Silloin muita koodeja ei voi enää kopioida poistamatta ensin kaikkia aiempia.
- Näppäintä kopioitessaan on mahdollista, että näppäin vilkuu heikosti. Jatka tässä tilanteessa näppäimen painamista, kunnes vilkkuaminen loppuu.

Huom. 1: Ellei oppimistoiminto tunnu toimivan kunnolla, kokeile seuraavaa:

1. Keskeytä oppimistoiminto painamalla **SETUP**-näppäintä.
2. Tarkista, että kaukosäätimen LED-diodit ovat oikein kohdistetut. Suorita kohdistus uudestaan.
3. Muuta kaukosäätimen etäisyystä toisistaan välillä 1,5–5 cm.
4. Aloita sitten kopiointimenettely uudestaan.
5. Mikäli ongelmaa aiheuttaa saman näppäimen osalta, tarkista alkuperäisen kaukosäätimen toiminta: Toimiko sen infrapunalähetin? (Tarkista paristol). Onko se sijoitettu oikein ROC2411 kaukosäätimeen nähdien?

Huom. 2:

- **LEARN**- ja **SETUP**-näppäinten ja tilanäppäinten avulla ei voi kopioida näppäimiä.
- Kaikki tietyssä tilassa tallennetut näppäimet poistetaan, jos tässä tilassa syötetään 4-numeroinen koodi (sama koskee koodin syöttämistä suoraan sekä koodin tai merkin etsimistä).

Infrapunalalon ja alkuperäisen kaukosäätimen (josta näppäimiä halutaan kopioida) asento

Mikäli alkuperäisen kaukosäätimen LED-diotti ei ole näkyvissä (peitetty esim. tummalla muovilla), alla olevat ohjeet auttavat löytämään sen.

1. Aseta alkuperäinen kaukosäädin (se osa, joka yleensä suunnataan ohjattavaan laitteeseen) noin 2,5 cm:n päähen ROC2411-kaukosäätimen infrapunalavlostoa (ks. yllä olevaa kuvaa).
2. Pidä **SETUP**-näppäintä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo vilkuu ja lopulta palaa yhtäjaksoisesti.
3. Päästä **SETUP** näppäin vapaaksi.
4. Paina kerran tilanäppäintä (**TV**, **DVD**, ...). Punainen merkkivalo sammuu ja sytyy sitten uudelleen.
5. Paina **LEARN** näppäintä kerran.
6. Pidä jotakin alkuperäisen kaukosäätimen näppäintä alas painettuna ja käänny sitä oikealle ja sitten vasemmalle. Kun kaukosäätimet on oikein kohdistettu, toimintatilanäppäin alkaa vilkku奈 nopeasti.
7. Alkuperäisen kaukosäätimen koskettimet kopioidaan ROC2411:een jatkamalla kappaleen "Näppäinten kopioointi" vaiheeseen 5.

Huom.: Jotkut alkuperäissäätimet eivät lähetä infrapunasignaaleja jatkuvasti, vaikka jotakin näppäintä painetaan. Tällaisessa tapauksessa paina jotakin näppäintä useita kertoja samalla kun käännyt säädintä oikealle ja vasemmalle.

Näppäinten kopioointi

1. Pidä **SETUP**-näppäintä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo vilkuu ja lopulta palaa yhtäjaksoisesti.
2. Päästä **SETUP** näppäin vapaaksi.
3. Paina kerran tilanäppäintä (**TV**, **DVD**, ...). Punainen merkkivalo sammuu ja sytyy sitten uudelleen.
4. Paina **LEARN** näppäintä kerran.
5. Paina kerran ROC2411 kaukosäätimen näppäintä, johon halutu kopioida alkuperäissäätimen näppäimen.
6. Pidä alkuperäisen kaukosäätimen kopioitavaa näppäintä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo sammuu ja sytyy uudelleen (2–3 sekuntia). Virheen sattuessa tilanäppäin vilkuu 3 sekunnin ajan mutta jää kuitenkin opetuksen tilaan. Yritä uudelleen tai vaihda eri näppäimeen.
7. Paina **SETUP** näppäintä kerran, kun kaikki halutut näppäimet on kopioitu. Toimintatilanäppäin sammuu.
8. Paina **SETUP** näppäintä kerran, kun kaikki halutut näppäimet on kopioitu. Toimintatilanäppäin sammuu.

Kopioitujen näppäinten poisto

1. Pidä **SETUP**-näppäintä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo vilkuu ja lopulta palaa yhtäjaksoisesti.
2. Päästä **SETUP** näppäin vapaaksi.
3. Paina kerran tilanäppäintä (**TV**, **DVD**, ...). Punainen merkkivalo sammuu ja sytyy sitten uudelleen.
4. Paina kahdesti **LEARN**-näppäintä. Punainen merkkivalo sammuu ja sytyy sitten uudelleen.
5. Paina kerran **SETUP**-näppäintä. Punainen merkkivalo sammuu. Kaikki tässä tilassa kopioitut näppäimet on poistettu muistista.

Komentosarjan ohjelmointi (Macro)

Näppäimiin **1**, **2** tai **3** yhdistetty **MACRO**-näppäin sellii jopa kolmen komentosarjan ohjelmoinnin ja tallentamisen (haluttujen näppäimiensä peräkkäisiä painalluksia). Mikä tahansa näppäinsarja voidaan pelkistää kahteen komentoon (**MACRO**-näppäin ja sitten näppäin **1**, **2** tai **3**). Ohjelmoinnin jälkeen, kun painat ensin **MACRO**-näppäintä ja sitten näppäintä **1**, voit käyttää toimintaa hyväksi kun haluat esimerkiksi kytkeä virran televisioon, satelliittivastaanottimeen, kaapelilähetysteen, kuvanauhuriin ja valita kuvanauhurin kanavan (kun kasetti on nauhurissa). Voit tallentaa 10 komentoa käsittevän sarjan jokaiselle näppäimelle **1**, **2** ja **3**.

Huomautus: makron ohjelmoinnin aikana kahden ohjelmostivaiheen välinen viiveaika on rajoitettu pariin sekuntiin. Sinulla on siis hyvin vähän aikaa ohjeiden lukemiseelle ja niiden toteuttamiseelle. Jos toimintatilan merkkivalo vilkkuu ja sammuu tarkoitaa se sitä, että tämä aika on lyttetty ja sinun on aloitettava kohdasta 1 uudelleen.

MAKRON ohjelmointi:

- Pidä **SETUP**-näppäin alas painettuna kunnes toimintatilanäppäin (**TV**, **DVD**, ...) välältää ja jää sitten palamaan (2 tai 3 sekunnin kuluttua).
- Vapauta **SETUP**-näppäin.
- Paina kerran **MACRO**-näppäintä, jolloin toimintatilanäppäin vilkkuu.
- Paina kerran näppäintä **1**, **2** tai **3**, jolle haluat tallentaa komentosarjan.
- Paina kerran ensimmäistä ohjattavaa laitetta vastaavaa toimintatilanäppäintä (**TV**, **DVD**, ...). Ensimmäisen näppäimen on aina oltava toimintatilanäppäin.
- Paina laitteeseen lähetetävää komentoja vastaavia näppäimiä perätiin (enintään 9 näppäintä, muut toimintatilanäppäimet mukaan lukien). Toimintatilanäppäin vilkkuu jokaisen painalluksen yhteydessä.
- Tallenna näppäinsarja painamalla kerran **MACRO**-näppäintä. Toimintatilanäppäin sammuu, jolloin makron ohjelmoitiin ja päätyy.

Huomautus: sarja tallentuu automaattisesti kymmenenä ensimmäisenä näppäimen jälkeen (toimintatilanäppäin mukaan laskettuna) ja toimintatilanäppäin sammuu.

MAKRON käyttö:

Paina kerran **MACRO**-näppäintä ja sitten 20 sekunnin kulussa näppäintä **1**, **2** tai **3**, johon olet tallentanut sarjan.

Huomautus: Makron verryksen aikana (pari sekuntia), kohdista kauko-ohjain hyvin ohjattavaa laitetta kohti.

Huomautukset:

- Makron käytön aikana, kahden komentosarjan välinen automaattinen viive on puoli sekuntia. Joissakin tapauksissa on tarpeen lisätä komentosarjaan viiveitä niin, etta määritellyllä laitteilla on aikaa reagoida. Lisää aikaviive kahden komentosarjan välille painamalla kerran **1**-näppäintä ja sitten yhtä näppäintä **1 - 9** kun haluat 1 - 9 sekunnin viiveen.
- Sarjan ensimmäisenä näppäimen on aina oltava toimintatilanäppäin (**TV**, **DVD**, ...).

Huomautus: **TV**, **DVD**, **STB** tiedot (näppäimissä **1**, **2**, **3**) ovat muistutuseksi. Voit päättää esimerkiksi tallentaa televisiota koskevan **MAKRON** näppäimelle **1** jne.

MAKRON poistaminen:

- Pidä **SETUP**-näppäin alas painettuna kunnes toimintatilanäppäin (**TV**, **DVD**, ...) välältää ja jää sitten palamaan (2 tai 3 sekunnin kuluttua).
- Vapauta **SETUP**-näppäin.
- Paina kerran **MACRO**-näppäintä, jolloin toimintatilanäppäin vilkkuu.
- Paina kerran poistettavan komentosarjan näppäintä **1**, **2** tai **3**.
- Pidä **SETUP**-näppäin alas painettuna, jolloin toimintatilanäppäin sammuu ja komentosarja on poistunut.

Muita toimintoja

Kaikkien laitteiden summutsus

Paina alle sekunnin kuluessa näppäintä **0** kahdesti, ja pidä toisella kerralla näppäintä pohjassa. Kaikki laitteet siirtyvät peräkkäin valmiustilaan. (Jos laitteet ovat valmiiksi valmiustilassa, ne luonnollisesti käynnistyvät.)

Yhteinen äänensäätö KAIKILLE laitteille

Toimitushetkellä ROC2411 on ohjelmoitu siten, että kaikissa tiloissa käytetään omia äänenvoimakkauksia ja mykistystoimintoja, jos sellaiset on olemassa. Voit määritellä äänenvoimakkuuden säädön yhdelle kaukosäätötilalle siltä edellytyksellä, että kyseisessä laitteessa on äänenvoimakkuuden säätö (esim. TVvastaanottimen äänensäätö TV-käytössä, kuvanauhurin äänensäätö jne.).

- Pidä **SETUP**-näppäintä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo vilkkuu ja lopulta palaa yhtäjaksoisesti.
- Päästä **SETUP**-näppäin vapaaksi.
- Paina näppäintä **X**, kunnes punainen merkkivalo vilkkuu.
- Paina kerran sitä laitetta vastaavaa toimintatilanäppäintä (**TV**, **DVD**, ...) jonka voimakkuutta tällä hetkellä säädetään näppäimillä **VOL** ja **X**.
- Paina kerran näppäintä **X**. Punainen merkkivalo sammuu.
- Kaikeissa muissa tiloissa siirtyään nyt valitsemasi äänenvoimakkuuden ja mykistykseen säätötilaan.

Erillinen äänensäätö KULLEKIN laitteelle

Voit määritellä, että äänenvoimakkuuden säätö toimii kaikilla käytötiloilla sillä edellytyksellä, että kyseisessä laitteessa on äänenvoimakkuuden säätö (esim. TVvastaanottimen äänensäätö TVkäytössä, sitten STB-vastaanottimen äänensäätö satelliittikäytössä jne.).

- Pidä **SETUP**-näppäintä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo vilkkuu ja lopulta palaa yhtäjaksoisesti. palamaan jatkuvasti.
- Päästä **SETUP**-näppäin vapaaksi.
- Paina näppäintä **X**, kunnes punainen merkkivalo vilkkuu.
- Paina kerran sitä laitetta vastaavaa toimintatilanäppäintä (**TV**, **DVD**, ...) jonka voimakkuutta tällä hetkellä säädetään näppäimillä **VOL** ja **X**.
- Paina **VOL**-näppäintä kerran.
- Paina kerran näppäintä **X**. Punainen merkkivalo sammuu.
- Valitulla mode-näppäimellä käytetään nyt sen omia äänenvoimakkauksia ja mykistystoimintoja.

Yleisten äänenvoimakkauksien ja mykistystoimintojen palauttaminen

Jos olet muuttanut yleisiä äänenvoimakkauksia ja mykistystoimintoja, jotka kuvattiin kahdesa edellisessä jaksossa, voit palauttaa toimintojen tehdasasetukset:

- Pidä **SETUP**-näppäintä pohjassa, kunnes punainen merkkivalo vilkkuu ja lopulta palaa yhtäjaksoisesti.
- Päästä **SETUP**-näppäin.
- Paina näppäintä **X**, kunnes punainen merkkivalo vilkkuu.
- Paina näppäintä **X**, ja päästä näppäin vapaaksi. Punainen merkkivalo sammuu kokonaan.

Äänenvoimakkauksien ja vaimennustointien tehdasasetukset on nyt palautettu.

Paristojen vaihtaminen

Kaukosäädin:

Vaihda molemmat 1,5 voltin AAA-paristot

- Aava kaukosäätimen takaoasen kansi.
- Poista vanhat paristot.
- Tarkista +/-navat paristoista ja lokeron sisältä.
- Isæt batterierne.

5. Sulje kansi.

Paristojen vaihdon yhteydessä voi olla sytytä ohjelmoida laite uudelleen. Siksi suosittelemme laitteiden vaihtimien koodien merkitsemistä muistiin. Käytetyt paristot eivät ole talousjätettä. Paristot tulee viedä erityiseen käytettyjen paristojen keräyspisteeseen.

Această telecomandă universală (2 în 1) este compatibilă cu cele mai multe aparate TV, DVD playere și receptoare de satelit comandate prin infraroșu precum și cu receptoare video digitale (DVBT). Telecomanda a fost programată din fabrică pentru a putea fi folosită imediat la deservirea celor mai multe aparate produse de conecționul THOMSON. De aceea vă recomandăm ca înainte de a începe programarea să verificați funcționalitatea folosindu-vă de una din metodele descrise în acest manual de utilizare. Pentru început introduceți două baterii AAA în telecomandă. Păstrați cu grijă manualul de utilizare și lista codurilor, acestea fiind necesare la programarea telecomenții pentru comanda altor aparate.

Butoanele

1 Mode keys	: Pentru selectarea aparatului de servit (TV, DVD, și.a.m.d.).
2 	: Pornit/standby sau numai standby, dependent de aparatul utilizat.
3 Learn	: Se folosește în procesul de învățare al codului (copierea butoanelor, vezi pagina 67).
4 Macro	: Macro selecție (vezi pagina 68).
5 	: Activare teletext.
	: Stopare teletext.
	: Mixaj teletext.
	: Dezactivare teletext.
6 Setup	: Permite programarea înaintea primei utilizări. Permite și accesul la funcțiile secundare ale anumitor aparate A/V (buton de comutare). Apăsați o dată scurt butonul „Setup”, urmat de butonul funcției dorite.
7 i	: Afisează informații referitoare la aparatul selectat.
8 P<P	: Canalul anterior.
9 Wide	: Modifică formatul imaginii 84/3, 16/9 și.a.m.d.).
10 Coloured keys	: La teletext activat pot fi utilizate pentru selectarea anumitor categorii și funcții speciale (în funcție de structura meniuui).
11  /  /  / 	: Face posibilă navigarea orizontală sau verticală în meniu.
OK	: Confirmă selecția.
12 Exit	: Dezactivează meniu produsului selectat.
13 Menu	: Activează meniu produsului selectat.
14 CH▲/CH▼	: Butoane pentru comutarea la următorul respectiv canalul anterior.
15 Guide	: Ghid electronic al programelor.
16  (Mute)	: Opresc sonorul aparatului selectat.
17 Vol+/-Vol-	: Mărește (+) respectiv micșorează (-) volumul sonorului aparatului selectat.
18  (Play)	: Redarea unui DVD (DVD, și.a.m.d.).
	: Derulare rapidă înainte (DVD, și.a.m.d.).
	: Derulare înapoi (DVD, și.a.m.d.).
	: Opresc redarea și fixeză o imagine.
	: Opresc discul (DVD, și.a.m.d.).
	: Apăsați de două ori butonul de înregistrare pentru a începe înregistrarea.
19 Numeric keys 0-9	: Aceste butoane au același funcții ca la telecomanda dumneavoastră originală și folosesc și la introducerea codurilor diferitelor produse. Macro selecție (M1, M2, M3).
20 -/-	: Acces la canalele > 9 și selecția radio, dependent de aparat.
21 AV	: Pentru selecția unei surse externe (SCART, HDMI și.a.m.d.).

Testarea telecomenței încă neprogramată

- Porniți aparatul pe care doriti să-l comandați.
- Apăsați tasta corespunzătoare aparatului de comandat: **TV**: televizor, **DVD**: DVD player, **STB**: receptor satelit, cablu, TNT, ADSL.
- Îndreptați telecomanda spre aparatul de comandat și cu tasta  încercați să-l opriți. Dacă aparatul nu se oprește, trebuie să programati telecomanda cu una din metodele descrise mai jos, **A**, **B**, **C** sau **D**.

Indicația 1: Cu excepția tastei **TV** toate tastele de mod (**DVD**...) sunt programabile pentru comanda unui alt aparat decât cel prevăzut pe tasta respectivă. Puteti atribui, de exemplu, tastei **STB** starea **STB**. Trebuie să introduceți marca și codul aparatului dorit, conform cu una din metodele de programare descrise în acest manual de utilizare.

Metoda D (căutarea automată a codului) vă ușurează acest proces. Trebuie să introduceți numar codul din listă care corespunde tipului aparatului (de ex. 0603 pentru un receptor satelit marca THOMSON), și să porniți procesul de căutare automată. Telecomanda testează toate codurile până găsește codul la care receptorul reacționează.

Indicația 2: Pentru a comanda două aparate de același tip și marcă (2 videorecordere THOMSON, 2 receptoare satelit THOMSON), trebuie să vă asigurați ca ambele aparate să fie în aşa fel parametrizate, ca un aparat să reacționeze numai la un subcod și al doilea aparat la un alt subcod (codurile A și B pentru aparatele THOMSON). În final programati două taste de mod, una după alta, conform metodei **D**.

Programarea telecomenții

Metoda A – Programare rapidă cu subcod cu o singură cifră

Înaintea începerii programării trebuie să găsiți subcodul aparatului de comandat. După introducerea subcodului în telecomanda verificați o listă cu coduri date dinainte. În legătură cu aceasta citiți pagina I a listei cu subcoduri adăugată acestui manual de utilizare.

- Porniți aparatul pe care doriti să-l comandați.
- Apăsați tasta **SETUP** până când indicatorul roșu luminează intermitent și în final continuu. (luminează timp de câteva secunde pentru a vă oferi timp să treceți la pasii următori. Puțin înainte de expirarea timpului pus la dispoziție luminează iarăși intermitent și în final se stingă).
- Apăsați tasta corespunzătoare aparatului de comandat: **TV**: televizor, **DVD**: DVD player, **STB**: receptor satelit, cablu, TNT, ADSL.
- Dacă afişajul luminează, introduceți subcodul (de ex. 1 pentru THOMSON).
- Îndreptați telecomanda spre aparatul de comandat și cu tasta  încercați să-l opriți.
- Dacă aparatul s-a oprit, apăsați pentru memorarea codului tasta **OK**.
- Dacă aparatul nu s-a oprit, apăsați de mai multe ori tasta  până se oprește. Între două apăsări pe tastă, lăsați un interval de cca 1 secundă, pentru a da suficient timp indicatorului luminos să se stingă și să se aprindă din nou. În acest fel puteți constata dacă aparatul reacționează sau nu.
- Dacă aparatul de comandat s-a oprit, apăsați pentru memorarea codului tasta **OK**.

Verificarea programării

Aparatul dumneavoastră este, în principiu,

pregătit să recepționeze comenzi telecomenzi.
Verificați funcționarea corectă a telecomenzi
prin efectuarea testului de funcționare de la
pagina 67.

Metoda B – Programare cu cod din 4 cifre

Înaintea începerii programării trebuie să găsiți codul aparatului de comandat. În legătură cu aceasta citiți lista adăugată acestui manual de utilizare, pagina II a codurilor.

1. Porniți aparatul pe care doriti să-l comandați.
2. Apăsați tasta **SETUP** până când indicatorul roșu luminează intermitent și în final continuu. (luminează timp de câteva secunde pentru a vă oferi timp să treceți la pași următori. Puțin înainte de expirarea timpului pus la dispozitie luminează iarăși intermitent și în final se stinge).
3. Apăsați tasta corespunzătoare aparatului de comandat: **TV**: televizor, **DVD**: DVD player, **STB**: receptor satelit, cablu, TNT, ADSL.
4. Dacă afișajul luminează, introduceți prima cifră a codului din 4 cifre propus pentru marca aparatului de comandat (de ex. 0166 pentru THOMSON TV).
5. Îndreptați telecomanda spre aparatul de comandat și cu tasta **OK** încercați să-l opriți.
6. Dacă aparatul nu se oprește repetați pasul 2. În final introduceți codul din 4 cifre. Încercați să opriți aparatul prin apăsarea o dată a tastei **OK**. Repetați procesul prin probarea fiecărui cod din 4 cifre.

Verificarea programării

Aparatul dumneavoastră este, în principiu, pregătit să recepționeze comenzi telecomenzi. Verificați funcționarea corectă a telecomenzi prin efectuarea testului de funcționare de la pagina 67.

Metoda C – Programare prin căutarea codului

Dacă nu funcționează nici un cod, aveți posibilitatea să descoperiți codul fără nici o dată.

1. Porniți aparatul pe care doriti să-l comandați.
2. Apăsați tasta **SETUP** până când indicatorul roșu luminează intermitent și în final continuu.
3. Apăsați tasta corespunzătoare aparatului de comandat: **TV**: televizor, **DVD**: DVD player, **STB**: receptor satelit, cablu, TNT, ADSL.
4. Îndreptați telecomanda către aparatul de comandat și încercați să-l opriți prin apăsarea tastei **OK**.
5. Dacă aparatul s-a oprit, apăsați pentru memorarea codului tasta **OK**.
6. Dacă aparatul nu s-a oprit, apăsați tasta **OK**, de câte ori este nevoie (până la 200 de ori) până se oprește. Între două apăsări pe tastă, lăsați un interval de cca 1 secundă, pentru a da suficient timp indicatorului luminos să se stingă și să se aprindă din nou. În acest fel puteți constata dacă aparatul reacționează sau nu.
7. Dacă aparatul de comandat s-a oprit, apăsați pentru memorarea codului tasta **OK**.

Verificarea programării

Aparatul dumneavoastră este, în principiu, pregătit să recepționeze comenzi telecomenzi. Verificați funcționarea corectă a telecomenzi prin efectuarea testului de funcționare de la pagina 67: Încercați și alte taste ale telecomenzi, pentru a afla funcțiile care le puteți comanda cu telecomanda. Dacă credeți că nu toate tastele sunt active, repetați pașii acestei metode de programare, pentru a afla cel mai mare număr de funcții admise de codul respectiv.

Metoda D – Căutare automată a codului

Prin această metodă telecomanda emite întreaga listă a codurilor prin semnal infraroșu la aparatul care urmează să fie comandat de la distanță. Pentru căutarea automată a codului procedați în felul următor:

1. Asigurați-vă că aparatul este pornit sau acionați butonul de pornire.
2. Apăsați tasta **SETUP** până când indicatorul roșu luminează intermitent și în final luminează continuu. (luminează timp de câteva secunde pentru a vă oferi timp să treceți la pași următori. Puțin înainte de expirarea timpului pus la dispozitie luminează iarăși intermitent și în final se stinge).
3. Lăsați liberă tasta **SETUP**.
4. Apăsați la telecomanda tasta corespunzătoare aparatului care urmează să fie comandat de la distanță (de ex. TV).
5. Apăsați o singură dată tasta **PROG+**, sau **OK** sau **▶ (DVD)**. Câteva secunde mai târziu telecomanda emite către aparat, în ritm de cca o secundă, toate codurile memorate (în ex. către televizor). Apăsați a doua oară **PROG+** pentru micșorarea ritmului emiterii, în aşa fel ca la fiecare 3 secunde să fie emis un cod. De indată ce vedeați că televizorul comutează pe alt canal (apare alt canal pe ecran), apăsați imediat **OK** pentru selectarea acestui cod și terminarea căutării automate. Dacă nu ați reacționat prea rapid, prin apăsarea pe **PROG-** sau **◀ (DVD)** de căte ori este necesar, puteți să vă reîntoarceti la codul precedent. Dacă v-ați dus prea mult în urmă, prin apăsare pe **◀, PROG+** sau **▶ (DVD)** puteți să vă reîntoarceti. De indată ce televizorul (în exemplu) a comutat canalul, pentru selectarea codului acestuia apăsați **OK**.

Metoda E – Programare pentru comanda unui COMBO (TV/DVD,... ...aparat combinat)

În funcție de familia COMBO (TV/DVD,...) și marcă trebuie introdus un singur cod pentru ambele aparate din COMBO, sau două coduri, căte unul pentru fiecare aparat. Informațiile corespunzătoare le găsiți în lista pusă la dispozitie. Înaintea începerii programării trebuie căutat subcodul respectiv codul aparatului de comandat (exemplu televizor, în final videorecorder sau COMBO TV/VCR). În legătură cu aceasta citiți lista adăugată acestui manual de utilizare (vezi pagina subcoduri respectiv coduri).

1. Porniți COMBO pe care doriti să-l comandați la distanță.
2. Apăsați tasta **SETUP** până când indicatorul luminează intermitent și în final continuu.
3. Apăsați tasta primului aparat de comandat și procedați corespunzător unei metode de programare descrisă mai sus **A, B, C** sau **D**.
4. Dacă aveți nevoie și de al doilea cod repetați pașii 2 și 3.

Cum regăsiți un cod programat

În unele cazuri trebuie să regăsiți în telecomandă un cod deja programat.

1. Apăsați tasta **SETUP** până când indicatorul luminează intermitent și în final continuu.
2. Apăsați tasta corespunzătoare aparatului de comandat: **TV**: televizor, **DVD**: DVD player, **STB**: receptor satelit, cablu, TNT, ADSL.
3. Apăsați încă o dată scurt tasta **SETUP**, ultimul regim de funcționare luminează o dată.
4. Acționați tastele cu cifre (**0** până la **9**) în ordine crescătoare până când regimul de funcționare selectat luminează o dată.
5. Cifra, care face să lumineze regimul de funcționare selectat, este prima cifră a codului din 4 cifre al aparatului dumneavoastră. Introduceți această cifră în cîmpul rezervat cifrelor din partea de jos a afișajului.
6. Pentru aflarea celorlalte cifre din cod, repetați pasul 4.
7. După ce ați găsit și a patra cifră indicatorul luminos se stinge.

Verificarea programării

- Pentru televizor sau receptor satelit: Porniți aparatul și apăsați, de exemplu, tasta 2 pentru schimbarea canalului.
- Videorecorder: Introduceți o casetă și apăsați tasta ►.
- DVD player: Introduceți un DVD și în final apăsați ►. Încercați și alte taste ale telecomenzi, pentru a afla funcții care le puteți comanda cu telecomanda. Dacă credeți că nu toate tastele sunt active, încercați cu una din metodele de programare descrise mai jos, B sau C.

După ce ați găsit codul aparatului, este bine să-l notați pentru caz de novoie. După schimbarea bateriilor telecomanda trebuie reprogramată.



Funcția de învățare (learning)

Dacă marca aparatului de comandat nu se află în lista de coduri, puteți copia funcția telecomenzi originale a aparatului în ROC2411. În funcție de formatul codului de transferat a telecomenzi originale, telecomanda dumneavoastră poate memora până la 150 de taste.

Ștergere generală – ștergeți toate tastele copiate (se recomandă la prima încercare)

- Apăsați tasta **SETUP** până când indicatorul luminează intermitent și în final continuu.
- Lăsați liberă tasta **SETUP**.
- Apăsați de două ori tasta **LEARN**. Indicatorul luminos roșu se stinge și în final luminează din nou.
- Apăsați o dată tasta **SETUP**. Indicatorul luminos roșu se stinge după câteva secunde.
- Toate tastele copiate sunt ștersă.

Înainte de a începe

- Baterile celor 2 telecomenzi trebuie să fie în perfectă stare de funcționare; în caz de nevoie înlocuiți-le.
- Pentru început copiați 2 până la 3 taste de la telecomanda originală, pentru a verifica compatibilitatea codurilor celor două telecomenzi. Executați în final o readucere în poziția inițială, înainte de începerea procesului de învățare.
- Plasați telecomanda originală și **ROC2411** în așa fel ca LED-urile ale celor două telecomenzi să fie față în față. În caz de nevoie corectați poziționarea celor două telecomenzi pentru ca LED-urile să fie aliniate.
- Așezați telecomenziile în poziție orizontală față în față cu LED-urile infraroșu la distanță de 15 până la 50 mm.



- Nu mișcați telecomenziile în timpul procesului de învățare.
- Lumina din cameră nu trebuie să fie dată de tuburi cu fluorescentă sau becuri economice, aceste surse de lumină pot produce distorsiuni și influență negativ copierea.
- Cele două telecomenzi trebuie plasate la peste un metru distanță de orice sursă de lumină.
- Evități copierea codului tastei **VOL** precum și a tastei de redare, pentru că în funcție de telecomandă codul acestor taste nu comandă mereu aceleasi aparițe.
- Când memoria **ROC2411** este plină, tasta de mod luminează intermitent trei secunde. Din acest moment nu mai este posibil copierea altor coduri fără a șterge globală prealabilă.
- Când copiați o tastă este posibil ca tasta de mod să lumineze intermitent slab. În acest caz nu eliberați tasta ci aşteptați până ce iluminarea intermitentă încrețează.

Indicația 1: Dacă procesul de învățare nu decurge

normal, încercați următoarele:

- Opriti procesul de învățare prin apăsare pe **SETUP**.
- Verificați ca LED-urile celor două telecomenzi să fie aliniate. În caz de nevoie corectați poziționarea lor.
- Modificați distanța dintre telecomenzi prin mărirea sau micșorarea ei între limitele de 1,5 până la 5 cm.
- Repetați procesul de învățare de la început.
- Dacă în continuare problema se repetă cu aceeași tastă, verificați dacă telecomanda originală funcționează: trimitete semnalele IR? (vezi bateriile); este plasată corect în fața LED-ului **ROC2411**?
Indicație 2:
 - Prin acționarea tastelor **LEARN**, **SETUP** și a tastelor de mod nu puteți copia nici o altă tastă.
 - Toate tastele memorate dintr-un mod sunt ștersă, dacă în acest mod introduceți un cod din 4 cifre (aceeași lucru este valabil și la introducerea directă a unui cod, la căutarea unui cod sau unei mărci).

Amplasarea LED-urilor de infraroșu la telecomanda

originală (de la care urmează să se copieze tastele)

Dacă LED-urile telecomenzi originale nu sunt vizibile (acoperite, de exemplu, cu o folie de plastic de culoare închisă), următoarele indicații vă urșurează găsirea lor.

- Plasați telecomanda originală (cu partea care se îndreaptă spre aparatul de comandat) la aproximativ 2,5 cm în fața LED-ului infraroșu al **ROC2411** (vezi figura de sus).
- Apăsați tasta **SETUP** până când indicatorul roșu luminează intermitent și în final continuu.
- Lăsați liberă tasta **SETUP**.
- Apăsați o dată tasta de mod (**TV**, **DVD**, ...). Indicatorul luminos se stinge și în final luminează din nou.
- Apăsați o dată tasta **LEARN**.
- Tineți apăsată o tastă a telecomenzi originale și mișcați telecomanda la dreapta și la stânga. În momentul în care cele 2 telecomenzi sunt aliniate, tasta de mod luminează rapid intermitent.
- Pentru copierea tastelor din telecomanda originală în **ROC2411** continuați cu pasul 5 din capitolul «Copierea tastelor»

Indicație: Când o telecomandă originală nu face un transfer continuu al semnalelor IR dacă o tastă este apăsată. În acest caz apăsați de mai multe ori o tastă și mișcați telecomanda la dreapta și la stânga.

Copierea tastelor

- Apăsați tasta **SETUP** până când indicatorul roșu luminează intermitent și în final continuu.
- Lăsați liberă tasta **SETUP**.
- Apăsați o dată tasta de mod (**TV**, **DVD**, ...). Indicatorul luminos se stinge și în final luminează din nou.
- Apăsați o dată tasta **LEARN**.
- Apăsați o dată tasta de la **ROC2411** sub care doriti să copiați o tastă a telecomenzi originale.
- Tineți apăsată tasta de copiat a telecomenzi originale până când indicatorul roșu luminos se stinge și luminează din nou (2 până la 3 secunde). În caz de eroare tasta de mod luminează intermitent 3 secunde, rămâne totuși în regimul de învățare. Încercați din nou sau treceți la altă tastă.
- Repetați procesul pentru celelalte taste de la pasul 5.
- Dacă ați copiat toate tastele dorite, apăsați o dată **SETUP**. Tasta de mod se stinge.

Ștergerea tastelor copiate dintr-un mod

- Apăsați tasta **SETUP** până când indicatorul roșu luminează intermitent și în final continuu.
- Lăsați liberă tasta **SETUP**.
- Apăsați o dată tasta de mod (**TV**, **DVD**, ...). Indicatorul luminos se stinge și în final luminează din nou.
- Apăsați de două ori tasta **LEARN**. Indicatorul luminos roșu se stinge și în final luminează din nou.
- Apăsați o dată tasta **SETUP**. Indicatorul luminos se stinge. Toate tastele copiate în acest mod sunt ștersă.

Programarea unei serii de comenzi (MACRO)

Una dintre tastele **1**, **2** sau **3** subordonate tastei **MACRO** vă permite să programați și să memorăți până la trei serii de comenzi (se apasă succesiv mai multe taste la alegerea dumneavoastră). Orice serie arbitrară de taste se poate astfel limita la două cuplări (tasta **MACRO** și una din tastele **1**, **2** sau **3**). După programare puteți, de exemplu, prin apăsare pe **MACRO** și după aceea tasta **1**, să porniți televizorul și receptorul satelit sau cablu, să urmăriți canalul preferat, să porniți videorecorderul și să inițiați o imprimare (pe o casetă introdusă în prealabil). Puteți memoria o serie de 10 cuplări sub fiecare din tastele **1**, **2** sau **3**.

Indicație: În timpul executării unui Macro întârzierea dintre două etape este limitată la câteva secunde. Asta vă lasă puțin timp la dispozitiv să citiți și să executați instrucțiunile. Dacă indicatorul luminos de mod luminează intermitent și se stinge, înseamnă că ați depășit timpul; în acest caz începeți din nou cu etapa 1.

Realizarea unui MACRO:

1. Apăsați tasta **SETUP** până o tastă de mod (**TV**, **DVD**, ...) luminează intermitent și în final continuu (după 2 sau 3 secunde).
2. Lăsați liberă tasta **SETUP**.
3. Apăsați o dată tasta **MACRO**. Tasta de mod luminează intermitent.
4. Apăsați o dată tasta sub care vreți să memorați seria de comenzi, **1**, **2** sau **3**.
5. Apăsați o dată tasta de mod (**TV**, **DVD**, ...) a primului aparat pe care dorîți să-l comandați (prima tastă trebuie să fie mereu o tastă de mod). Tasta de mod luminează intermitent pentru fiecare tastă apăsată.
6. Apăsați succesiv tastele corespunzătoare comenziilor pe care dorîți să le emiteți aparatului (maxim 9 taste, inclusiv altă tastă de mod). Tasta de mod luminează intermitent pentru fiecare tastă apăsată.
7. Memorati succesiunea tastelor prin apăsarea tastei **MACRO**. Tasta de mod se stinge. Memorarea s-a terminat.

Indicație: După cea de-a doua tastă (tasta de mod inclusiv) seria de comenzi se memorează automat și tasta de mod se stinge.

Utilizarea unui MACRO:

Apăsați tasta **MACRO** și în interval de 20 de secunde tasta **1**, **2** sau **3**, sub care ați memorat seria de comenzi.

Indicație: După cea de-a treia tastă (tasta de mod inclusiv) seria de comenzi se memorează automat și tasta de mod se stinge.

Observații:

- La utilizarea unui Macro, intervalul de timp dintre emiterea a două comenzi este de o jumătate de secundă. Este posibil să trebuiască să mărijiți intervalul de timp dintre serile de comenzi pentru a da timp anumitor aparatelor să pornească. Pentru intercalarea unei întârzieri între emiterea a două comenzi, apăsați **■■** și una din tastele **1** și **9**, pentru setarea unei întârzieri de 1 până la 9 secunde.
- Prima tastă din seria de comenzi trebuie să fie întotdeauna o tastă de mod (**TV**, **DVD**, ...).

Indicație: Detaliile **TV**, **DVD**, **STB** (de la tastele 1,2,3) le puteți ființa minte. Vă puteți hotărî, de exemplu, un **MACRO** referitor la televizor să-l memorăți pe tasta 1, s.a.m.d.

Stergerea unei serii de comenzi (MACRO):

1. Apăsați tasta **SETUP** până când o tastă de mod (**TV**, **DVD**, ...) luminează intermitent și în final continuu (după 2 sau 3 secunde).
2. Lăsați liberă tasta **SETUP**.
3. Apăsați o dată tasta **MACRO**. Tasta de mod luminează intermitent.
4. Apăsați o dată tasta **1**, **2** sau **3** în funcție de seria de comenzi pe care dorîți să o stergeți.
5. Apăsați tasta **SETUP** și mențineți-o apăsată. Tasta de mod se stinge, seria de comenzi este stearsă.

Alte funcții

Standby la toate aparatelor

În interval mai mic de o secundă apăsați de două ori tasta **○**, a doua apăsare fiind continuă. Toate aparatelor trec pe standby. (Aparatele care erau deja în standby, posibil să pornească să funcționeze).

Setarea TUTUROR regulatorilor de putere sonoră într-un singur mod

Pentru livrare **ROC2411** este astfel programat ca la toate modulele (ale tuturor aparatelor) funcțiile de reglare a puterii sonore și activarea/dezactivarea sunetului (mute) să poată fi folosite, în cazul că sunt prezente. Puteți să alocați setarea puterii sonore unui modul al telecomenzi, presupunând că regulatorul de putere sonoră există în respectivul aparat (exemplu: reglarea puterii sonore a televizorului în TV mod, sau DVD, sau...).

1. Apăsați tasta **SETUP** până când indicatorul roșu luminează intermitent și în final continuu.
2. Lăsați liberă tasta **SETUP**.
3. Apăsați tasta **☒** până când indicatorul roșu luminează o dată.
4. Apăsați o dată tasta de mod (TV, DVD, ...) corespunzătoare aparatului și căruia putere sonoră urmează să fie reglată mereu cu tastele **VOL** și **☒**.
5. Apăsați o dată tasta **☒**. Indicatorul luminos roșu se stinge.
6. În toate celelalte module, prin intermediul funcției Punch-Through, se pot aciona dezactivarea/activarea redărrii sunetului (mute) și puterea sonoră, pe care ați ales-o.

Setarea regulatorilor de putere sonoră pentru FIECARE mod.

Puteți să hotărîți, că regulatorul de putere sunetului să funcționeze în fiecare mod ales, presupunând că regulatorul de putere sonoră există în respectivul aparat (exemplu: reglarea puterii sonore a televizorului în modul TV, inclusiv reglarea puterii sonore a receptorului satelit, în modul **STB**, ...).

1. Apăsați tasta **SETUP** până când indicatorul roșu luminează intermitent și în final continuu
2. Lăsați liberă tasta **SETUP**.
3. Apăsați tasta **☒** până când indicatorul roșu luminează o dată.
4. Apăsați o dată tasta de mod (**TV**, **DVD**, ...) corespunzătoare aparatului și căruia putere sonoră urmează să fie reglată mereu cu tastele **VOL** și **☒**.
5. Apăsați o dată tasta **VOL-**.
6. Apăsați o dată tasta **☒**. Indicatorul luminos roșu se stinge.
7. Modul ales va folosi de acum înainte propria funcție de reglare a puterii sonore și activarea/dezactivarea sunetului (mute).

Refacerea funcțiilor universale de reglare a sunorului / activarea și dezactivarea sunorului (mute)

Dacă ați modificat funcțiile universale de reglare și activarea/dezactivarea sunetului (mute) conform descrierii din ultimele două capitoare, puteți reface setarea funcțiilor ca la livrarea din fabrică.

1. Apăsați tasta **SETUP** până când indicatorul roșu luminează intermitent și în final continuu.
2. Lăsați liberă tasta **SETUP**.
3. Apăsați tasta **☒** până când indicatorul roșu luminează o dată.
4. Apăsați tasta **☒** și lăsați-o din nou liberă. Indicatorul luminos roșu se stinge de tot. Reglarea sunetului și activarea/dezactivarea sunetului (mute) au revenit la setările de fabrică.

Schimbarea bateriilor/acumulatorilor

Telecomanda:

Folosiți 2 baterii de 1,5 Volt, tipul AAA.

1. Deschideți capacul compartimentului bateriilor de pe spatele telecomenzi.

2. Îndepărtați vechile baterii/accumulatore.

3. Verificați polaritatea bateriilor (+/-) și a compartimentului.

4. Introduceți bateriile.

5. Închideți capacul.

Dacă ați schimbat bateriile, este nevoie eventual de o programare nouă a aparatului. De aceea este foarte bine să notați în prealabil toate codurile aparatelor. Bateriile folosite nu se aruncă cu gunoiul menajer. Se colectează în locuri special amenajate pentru bateriile uzate.

THOMSON

Service & Support

🌐 www.thomson-av-accessories.eu



83235

THOMSON, and the THOMSON logo are trademarks used under license by HAMA GmbH & Co KG in 86652 Monheim/Germany – further information at www.thomson-brand.com.

www.thomson-av-accessories.eu



ROC2411
00131897